



HH-3100/3110

KONVEKTORRADIATOR

Használati útmutató



KONVEKTOROS FŰTÉS

Használati utasítás

HU | Ez a termék csak alkalmi használatra, vagy jól szigetelt helyiségekben való használatra alkalmas!

HU | Ez a termék csak alkalmi használatra, vagy jól szigetelt helyiségekben való használatra alkalmas!

Importőr:
Mirpol sp. z o.
o. ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
biuro@mirpol.rzeszow.pl
www.mirpol.rzeszow.pl

Mirpol

Tartalom

Megjegyzések a kezelési útmutatóhoz	2
Biztonság	2
Az eszköz adatai	5
Szállítás és tárolás	5
Telepítés és üzembe helyezés.....	5
Szolgáltatás.....	6
Hibák és hibák.....	7
Karbantartás.....	7
Műszaki melléklet.....	8

OLVASSA EL ÉS HAGYJA A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A KÖVETKEZŐ ÁTTEKINTÉSÉHEZ!

A forgalmazó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett károkért, a nem rendeltetésszerű használatból, feszültségingadozásból vagy módosított pótalkatrészek használatából eredő károkért.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat. Fontos ajánlásokat tartalmaznak a készülék üzemeltetésére és karbantartására, valamint biztonságos használatára vonatkozóan. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából, és adja át a készülék bármely jövőbeli tulajdonosának.

A készülék megfelel a vonatkozó műszaki előírásoknak és az eszközökre vonatkozó hatályos biztonsági előírásoknak.

A készülék megfelel az LVD ALACSONY FESZÜLTSGRE VONATKOZÓ IRÁNYELV 2014/35/EU és a 2014/30/EU EMC ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁSI IRÁNYELV követelményeinek.

Tippek a használati útmutatóban



Figyelmeztetés elektromos feszültségre
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos feszültség jelenléte az egészséget és az életet fenyegeti.



Forró felület figyelmeztetés
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a forró felület megérintése az egészségre és az életre veszélyt jelent.



Figyelem
Ez a szó közepes veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Vigyázat Ez a szó alacsony veszélyt jelöl, amely könnyű vagy közepes sérülést okozhat.

Megjegyzés Ez a szó fontos információkat jelöl (pl. lehetséges anyagi kár), amely nem kötelező érvényű fenyegetéssel.



információ
Az ezzel a szimbólummal jelölt tippek segítenek a munka gyors és biztonságos elvégzésében.



Kövesse a felhasználói kézikönyvben foglaltakat. Az ezzel a szimbólummal jelölt megjegyzések arra figyelmeztetnek, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Biztonság

A készülék elindítása előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa a készülék közelében!



Figyelem
Olvassa el az összes biztonsági tippet és javaslatot.

A biztonsági utasítások és ajánlások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes biztonsági utasítást és ajánlást későbbi használatra.

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kezelhetik, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy kiképezték őket a készülék biztonságos használatára, és feltéve, hogy ezek a személyek megértik a használatból eredő veszélyeket.

A készüléket gyermekek nem használhatják játékként. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.



Figyelem
A készülékhez 3 év alatti gyermekek nem férhetnek hozzá, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

3 és 8 év közötti gyermekek csak felügyelet mellett kapcsolhatják be a készüléket, vagy ha kiiktatták őket a készülék biztonságos használatára és a használat során felmerülő veszélyekre.
Feltétel az elhelyezés és a telepítés

a készüléket normál mű ködési helyzetben.

A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a hálózati aljzatba, és nem állíthatják be, tisztíthatják és/vagy karbantarthatják a készüléket a felhasználó által megengedett mértékben.



Figyelem

Ne használja a készüléket kis helyiségekben, ahol olyan emberek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan és állandó felügyelet nélkül elhagyni a helyiséget.

- Tilos a készülék üzemeltetése és felszerelése olyan helyiségekben vagy területeken, ahol tűzveszély áll fenn.

- Ne használja a készüléket agresszív légkörű helyiségekben.

- Helyezze a készüléket függőlegesen egy stabil felületre.
- Nedves tisztítás után várja meg, amíg a készülék megszárad. Ne működtesse a készüléket, ha az nedves.
- Ne használja és ne működtesse a készüléket nedves állapotban kezekkel.
- Ne irányítson közvetlen adatfolyamot a készülékre víz.
- Soha ne helyezzen más tárgyakat vagy testrészeket a készülékbe.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Ne távolítsa el a biztonsági táblákat, matricákat vagy címkéket. Tartsa az összes biztonsági táblát, matricát és címkét jó állapotban.
- Soha ne üljön a készülékre.
- A készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a készüléktől. Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A készülék minden használata előtt ellenőrizze, hogy a berendezés és a csatlakozó elemek nem sérültek-e. Ne használjon sérült eszközöket vagy alkatrészeket.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék minden külső elektromos kábele védve van a sérülésektől (például állatoktól). Semmilyen körülmények között ne működtesse a készüléket sérült kábellel vagy hálózati csatlakozással!

- A hálózati csatlakozásnak meg kell felelnie a műszaki mellékletben szereplő paramétereknek.
- Dugja be a dugót egy földelt konnektorba.

- Válasszon hosszabbítókat a készülék teljesítményének, a szükséges hosszúnak és a készülék rendeltetésének figyelembevételével. Tekerje le teljesen a hosszabbító kábelt. Kerülje el az elektromos túlterhelést.
- Mielőtt elkezdené a tevékenységet a készülék karbantartását vagy javítását, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ha a dugók sérültek vagy kábeleket, semmilyen körülmények között ne használja a készüléket. A készülék tápkábelénél a veszélyek elkerülése érdekében javítás csak a gyártó vagy a gyártó szervize vagy szakképzett munkatársa végezhet.

A sérült elektromos vezetékek súlyosak

egészségre káros.

- A készülék üzembe helyezésekor kövesse ezeket az utasításokat a minimális távolságra vonatkozó irányelvekhez szerinti egyéb tételekre és a tárolási és használati feltételekre vonatkozó ajánlásokra "Műszaki melléklet".
- Gondoskodjon legalább 1 m biztonsági távolságról az egység levegő kimenete és minden gyúlékony anyag, például textíliák, függönyök, ágyak és kanapék között.

- Győződjön meg arról, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílása tiszta.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő bemeneti nyílása nem szennyezett, vagy nem akadályozzák-e el a tárgyak.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre.
- Használjon eredeti alkatrészeket. Ellenkező esetben a készülék megfelelő és biztonságos működése nem garantálható.

- Szállítással előtett és/vagy várjon, amíg a készülék lehűl, mielőtt karbantartási tevékenységeket végezne.
- A készüléket kádaktól, zuhanytálcáktól távol használja, úszómedencék vagy más vizet tartalmazó tározók. Fennáll az áramütés veszélye!
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül az aljzat alá tápegység.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha az sérült felborult vagy látható sérülések láthatóak rajta.
- A fűtőberendezést nem szabad programozható vezérlővel, időzíttel, külön távirányítóval vagy hasonló, automatikus aktiválást okozó berendezéssel működtetni. Ennek elmulasztása letakarva vagy helytelenül elhelyezve tűzveszélyt okozhat.

Használja rendeltetésszerűen

A készülék csak alkalmi használatra vagy jó szigetelt helyiségekben való használatra készült.

A fűtőventilátort zárt helyiségekben történő fűtésre és légkeringtetésre tervezték.

A készülék otthoni használatra készült, professzionális használatra nem alkalmas.

A készülék tökéletes kiegészítő fűtőberendezésként. A készüléket kizárólag a padlón való elhelyezésre tervezték.

Előrelátható, hibás használat

- Ne helyezze a készüléket nedves vagy elárasztott felületre.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat, például ruhadarabot a készülékre.

- Ne használja a készüléket ilyen anyagok közelében mint például benzin, oldószerek, lakkok vagy egyéb gyúlékony gőzöket képző anyagok, vagy olyan helyiségekben, ahol ilyen anyagokat tárolnak.

- Ne használja a készüléket a szabadban.

- A készülék nem használható fűtésre autók.

- A készülék nem használható úszómedencék közelében.

- A készüléket mosdó, kagylótól, fürdőkádtól, ill.

egyéb vizet tartalmazó tározók.

Soha ne merítse a készüléket víz alá.

- Ne használja 4 m³-nél kisebb térfogatú helyiségekben, ennek az ajánlásnak a figyelmen kívül hagyása túlmelegedést okozhat!
- A készüléknek a rendeltetéstől eltérő használata az eszköz előrelátható helytelen használatának minősül.
- Ne végezzen saját maga semmilyen szerkezeti változtatást vagy módosítást a készüléken.

Felhasználói kézikönyv

Az eszközt használó felhasználóknak:

- ismerje az eszközök használatából adódó kockázatokat elektromos készülékek magas páratartalmú környezetben.
- alaposan ismerje meg a kezelési útmutató tartalmát, különös tekintettel a „Biztonság” fejezetre.

A ház kinyitását igénylő karbantartási tevékenységeket csak az elektromos szerviz vagy a Mirpol végezheti.

Szimbólumok a készüléken.

Szimbólum	jelentése
	A készüléken lévő szimbólum azt jelenti, hogy tilos tárgyakat (pl. törölköző, ruha stb.) a készülék fölé vagy közvetlenül elé akasztani. A készüléket nem szabad letakarni, mert ez túlmelegedhet és meggyulladhat!

Egyéb veszélyek



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre Az elektromos berendezésen végzett munkákat csak arra felhatalmazott elektromos cég végezheti.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre A készülék javítása előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból! Ne érintse meg a hálózati csatlakozó dugót nedves vagy vizes kézzel.

Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával.



Figyelmeztetés a forró felületekre A készülék alkatrészei nagyon forróak lehetnek, és megérintése égési sérüléseket okozhat. Legyen különösen óvatos, ha gyerekek vagy más figyelmet igénylő emberek közelében tartózkodik!



Figyelmeztetés
A nem megfelelő működési áramütést okozhat.
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja.



Figyelem
Ha ezt helytelenül alkalmazza

a készülék további kockázatot jelenthet! Győződjön meg arról, hogy a személyzet megfelelően képzett!



Figyelem
Az eszközök nem játékok, és nem adhatóak gyermekeknek.



Figyelem
Fulladásveszély!
Ne hagyja a csomagoló anyagot heverni. Veszélyes játékká válhat a gyermekek számára.



Figyelem
A készülék helytelen elhelyezése tűveszélyt jelent.

Ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre.
Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre.



Figyelem
A készüléket nem szabad letakarni, mert ez túlmelegedhet és meggyulladhat!

Eljárás vészhelyzetben

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vészhelyzetben húzza ki a készüléket a konnektorból! Húzza ki a készüléket a tápkábelnél fogva.
3. Ne csatlakoztassa a sérült készüléket az áramforráshoz.

Túlmelegedés elleni védelem A készülék biztonsági termosztáttal van felszerelve (a megengedett üzemi hőmérséklet túllépése ellen), amely a készülék túlmelegedésekor aktiválódik.

A biztonsági termosztát aktiválása automatikusan kikapcsolja a fűtést. A fűtés bekapcsol, ha a készülék hőmérséklete csökken.

Keresse meg a túlmelegedés okát.

Ha a biztonsági termosztát meghibásodik, a készülék túlmelegedése aktiválja a túlmelegedés elleni védelmet. Ezzel teljesen kikapcsolja a készüléket. Ilyen esetben ajánlatos felvenni a kapcsolatot a szervizzel a túlmelegedés elleni védelem cseréje érdekében.

Eszköz információ

A készülék

leírása A HH-3100/3110 konvektoros fűtőtest a meleg levegő fűtésére és elosztására szolgál, pl.


A hűtő egy elektronikus fűtőelem termeli, amely gyorsan felmelegszik. A felmelegített levegő a kimeneten keresztül felemelkedik, és így felmelegíti a helyiséget.

A készülék beépített termosztáttal van felszerelve, amely lehetővé teszi állandó meleg levegő áram előállítását.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel is rendelkezik.

A HH-3110 modell egy további "TURBO" funkcióval is rendelkezik, amely javítja a felmelegített levegő elosztását a helyiségben.

Eszköz nézet

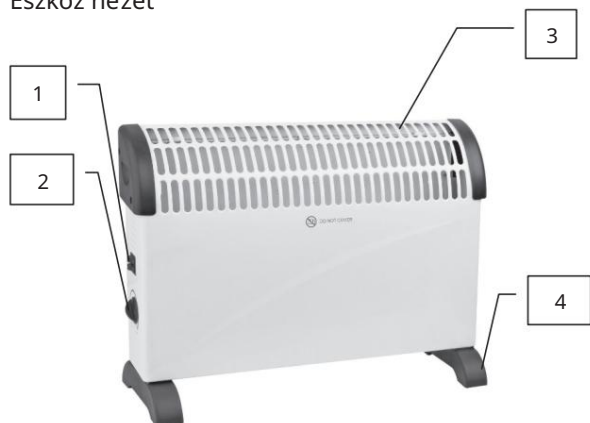

HH-3100



HH-3110

1. Hálózati kapcsoló k/fűtési teljesítmény kiválasztása
2. Termosztát gomb
3. Levegő kimenet
4. Láblécek
5. Léghámlás (TURBÓOPCIÓN)

Szállítás és tárolás

Tipp

A készülék nem megfelelő tárolása vagy szállítása károsíthatja azt. Kövesse a készülék szállítására és tárolására vonatkozó információkat.

Szállítás

Szállítás előtt mindig vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó nál fogva.
- Ne húzza a készüléket a tápkábelnél fogva.
- Várja meg, amíg a készülék lehűl.

Tárolás

Minden tárolás előtt kövesse az alábbi utasításokat:

- Húzza ki a készüléket a tápcsatlakozó nál fogva.

- Várja meg, amíg a készülék lehűl.

Ha a készüléket nem használja, kövesse a következő ajánlásokat a tárolási feltételekkel kapcsolatban:

- véd a nedvességtől, fagytól és hőtől,
- tárolja a készüléket függőleges helyzetben, helyen portól és közvetlen napfénytől mentes,
- ha szükséges, megfelelő csomagolással védje a készüléket a portól,
- ne helyezzen más eszközöket a készülékre ill tárgyakat, hogy ne sértse meg.

Telepítés és üzembe helyezés

Állítsa be a tartalmat

- 1x radiátor
- 2x láb
- 4x csavar
- 1x Felhasználói kézikönyv

A készülék kicsomagolása

1. Nyissa ki a dobozt és vegye ki a készüléket.
2. Teljesen vegye ki a készüléket a csomagolásból.
3. Tekerje le teljesen a tápkábelt. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne sérüljön meg, és ne sértse meg letekeréskor.

A készülék indítása



Információ

A készülék első használatakor vagy hosszabb használaton kívüli idő szak után szokatlan szag jelentkezhet.


A készülék elhelyezésekor tartsa be a „Műszaki melléklet”-ben részletezett, más tárgytól való minimális távolságra vonatkozó utasításokat.

- Ellenőrizze a készülék újraindítása előtt a tápkábel állapota. Ha kétségei vannak az állapotával kapcsolatban, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
- Helyezze a készüléket függőleges helyzetbe, stabil, egyenes, megnövekedett hőmérsékletnek ellenálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy a függönyök és egyéb tárgyak nem zavarják-e a levegő áramlását.
- Különösen, ha a készüléket egy szoba közepén helyezi el, kerülje a tápkábel vagy a hosszabbító olyan elhelyezését, amely felborulhat. Használjon burkolatokat és kábelhidakat.
- Ellenőrizze, hogy a használt hosszabbító kábelek teljesen le vannak tekerelve.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül az aljzat alá tápegység.
A készüléket úgy helyezze el, hogy a légáram ne irányuljon közvetlenül emberekre, állatokra és növényekre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen nedvességgel vagy vízzel.

Szolgáltatás

Kerülje az ajtó és ablakok nyitva hagyását.

Kezelő panel

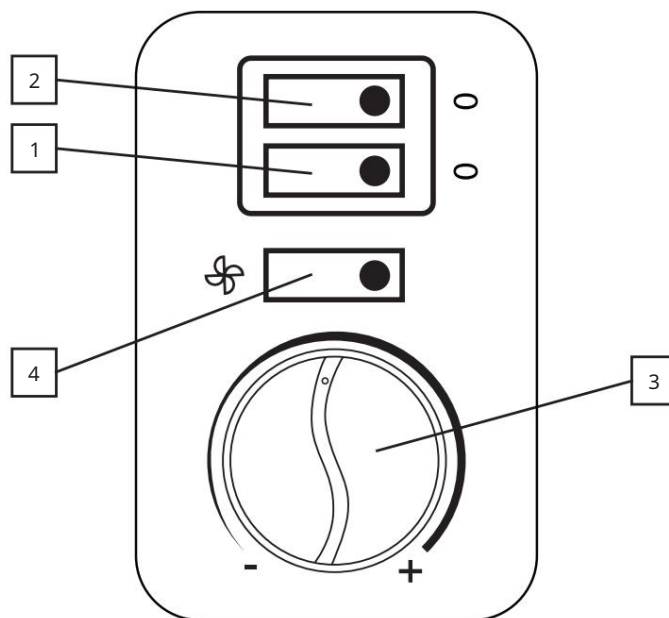

1. Üzem mód és fűtési teljesítmény kapcsoló /választása (I)
2. Üzem mód és fűtési teljesítmény kapcsoló /választása (II)
3. Termosztát gomb
4. "Turbo" kapcsoló (csak a HH-3110 modellhez)

	HH-3100	HH-3110
I. kapcsoló	650 W	750 W
Kapcsoló II	850 W	1250 W
I+II kapcsoló	1500 W	2000 W

A készülék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
2. Forgassa el a termosztát gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximális helyzetbe, és kapcsolja be a fűtést az alábbiak szerint: 3. I. kapcsoló - alacsony fűtési teljesítményhez
4. Kapcsoló II - közepes fűtési teljesítmény eléréséhez
5. Mindkettő egyszerre (III) - nagy teljesítmény elérése érdekében fűtés.
Ha a fő kapcsolót (1 vagy 2) bekapcsolja, a jelző fény kigyullad.

A fűtési fokozat beállítása



információ

Válasszon kisebb teljesítményt, ha a készüléket használja, például kis helyiségben. Ha a teljesítmény nem elegendő, állítsa magasabb szintre.

- Állítsa a fő kapcsolót (1) I állásba. A készülék alacsony teljesítményen működik.

- Állítsa a fő kapcsolót (2) a II állásba. A készülék közepes teljesítményen működik.
- Ezzel egyidejűleg állítsa a fő kapcsolót (1) I állásba és a fő kapcsolót (2) a II állásba a maximális fűtési teljesítmény eléréséhez,

Optimális termosztát beállítása

Fordítsa el a termosztát gombját a maximális állásba (az óramutató járásával megegyező irányba). Ha elérte a szobahőmérsékletet, lassan forgassa a termosztátot (az óramutató járásával ellentétes irányba), amíg a készülék ki nem kapcsol. Így módosítja a termosztát fenntartja a beállított hőmérsékletet. Ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökken, a készülék elindul.

A készülék beépített biztosítékkal rendelkezik, amely megvédi a készüléket a túlmelegedéstől. A biztosíték egy időre kikapcsolja a készüléket. Ezután válassza le a készüléket, és várjon néhány percet. Ennyi idő után folytathatja a fűtést.

Leszerelés



Elektromos feszültségre vonatkozó figyelmeztetés
Ne érintse meg a hálózati csatlakozó dugót nedves vagy nedves kézzel.

- Állítsa a termosztát gombját (3) a minimum állásba. • Állítsa a kapcsolót (1+2) 0 állásba. • Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával.
- Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl. • Tisztítsa meg a készüléket a „Karbantartás” fejezet szerint.
- Tárolja a készüléket a „Szállítási és tárolás” fejezetben leírtak szerint.

Hibák és hibák



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre
A készülék kinyitását igénylő tevékenységeket csak hivatalos szervizközpont vagy a Mirpol végezheti.

A készülék megfelelő működését a gyártási folyamat során sokszor ellenőriztük.
Hiba esetén végezze el az ellenőrzéseket az alábbi lista szerint:

A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugó vagy a hálózati kábel nem sérült-e.
- Ellenőrizze az elektromos védelmet a tápellátás oldalán.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. Termosztát kapcsolja ki a készüléket, miután elérte a beállított szobahőmérsékletet.
Ellenőrizze, hogy a készülék függőlegesen, sík felületen van-e elhelyezve. Ezen a felbillenés elleni védelem aktiválódott a készülék billentése miatt. A készüléket mindig megfelelő és teljesen sík felületre helyezze.
- A szobatermosztát megsérülhet. A sérült termosztátot szakképzett szerelővel cseréltesse ki

szolgáltatás. • A túlmelegedés elleni védelem aktiválva van.

Az elektromos ellenőrzést és a túlmelegedés elleni védelmet cseréltesse ki egy villanyszervezben vagy a Mirpolnál.

- Várjon, mielőtt újra bekapcsolná a készüléket 10 perc. Ha a készülék nem indul el, ellenőriztesse az elektromos rendszert egy szakszervizben vagy a Mirpolban.

A készülék be van kapcsolva, de a levegő hőmérséklete nem emelkedik:

- Ellenőrizze, hogy a fűtési mód be van-e állítva.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. Termosztát kapcsolja ki a készüléket, miután elérte a beállított szobahőmérsékletet.
- Ellenőrizze az indítást túlmelegedés elleni védelem (lásd a fejezetet "Biztonság").
- Lehet, hogy a fűtőelem kiégett. A sérült fűtőelemet szakszervizben cseréltesse ki.
- A szobatermosztát megsérülhet. A sérült termosztátot szakszervizben cseréltesse ki.

A ventilátor nem működik (csak HH-3110):

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugó vagy a hálózati kábel nem sérült-e.
- A ventilátor motorja megsérülhet. A sérült ventilátormotort szakosodott elektromos üzemben kell kicserélni.

A légáramlás korlátozott:

- Ellenőrizze a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait. Győződjön meg arról, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílása nincs eltömődve. Távolítsa el minden szennyeződést. Tartsa be a minimális távolságot a falaktól vagy más tárgyaktól - a műszaki melléklet szerint.

Tipp

Az összes karbantartási és javítási munka befejezése után várjon legalább 3 percet. Csak ezen időleltel után kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék az összes ellenőrzés elvégzése ellenére sem működik megfelelően: Forduljon a szervizhez. Vigye a készüléket javításra egy hivatalos Mirpol szervizközpontba.

Karbantartás

Lépések a karbantartás megkezdése előtt



Elektromos feszültségre vonatkozó figyelmeztetés
Ne érintse meg a hálózati csatlakozó dugót nedves vagy nedves kézzel.

Mindkét készülék kapcsolóját állítsa "0" (OFF) állásba, húzza ki a tápfeszültséget és hagyja kihűlni a készüléket.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre A készülék kinyitását igénylő tevékenységeket csak hivatalos szervizközpont vagy a Mirpol végezheti.

A ház tisztí tása



Elektromos feszültségre vonatkozó figyelmeztetés
Soha ne merítse víztől a készüléket!

Törölje le a felületet puha ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy olyan szereket, amelyek megkarcolhatják a felületet.
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a házba.

Hagyja teljesen megszáradni a fűtőtest felületét, mielőtt újraindítja.

Műszaki melléklet

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	
Modell	HH-3100	HH-3110
Fűtési teljesítmény 1. osztály 2. évfolyam 3. évfolyam	hideg levegő /szellőztetés 1000W 2000 W	hideg levegő /szellőztetés 1000W 2000 W
Munkaterület	-5°C és +65°C között	-5°C és +65°C között
Tápfeszültség	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Maximális energiafogyasztás	2000 W	2000 W
Névleges áramfelvétel	8.7A	8.7A
Dugó típusa	CEE 7/17	CEE 7/17
Kábelhosszúság	1,2 m	1,2 m
Védelmi osztály	II /	II /
Tömeg	1 kg	1 kg
Méret (hossz x szélesség x magasság)	215 x 130 x 260 mm	215 x 130 x 260 mm
Minimális távolság falaktól/tárgyaktól	V: tetején 50 cm B: hátsó 50 cm C: oldalak 50 cm D: elől 120 cm	50 cm 50 cm 50 cm 120 cm

Az egyes helyiségekben elhelyezett elektromos készülékekre vonatkozó adatok.

Modellazonosító (k): HH-3100, HH-3110					
Paraméter	Megnevezés	Értékegység	Paraméter		Mértékegység
Hő energia				Hő ellátási mód csak elektromos tárolós helyi fűtő testekhez (válasszon egy lehetőséget)	
Névleges hő teljesítmény	P _{nom}	1,4/1,9 kW		Kézi hő ellátás szabályozó beépített termosztáttal	NEM
Minimális hő teljesítmény (hozzávetőleges)	P _{min}	0/0,021 kW		Kézi hő ellátás szabályozó szoba vagy kültéri hő mérséklet méréssel	NEM
Maximális állandó hő teljesítmény	P _{max, c}	1,4/1,9 kW		Elektronikus hő ellátás szabályozó helyiségben vagy kinti hő mérséklet méréssel	NEM
Villany fogyasztás saját szükségletre				Ventilátorral szabályozott hő teljesítmény	NEM
Névleges hő teljesítmény mellett	e _{lmax}	N/A	kW	A hő teljesítmény típusa/helyiség hő mérséklet-szabályozás (válasszon egy lehetőséget)	
Minimális hő teljesítménnyel	e _{lmin}	N/A	kW	Egyfokozatú hő teljesítmény szobahő mérséklet szabályozás nélkül	
Készenléti állapotban	e _{lSB}	N/A	kW	Legalább két kézi lépés szobahő mérséklet szabályozás nélkül	NEM
				Mechanikus hő mérséklet-szabályozás a helyiségben segítségével termosztát	Igen
				Elektronikus szobahő mérséklet szabályozás	NEM
				Elektronikus szobahő mérséklet szabályozás napi szabályozóval	NEM
				Elektronikus szobahő mérséklet szabályozás heti szabályozóval	NEM
				Egyéb beállítási lehetőségek (több is választható)	
				Szobahő mérséklet szabályozás jelenlétérzékeléssel	NEM
				Szobahő mérséklet szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	NEM
				Távvezérléssel	NEM
				Adaptív indító vezérléssel	NEM
				Korlátozott munkaidővel	NEM
				Sugárzó hő érzékelővel	NEM
Elérhető ségeit				Mirpol sp. z o. o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, biuro@mirpol.rzeszow.pl	



A 2002/96/EU európai irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket élettartamuk végén az erre a célra kialakított nyilvános gyűjtő helyekre vagy értékesítési pontokra vigyék vissza. Az ezzel kapcsolatos részletekre az adott ország nemzeti joga az irányadó. Ez a szimbólum a terméken, a kézikönyven vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a termékekre ezek az előírások vonatkoznak.

Az újrahasznosítás, az anyagok újrafelhasználása vagy a régi készülékek ártalmatlanítása egyéb módjai jelentősen hozzájárulnak ehhez környezetünk védelmében.

Tartalomjegyzék

Megjegyzések a kezelési útmutatóhoz.....	10
Biztonság	10
Készülékinformációk.....	13
Szállítás és tárolás.....	13
Telepítés és üzembe helyezés	13
Működés	14
Hibák és hibák	15
Karbantartás	15
Műszaki melléklet	16

OLVASSA EL, ÉS HAGYJA MEG A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT MÁSIK REFERENCIÁHOZ!

A forgalmazó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett károkért, a nem rendeltetésszerű használatból, a feszültségingadozásból vagy a módosított pótalkatrészek használatából eredő károkért.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat. Fontos utasításokat tartalmaznak a készülék üzemeltetésére és karbantartására, valamint biztonságos használatára vonatkozóan. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra, és adja át a készülék bármely későbbi tulajdonosának.

A készülék megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, az eszközökre vonatkozó hatályos biztonsági előírásoknak.

A készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/35/EU irányelvének a belterületi használatra tervezett elektromos berendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról. egyes feszültségű áramkörök és az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/30/EU irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (átdolgozás).

Megjegyzések a használati útmutatóhoz



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre
Ez a szimbólum egészségügyi kockázatot jelez és életveszély az elektromos feszültség jelenléte miatt.



Forró felület figyelmeztetés
Ez a szimbólum a forró felület érintéséből eredő egészségügyi és életveszélyt jelzi.



Figyelem
Ez a szimbólum közepes kockázatot jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Gondosan
Ez a szimbólum közepes kockázatot jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Tipp
Ez a szó olyan fontos információkat jelöl (pl. lehetséges anyagi kár), amely nem jár kockázattal.



Információ
Az ezzel a szimbólummal jelölt megjegyzések segítik a munka gyors és biztonságos elvégzését.



Kövesse a használati utasítást
Az ezzel a szimbólummal jelölt információk a kezelési útmutató elolvasására emlékeztetik.

Biztonság

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és tárolja a készülék közelében vagy annak használati helyén!



Figyelem
Olvassa el az összes biztonsági tippet és javaslatot.
A biztonsági utasítások és ajánlások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes biztonsági megjegyzést és ajánlást későbbi használatra.

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kezelhetik, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértik a készülék veszélyeit. a készülék használatával.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.



Figyelem
Tilos a készülékhez 3 év alatti gyermekek hozzáférni, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

3 és 8 év közötti gyermekek csak felügyelet mellett kapcsolhatják be a készüléket, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó képzést követően

és a működés közben fellépő veszélyek. A feltétel az, hogy a készülék normál üzemi helyzetben legyen és be van szerelve. 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a dugót a konnektorhoz, nem állíthatják be, tisztíthatják és/vagy karbantarthatják a készüléket a felhasználó által megengedett keretek között.



Figyelem

Ne használja a készüléket kis helyiségekben olyan emberekkel, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, és akiket megfosztanak az állandó gondozástól.

Tilos a készüléket olyan helyiségben vagy területen használni és elhelyezni, ahol tűveszély áll fenn.

- Ne használja a készüléket agresszív légkörű helyiségekben.
- Helyezze a készüléket függőlegesen egy szilárd felületre.
- Nedves tisztítás után hagyja megszáradni a készüléket.
- Ne használjon nedves készüléket.
 - Ne mossa le a készüléket nedves kézzel.
- Ne irányítsa közvetlen vízszugarat a készülékre.
- Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékbe vagy a testrészekbe.
- Ne takarja le a munkaeszközt.
- Ne távolítsa el a biztonsági táblákat, matricákat vagy címkéket. Tartson jó állapotban minden biztonsági táblát, matricát és címkét.
- Soha ne üljön a készülékre.
- A készülék nem játék. A gyerekeket és háziállatokat tartsa távol a géptől. Ne mossa le a készüléket felügyelet nélkül.
- A készülék minden egyes használata előtt ellenőrizze, hogy a tartozékok és a csatlakozó elemek nem sérültek-e. Ne használjon sérült eszközöket vagy alkatrészeket.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléken kívül minden elektromos kábel védve van (pl. állatok által okozott) sérülések ellen. Sérült kábellel vagy hálózati csatlakozással semmilyen körülmények között ne mossa le a készüléket!
- A tápcsatlakozásnak meg kell felelnie a műszaki függelékben szereplő adatoknak.
- Dugja be a dugót egy földeléssel ellátott aljzatba rendszer.
- Válasszon hosszabbit a készülék teljesítményének, a szükséges hosszúnak és a készülék rendeltetésszerű használatának figyelembevételével. Hajtsa ki teljesen a hosszabbító kábelt. Kerülje el az elektromos túlterhelést.
- A készüléken végzett karbantartási vagy javítási munkák előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ha sérülést észlel a csatlakozókon vagy a kábeleken, ne használja a készüléket bármilyen körülmények között.
- A veszély elkerülése érdekében a készülék tápkábelének javítását csak a gyártó vagy a gyártó szervize vagy szakképzett munkatársa végezheti. A sérült elektromos kábelek súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek.
- Tartsa be a készülék üzembe helyezésekor az irányelveket az egyéb tárgyakról való minimális távolságra, valamint a "Műszaki melléklet" szerinti tárolási és felhasználási feltételekre vonatkozó ajánlásokra.
- Biztosítson legalább 1 m biztonsági távolságot az egység levegő kimeneti nyílása és minden gyúlékony anyag, például textíliák, függönyök, ágyak és kanapék között.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílása nincs elzárva.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő bemenet nem szennyezett, ill. laza tárgyak akadályozzák.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre. • Használjon eredeti alkatrészeket. Ellenkező esetben a készülék megfelelő és biztonságos működése nem garantálható.
- A szállítási és/vagy a kivitelezés megkezdése előtt a karbantartási tevékenységek várják meg, amíg a készülék lehűl.

- A készüléket kádaktól, zuhanytálcáktól távol használja, úszómedencék vagy más vizet tartalmazó tározók. Fennáll az áramütés veszélye!
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a hálózati aljzat alá.
- Ne indítsa el a készüléket, ha felborul vagy látható károsodás jelei.
- Ne használja a fűtő készüléket a programozó berendezést, időzítt, külön távirányítót vagy bármilyen más olyan eszközt, amely a fűtő berendezést automatikusan bekapcsolja, mivel a fűtő berendezés letakarása vagy helytelen elhelyezése tűveszélyes.

Rendeltetésszerű használat

A készülék csak alkalmi használatra vagy jó szigetelt helyiségekben való használatra készült.

A fűtő ventilátor fűtésre szolgál és a levegő keringése zárt helyiségekben. A készülék otthoni használatra készült, professzionális használatra nem alkalmas. A készülék tökéletes kiegészítő fűtő berendezésként. A készülék kizárólag padlón való használatra készült.

Előrelátható visszaélés

- Ne helyezze a készüléket nedves vagy elárasztott talajra.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat, például ruhát a készülékre.
- Ne használja a készüléket olyan anyagok közelében, mint pl. benzin, oldószerek, festékek vagy egyéb gyúlékony gőzöket képző anyagok, vagy olyan helyiségekben, ahol ilyen anyagokat tárolnak.

- Ne használja a készüléket a szabadban. • A készülék nem használható autó fűtésére.
- A készüléket nem szabad úszómedencék közelében használni.
- A készüléket mosogatótól, fürdőkádtól vagy más vizet tartalmazó tartálytól távol használja. Soha ne merítse vízből a készüléket.
- Ne mossa le a készüléket 4 m³-nél kisebb térfogatú helyiségekben. Ennek elmulasztása túlmelegedést okozhat!
- A készülék rendeltetésszerűtől eltérő használata előreláthatóan a készülékkel való visszaélésnek minősül.
- Ne végezzen saját maga semmilyen szerkezeti változtatást vagy módosítást a készüléken.

Felhasználói kézikönyv

Az eszköz felhasználói:

- ismerje az elektromos készülékek magas páratartalmú környezetben történő üzemeltetésével járó kockázatokat.

- alaposan olvassa el a kezelési útmutatót, különösen a „Biztonság” fejezetet.

A ház kinyitását igénylő karbantartási műveleteket csak elektromos szerviz vagy a Mirpol végezheti.

Szimbó lumok a készüléken.

Szimbó lumok	jelentése
	A készüléken lévő szimbó lum azt jelzi, hogy tilos tárgyakat (pl. törölköző, ruha stb.) a készülék fölé vagy közvetlenül a készülék elé akasztani. A készüléket nem szabad letakarni, mert túlmelegedhet és tüzet okozhat!

Egyéb veszélyek



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre
Az elektromos szerelési munkákat csak arra felhatalmazott elektromos cég végezheti.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre
A készülék javításának megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból! Ne érintse meg a hálózati csatlakozó dugót nedves vagy nedves kézzel.
Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával.



Forró felület figyelmeztetés
A készülék részei nagyon forróak lehetnek, és megérintése égési sérüléseket okozhat. Legyen különösen óvatos gyermekek vagy más figyelmet igénylő személyek közelében!



Figyelem
A nem megfelelő működések áramütés veszélyével járnak.
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja.



Figyelem
További veszélyek merülhetnek fel, ha a készüléket nem megfelelően használják! Győződjön meg arról, hogy munkatársai megfelelően képzettek!



Figyelem
Az eszközök nem játékok, és nem adhatók tovább gyermekeknek.



Figyelem
Fulladásveszély!
Ne hagyja a csomagoló anyagot heverni. A gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.



Figyelem
Tűveszély áll fenn, ha a készüléket nem megfelelően helyezi el.
Ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre. Ne helyezze a készüléket hosszú sörtéjű szőnyegre.



Figyelem
A készüléket nem szabad letakarni, mert túlmelegedhet és tüzet okozhat!

Túlmelegedés elleni védelem

A készülék biztonsági termosztáttal van felszerelve (a megengedett üzemi hőmérséklet túllépése ellen), amely a készülék túlmelegedésekor aktiválódik.

A biztonsági termosztát aktiválása automatikusan kikapcsolja a fűtést.
A fűtés bekapcsol, amint a készülék hőmérséklete csökken.

Keresse meg a túlmelegedés okát.

A biztonsági termosztát meghibásodása esetén a készülék túlmelegedése aktiválja a túlmelegedés elleni védelmet. Ezzel teljesen kikapcsolja a készüléket. Ebben az esetben ajánlatos felvenni a kapcsolatot a szervizzel a túlmelegedés elleni védelem cseréje érdekében.

Eljárás vészhelyzetben

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vészhelyzetben húzza ki a készüléket a konnektorból
tápellátás: A csatlakozó dugó kihúzásával válassza le a készüléket.
3. Ne csatlakoztasson sérült készüléket az áramforráshoz.

Eszköz információ

Készülék leírása


A HH-3100/3110 konvektor meleg levegő fűtésére és elosztására szolgál, például helyiségek belsejében.

A hőt elektromos fűtőelem állítja elő. A felmelegített levegő a levegő kimeneten keresztül felszáll.

A készülék beépített termosztáttal van felszerelve, amely állandó meleg levegő áramot tesz lehetővé.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel is rendelkezik. A HH-3110 modell egy további "TURBO" üzemmóddal is fel van szerelve, amely javítja a felmelegített levegő elosztását a helyiségben.

Eszköz nézet

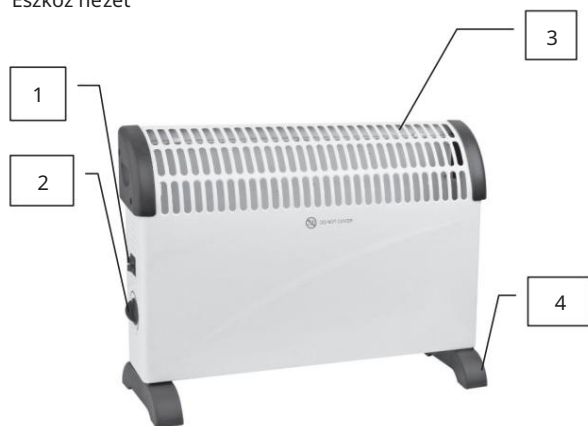

HH-3100



HH-3110

1. Kapcsolók
2. Termosztát gomb
3. Levegő kimenet
4. Láb
5. Ventilátor (TURBÓmód)

Szállítás és tárolás

Tipp

A készülék nem megfelelő tárolása vagy szállítása károsíthatja azt.

Vegye figyelembe a készülék szállítási és tárolására vonatkozó információkat.

Szállítás

Minden szállítás előtt vegye figyelembe a következő tippeket:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával. • Ne használja a tápkábelt a készülék húzásához.
- Várja meg, amíg a készülék lehűl.

Tárolás

Minden tárolás előtt kövesse az alábbi utasításokat:

- Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával.
- Várja meg, amíg a készülék lehűl.

Ha a készüléket nem használja, tartsa be a következő ajánlásokat a tárolási feltételekkel kapcsolatban:

- Óvja nedvességtől, fagytól és hőtől.
- Tárolja a készüléket függőleges helyzetben, mentes helyen

Mirpol

portól vagy közvetlen

napfénytől, • szükség esetén óvja a készüléket a portól

megfelelő csomagolással,

- ne helyezzen más eszközöket vagy a készülék elemeinek tetejére sérülésének elkerülése érdekében.

Telepítés és üzembe helyezés

A készlet tartalma

- 1x konvektor • 2x láb

- 4x rögzítő csavar
- 1x Felhasználói kézikönyv

A készülék kicsomagolása

1. Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a készüléket.
2. Teljesen vegye ki a készüléket a csomagolásából.
3. Tekerje le teljesen a tápkábelt. Vegye figyelembe, hogy a kábel nem sérült, és kerülje a sérülést a letekercselés során.

A készülék üzembe helyezése

Információ

Szokatlan szag keletkezhet a készülék első használatakor vagy hosszabb használaton kívüli idő szak után.


A készülék elhelyezésekor tartsa be a „Mű szaki függelék” fejezetben megadott, más tárgyaktól való minimális távolságra vonatkozó irányelveket.

- A készülék újraindítása előtt ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha kétségei vannak az állapotával kapcsolatban, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- Helyezze a készüléket függőleges helyzetbe, stabil, vízszintes, magas hőmérsékletnek ellenálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy a függőnyök és egyéb tárgyak nem akadályozzák-e a légáramlást.
- Különösen akkor, ha a készüléket a szoba közepén állítja fel, kerülje a tápkábel vagy hosszabbító kábelt úgy, hogy felboruljon. Használjon maszkoló lemezeket és kábelhidakat.
- Ellenőrizze, hogy a használt hosszabbító kábelek teljesen ki vannak-e húzva.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a hálózati aljzat alá.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy ne legyen célzott levegő áramlás közvetlenül az emberekre, állatokra és növényekre.
- HH-301A modell: Ne felejtse el forgatni az eszközt az oscillációs funkció bekapcsolása után azonnal elindul. Ennek eredményeként a készülék hatékonyan működik körülbelül 90°-os szögtartományban elől és oldalról.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen nedvességgel vagy vízzel.

Művelet

Kerülje az ajtókat és ablakok nyitva hagyását.

Kezelő panel

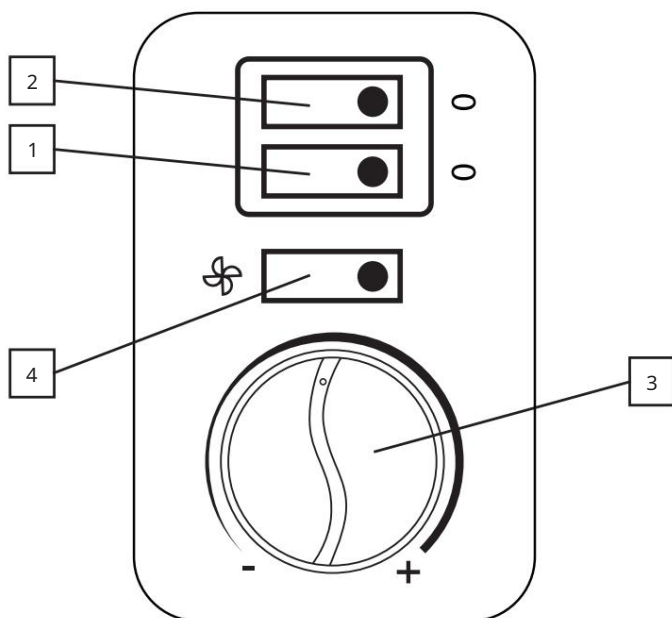

1. Kapcsoló / fűtési teljesítmény kiválasztása (I)
2. Kapcsoló / fűtési teljesítmény kiválasztása (II)
3. Termosztát gomb
4. "Turbó" üzemmóddal kapcsoló (csak a HH-3110 modellnél)

	HH-3100	HH-3110
I. kapcsoló	650 W	750 W
Kapcsoló II	850 W	1250 W
I+II kapcsoló	1500 W	2000 W

A készülék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa az egységet az áramforráshoz.
 2. Forgassa el a termosztát gombot az óramutató járásával megegyező irányban a MAX állásba, és kapcsolja be a fűtést az alábbiak szerint: MAX állásba, és kapcsolja be a fűtést az alábbiak szerint: 3. Kapcsoló I - alacsony fűtési teljesítményhez
 4. Kapcsoló II - közepes hő teljesítményhez
 5. Mindkét kapcsoló egyszerre - a nagy fűtési teljesítmény érdekében
- Amikor a fő kapcsoló (1 vagy 2) ON állásban van, egy jelző fény világít.

A fűtési fokozat beállítása



Információ

Válasszon kisebb teljesítményt a készülék működésekor, pl. kis helyiségben. Ha a teljesítmény nem elegendő, állítsa ténylegesen magasabb szintre.

- Állítsa a fő kapcsolót (1) I állásba. A készülék alacsony teljesítményen működik.
- Állítsa a fő kapcsolót (2) a II állásba. A készülék közepes teljesítményen működik.
- A maximális hő teljesítmény eléréséhez állítsa be mindkét teljesítményt kapcsoló (1+2) I+II = III állásba. A készülék nagy teljesítményen működik.

Optimális termosztát beállítás

Forgassa el a termosztát gombot a maximális állásba (az óramutató járásával megegyező irányban). Miután elérte a helyiségben a megfelelő hőmérsékletet, lassan forgassa a termosztátot (az óramutató járásával ellentétes irányban), amíg a készülék ki nem kapcsol. Így a termosztát tartja a beállított hőmérsékletet. Ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökken, a készülék elindul. A beállított érték túllépése esetén a fűtés kikapcsol. A készülék beépített biztosítékkal rendelkezik, amely megvédi a készüléket a túlmelegedéstől. A biztosító ték egy időre kikapcsolja a készüléket. Ebben az esetben válassza le a készüléket, és várjon néhány percet. Ennyi idő után a fűtés folytatható.

Leszerelés



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozó dugót nedves vagy nedves kézzel.

- Állítsa a termosztát gombot (1) a minimum állásba.
- Állítsa a funkció választót (2) az (a) helyzetbe.
- Hagyja járni a készüléket, mielőtt kikapcsolná a ventilátort 3 percig.
- Kapcsolja ki a készüléket a funkció választót (2) O állásba állításával.
- Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával.
- Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Tisztítsa meg a készüléket a fejezetben leírtak szerint.

"Karbantartás".

- Tárolja a készüléket a fejezetben leírtak szerint "Szállítási és tárolás".

Hibák és hibák



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre

A készülék kinyitását igénylő tevékenységeket csak hivatalos szervizközpont vagy a Mirpol végezheti.

A készülék megfelelő működését a gyártási folyamat részeként sokszor ellenőriztük.

Ha bármilyen hibát észlel, ellenőrizze az alábbi listát:

A készülék bekapcsolás után hangot ad ki:

- Ahogy a közepes olaj felmelegszik, térfogata kitágul, ami zajt okoz – ez normális folyamat, és nincs szükség semmilyen beavatkozásra.

A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó vagy a kábel nem sérült-e.
- Ellenőrizze az oldalsó táp elektromos biztosítékait.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. A termosztát kikapcsolta a készüléket, miután a helyiségben elérte a beállított hőmérsékletet.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék függőlegesen, sík felületen áll felület. Ev. a felborulás elleni védelem a készülék megdöntésével vált ki. A készüléket mindig megfelelő és teljesen sík felületre helyezze.

- Lehet, hogy a szobatermosztát hibás. Megvan a sérült termosztátot szakszervizben cserélték ki. A túlmelegedés elleni védelem kioldott. Cseréltesse ki az elektromos ellenőrzést és a túlmelegedés elleni védelmet egy elektromos szervizközponttal vagy a Mirpol céggel.
- Várjon 10 percet az eszköz újraindítása előtt. Ha a készülék nem indul el, vizsgálta meg az elektromos rendszert egy szakszervizben vagy a Mirpol cégnél.

A készülék be van kapcsolva, de a levegő hőmérséklete nem emelkedik:

- Ellenőrizze, hogy a fűtési mód be van-e állítva.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. A termosztát kikapcsolta a készüléket, miután a helyiségben elérte a beállított hőmérsékletet.
- Ellenőrizze, hogy nem kapcsolt-e be a túlmelegedés elleni védelem (lásd a "Biztonság" fejezetet).
- Lehet, hogy a fűtőelem kiégett. Van egy sérült fűtőelemet szakszervizben cserélje ki.

- Lehet, hogy a szobatermosztát hibás. Van egy cserélje ki a sérült termosztátot egy szakszervizben.

A ventilátor nem működik (csak HH-3110 modell):

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva
- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó vagy a kábel nem sérült-e.
- Ellenőrizze az oldalsó táp elektromos biztosítékait.
- Lehet, hogy a ventilátor motorja hibás. A meghibásodott ventilátormotort elektromos szakcéggel cseréltesse ki.

A légáram csökken:

- Ellenőrizze a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait. Győződjön meg arról, hogy a levegő a bemenet és a kimenet nincs elzárva. Távolítsa el minden szennyező dést.

Tartsa be a falaktól vagy egyéb tárgyaktól való minimális távolságot a műszaki adatok szerint.

Tipp

Az összes karbantartási és javítási művelet befejezése után várjon legalább 3 percet. Csak ezen idő letelte után kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék az összes ellenőrzés elvégzése ellenére sem működik megfelelően:

Forduljon a szervizhez. Vigye a készüléket javításra egy hivatalos Mirpol szervizbe.

Karbantartás

Tevékenységek a karbantartás megkezdése előtt



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozó dugót nedves vagy nedves kézzel.

Fordítsa mindkét fő kapcsolót "0" (OFF) állásba, húzza ki a tápellátást, és hagyja kihűlni a készüléket.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre

A nyitóeszközt igénylő tevékenységeket csak hivatalos szervizközpont vagy a Mirpol végezheti.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre

A nyitóeszközt igénylő tevékenységeket csak hivatalos szervizközpont vagy a Mirpol végezheti.

Jegyzet

A fűtőtest fel van töltve fűtőközeg olajjal.

Az olajtartály kinyitását igénylő feladatokat csak hivatalos szervizközpont vagy a Mirpol végezheti.

Mű szaki melléklet

Mű szaki adatok

Paraméter	Érték	
Modell	HH-3100	HH-3110
Fűtési teljesítmény 1. osztály 2. évfolyam 3. évfolyam	hidegellátás/szellőztetés 1000W 2000 W	hidegellátás/szellőztetés 1000W 2000 W
Munkaterület	-5°C és +65°C között	-5°C és +65°C között
Tápfeszültség	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Maximális energiafogyasztás	2000 W	2000 W
Névleges áramfelvétel	8.7A	8.7A
Dugó típusa	CEE 7/17	CEE 7/17
Kábelhosszúság	1,2 m	1,2 m
Védelmi osztály	II / 	II / 
Súly	1 kg	1 kg
Méret (hossz x szélesség x magasság)	215 x 130 x 260 mm	215 x 130 x 260 mm
Minimális távolság a falaktól/tárgyaktól Tetején B: vissza C: oldalak D: elől	50 cm 50 cm 50 cm 120 cm	50 cm 50 cm 50 cm 120 cm

Az egyes helyiségekben elhelyezett elektromos berendezések adatai.

Modellazonosító (k): HH-3100, HH-3110					
Paraméter	Megnevezési érték		Mértékegység	Paraméter	Mértékegység
Hő energia	Hő ellátás tí pusa csak elektromos tároló s helyi fű tő testekhez (egy opció t ki kell választani)				
Névleges hő teljesítmény Pnom		1,4/1,9 kW		Kézi hő ellátás szabályozó beépített termosztáttal	igen
Minimális hő teljesítmény (tájékoztató jellegű)	Pmin	0/0,021 kW		Kézi szabályozó hő ellátáshoz szobahő mérsékletméréssel vagy kint	igen
Maximális állandó hő teljesítmény	Pmax, c	1,4/1,9 kW		Elektronikus szabályozó hő ellátáshoz szobahő mérsékletméréssel vagy kint	igen
Villany fogyasztás saját szükségletre				Ventilátorral szabályozott hő teljesítmény	igen
Névleges hő teljesítmény mellett	elmax	N/A	kW	Hő teljesítmény tí pusa / szobahő mérséklet szabályozás (egy opció t kell kiválasztani)	
Minimális hő teljesítménynél elmin		N/A	kW	Egyfokozatú hő teljesítmény szobahő mérséklet szabályozás nélkül	igen
Készenléti állapotban	elSB	N/A	kW	Két vagy több kézi lépés szobahő mérséklet szabályozás nélkül	igen
				A helyiség hő mérsékletének mechanikus szabályozása termosztáttal	Igen
				Elektronikus szobahő mérséklet szabályozás	igen
				Elektronikus szobahő mérséklet szabályozás napi szabályozóval	igen
				Elektronikus szobahő mérséklet szabályozás heti időzíttal	igen
				Egyéb beállítási lehetőségek (több választás lehetséges)	
				Szobahő mérséklet szabályozás jelenlétérzékeléssel	igen
				Szobahő mérséklet szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	igen
				Távolságállítással	igen
				Adaptív indításvezérléssel	igen
				Csökkentett munkaidővel	igen
				Sugárzó hő érzékelővel	igen
Elérhető ségeit				Mirpol sp. z o. o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, biuro@mirpol.rzeszow.pl	

A KÉSZÜLÉKEK ÉS AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A 2002/96/EU európai irányelv nemzeti jogrendszerbe történő átültetése után a következők érvényesek: Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat jogszabály kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket élettartamuk lejártakor az erre a célra kialakított nyilvános gyűjtőhelyekre vagy értékesítési pontokra vigyék vissza. Ennek részleteit az adott ország nemzeti joga határozza meg. Ez a szimbólum a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a termékre ezek az előírások vonatkoznak. Az újrahasznosítással, az anyagok újrafelhasználásával vagy a régi készülékek más hasznosítási formáival Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.