


leziter®

Használati útmutató

Törölközőszárító

TW-500

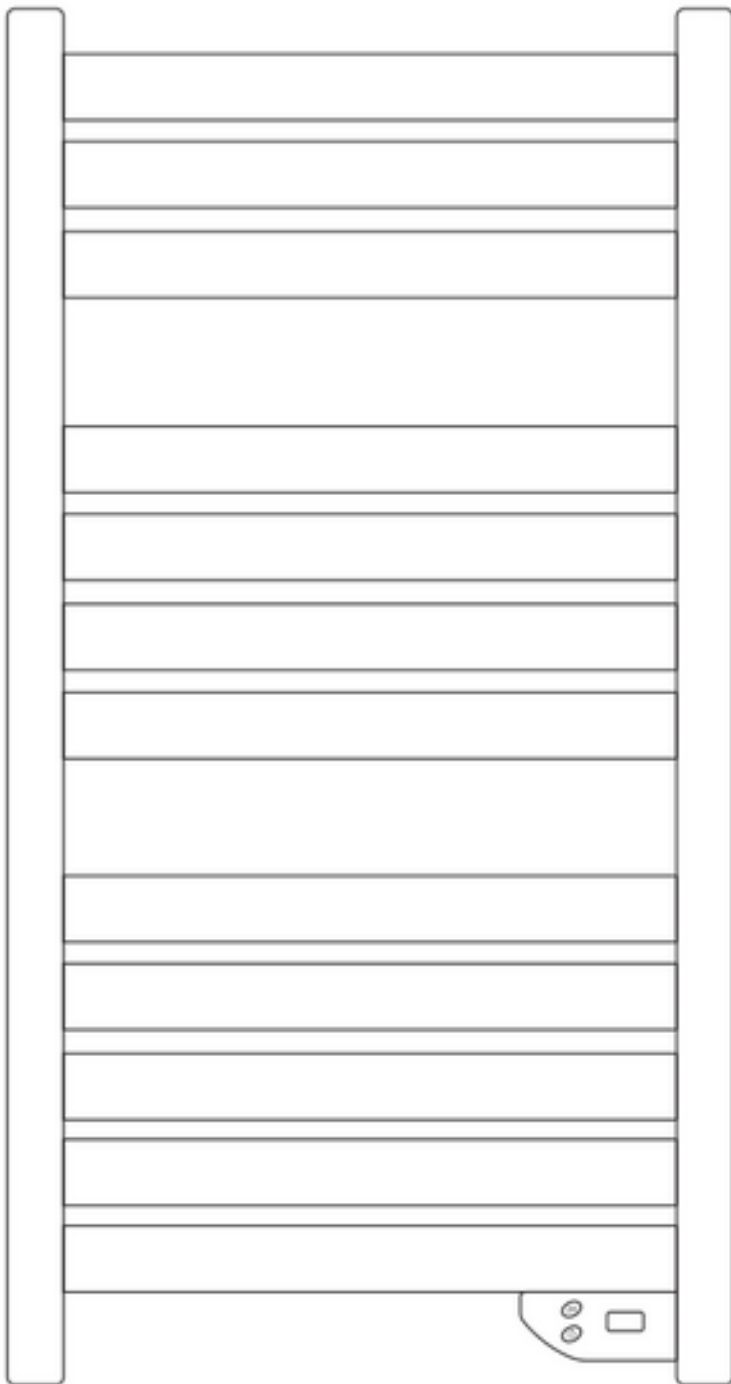

Típus: TW-500

Ez a termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben vagy alkalomszerű használatra alkalmas.

FIGYELEM

- **Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.**

- A készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) által, kivéve, ha megfelelő felügyelet vagy útmutatás alatt állnak, és megértik a készülék biztonságos használatát.
- Tartsa a műanyag zacskókat és más csomagolóanyagokat gyermekektől távol, mert veszélyesek lehetnek.
- Ne csatlakoztassa a készüléket, mielőtt nem győződött meg arról, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megegyezik az otthoni hálózatával.
- Gondoskodjon a megfelelő földelésről.
- Ne helyezze a készüléket zuhany, fürdőkád, medence közelébe.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Tartsa távol a készüléket a gyermekektől.
- A készüléket mindig függőleges helyzetben használja.
- Használat közben a külső felületek felmelegedhetnek – várja meg, míg teljesen lehűlnek, mielőtt megérinti.
- Ne helyezze a készüléket konnektor alá.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok közelébe.
- Első használat előtt működtesse a készüléket jól szellőző helyen 2–3 órán át maximális hőmérsékleten, hogy az új termék szaga elillanjon.
- Fürdőszobai falra szereléskor ügyeljen arra, hogy a készülék olyan helyre kerüljön, ahol a kádban vagy zuhany alatt álló személy nem érheti el.
- Az olaj melegedése vagy hűlése közben halk zajok hallhatók – ez normális jelenség.
- Ne használja a hőleadót közvetlenül a padlón – szerelje fel a lábakat.
- Ha a kábel megsérül, azt csak hivatalos szerviz cserélheti ki.

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék kizárólag vízzel mosott textíliák szárítására alkalmas.
- A nagyon kisgyermekek biztonsága érdekében a készüléket úgy kell felszerelni, hogy az alsó fűtőcső legalább 600 mm-re legyen a padlótól.
- A tápkábel sérülése esetén azt csak a gyártó, annak hivatalos szervize vagy szakképzett személy cserélheti ki, a veszély elkerülése érdekében.

GYERMEKVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent képességű személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, és értik a biztonságos használat szabályait.
- A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. Tisztítást és karbantartást gyermek csak felnőtt felügyelete mellett végezhet.
- 3 év alatti gyermekeket csak folyamatos felügyelet mellett engedjen a készülék közelébe.
- 3–8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az rendeltetésszerűen lett telepítve, és megfelelő útmutatást kaptak. Ebben a korosztályban **tilos** a készülék bedugása, szabályozása, tisztítása vagy karbantartása.

FIGYELEM

A készülék egyes részei nagyon forróvá válhatnak, és égési sérülést okozhatnak. Különösen figyeljen gyermekek és kiszolgáltatott személyek jelenlétében.


A készüléket **nem szabad közvetlenül konnektor elé** helyezni.

Ez a törölközőmelegítő **kizárólag törölközők szárítására és melegítésére** szolgál.


Tartozékcsoomag tartalma




1 x

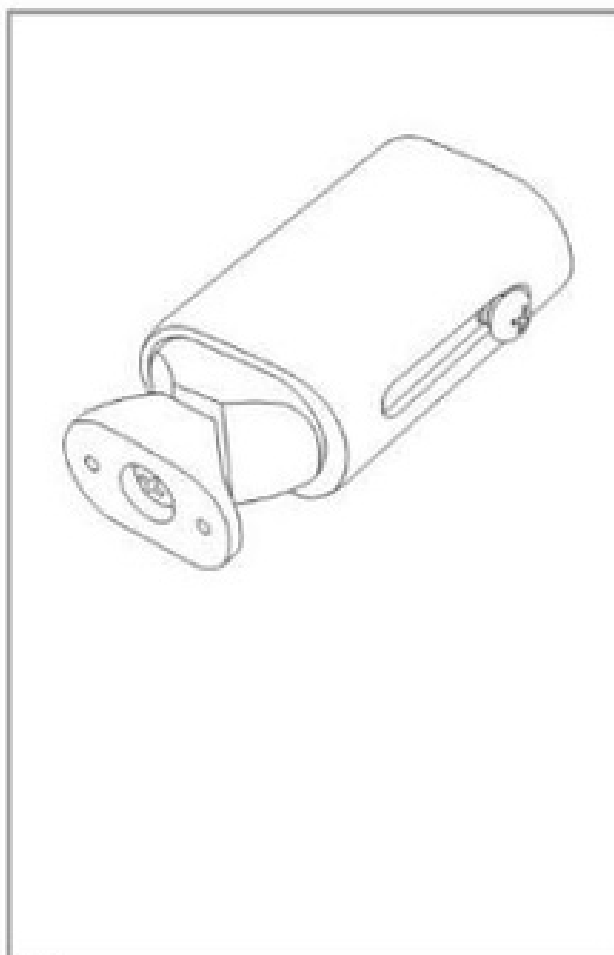


4 x

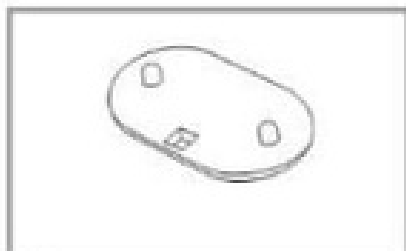

4 x

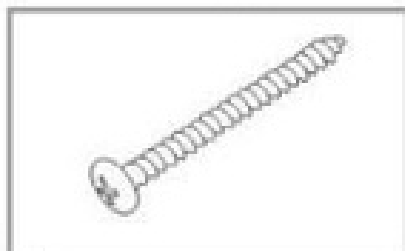


4 x

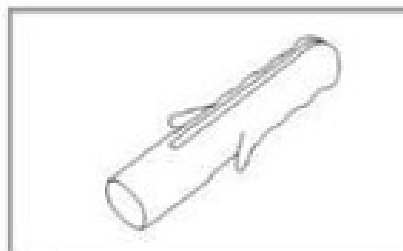


4 x


A készülék beszerelése

1. Fúrjon 4 db Ø8 mm-es lyukat a 2. ábrán látható méretek szerint.
2. Helyezze be a 4 tiplit a furatokba, majd rögzítse a 4 db "külső rögzítőt" a falra ST4×40 csavarokkal (lásd 3. ábra).
3. Rögzítse a 4 db "belső rögzítőt" és a 4 db "elülső rögzítőt" a készülékre ST4.0×20 csavarokkal (lásd 4. ábra).
4. Illessze a készülék belső rögzítőit a falon lévő külső rögzítőkbe, állítsa be a kívánt távolságot a fal és a készülék között, majd rögzítse M5×12 csavarokkal (lásd 4. ábra).
5. Végül helyezze fel a 4 díszítő kupakot az elülső rögzítőkre (lásd 4. ábra).

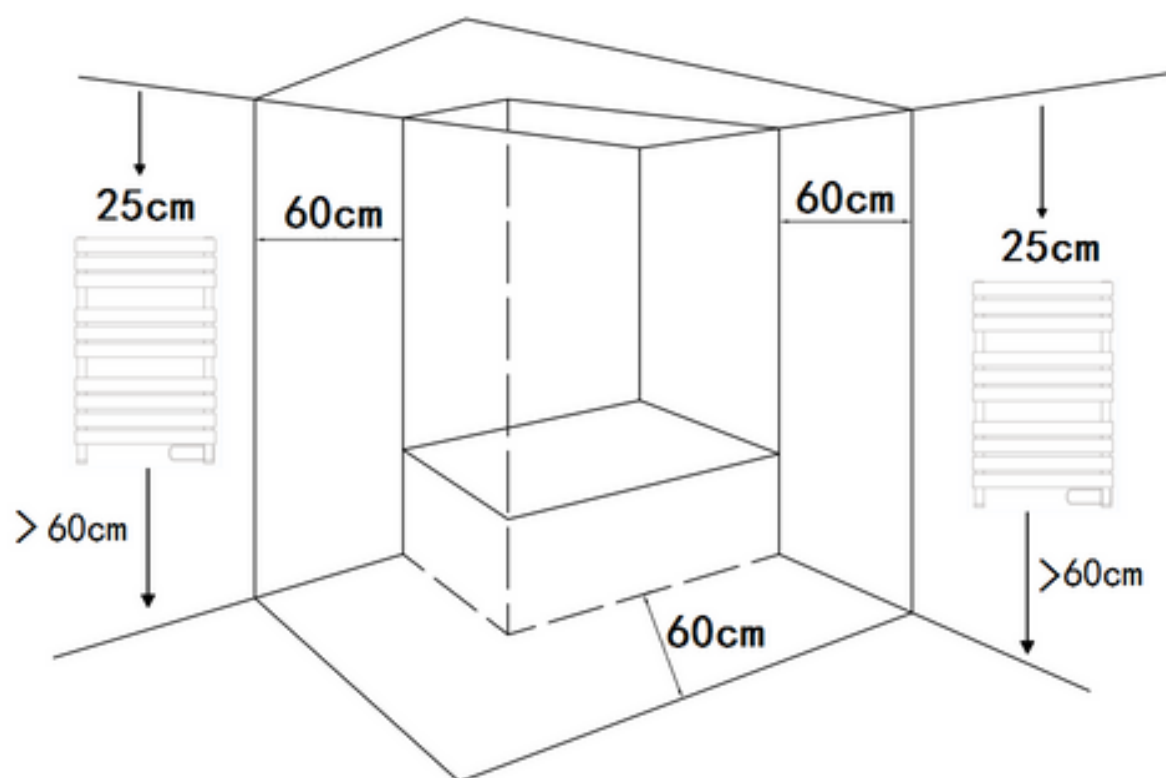


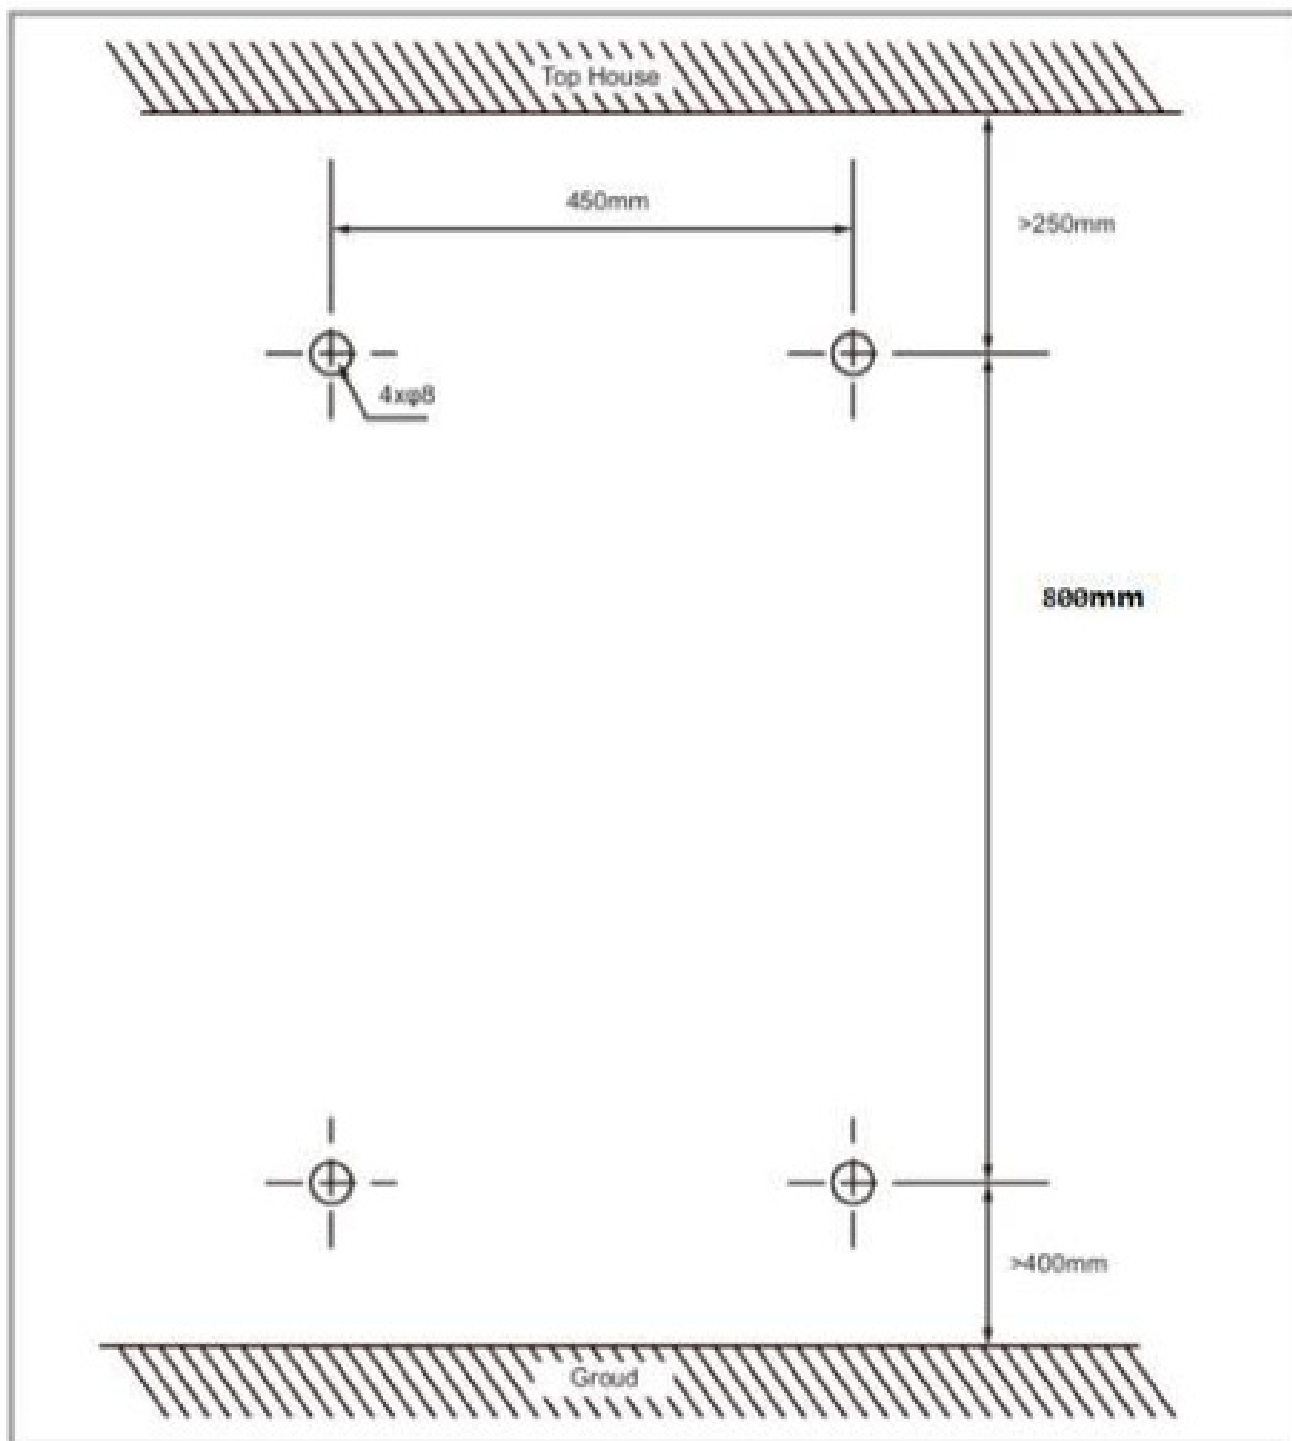

2. ábra

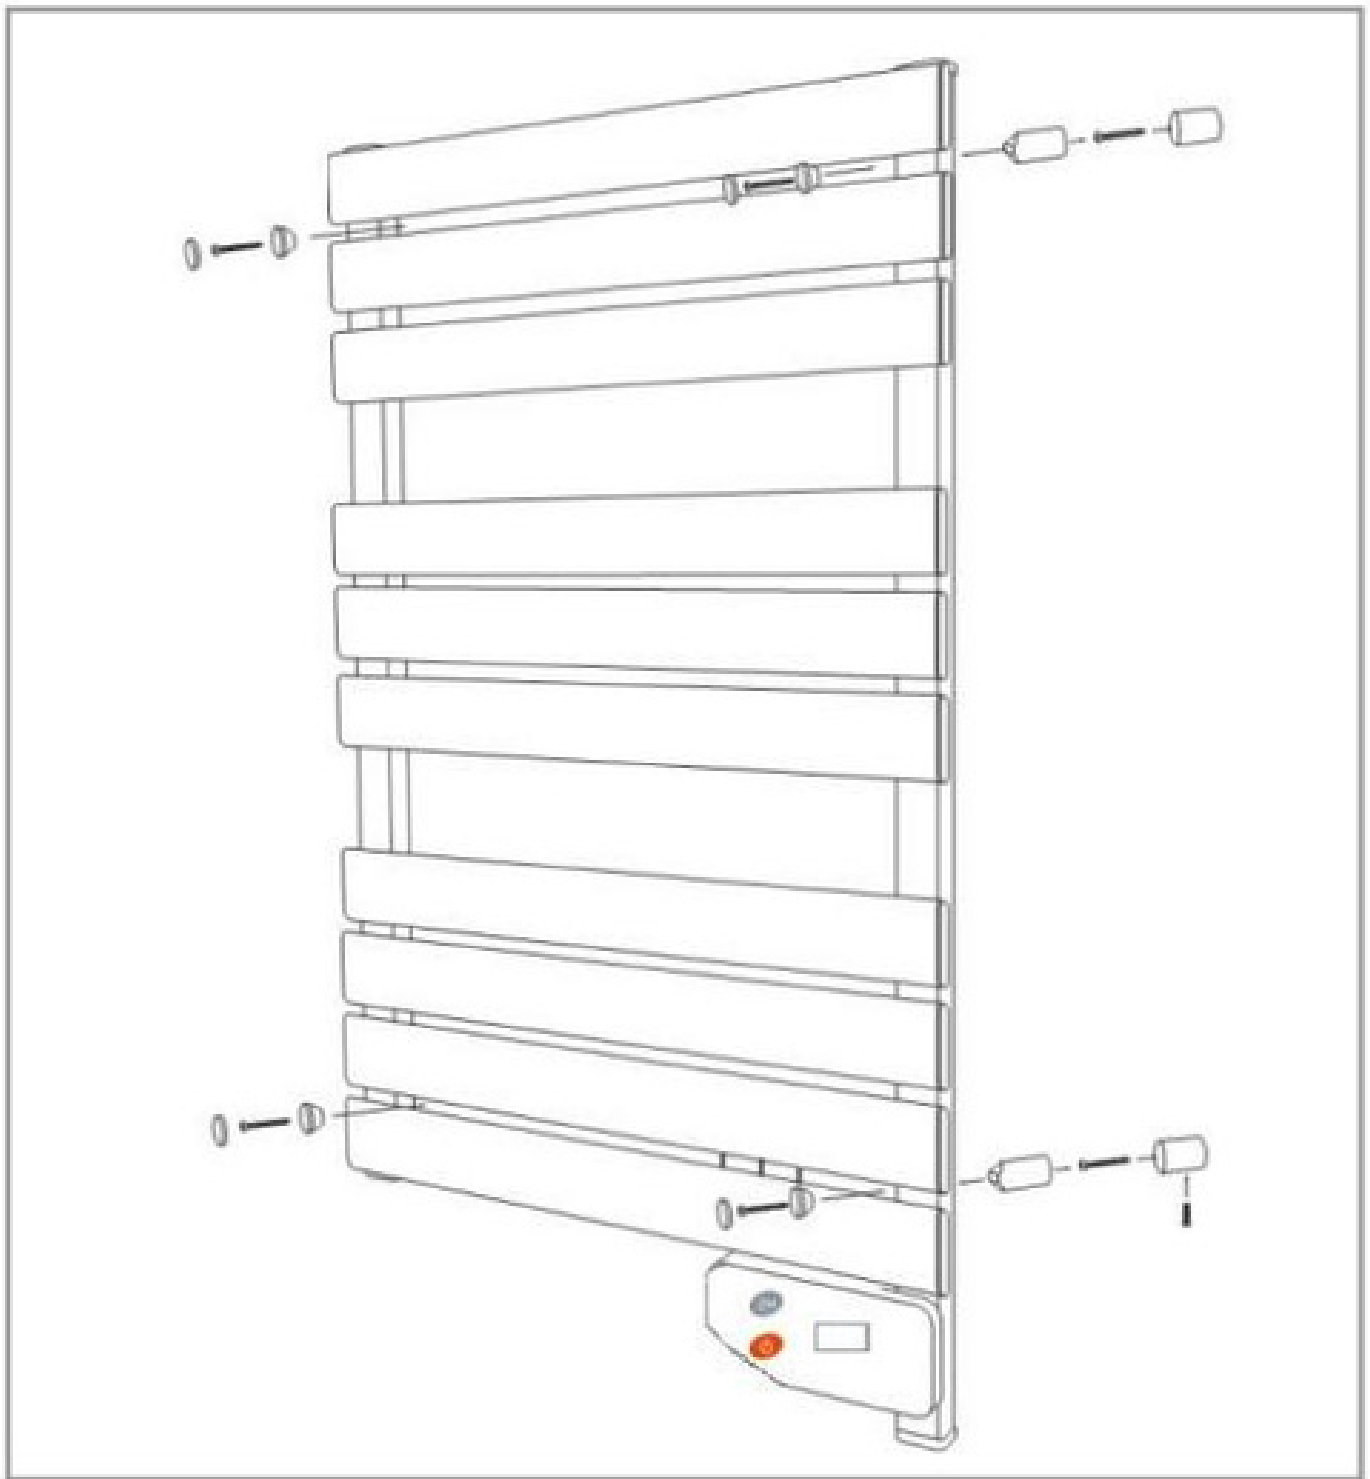


3. ábra

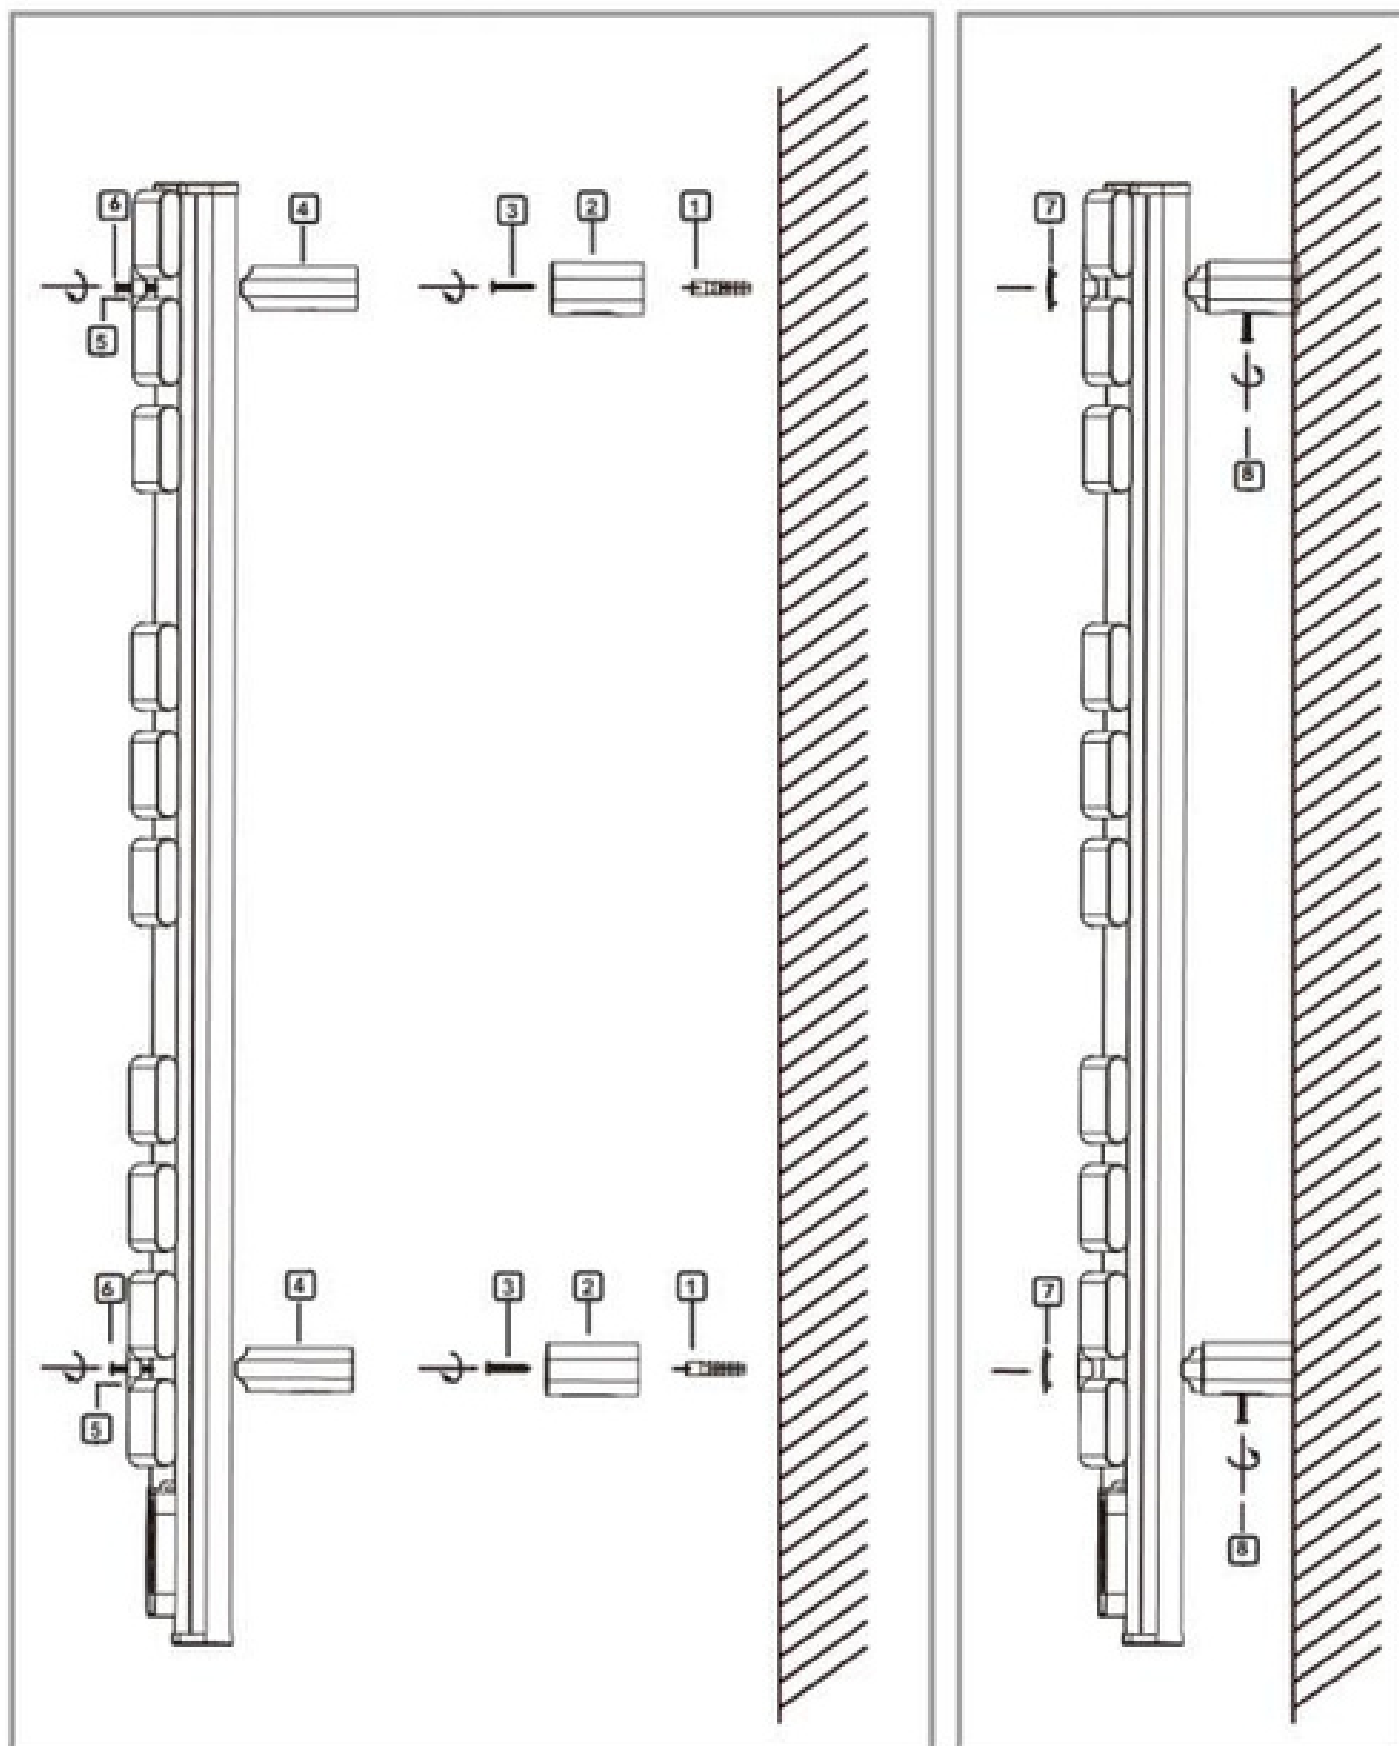

4. ábra

1. **Fűtési mód:**A bekapcsoló gomb megnyomásával a készülék folyamatos fűtési módba lép, és addig fűt, amíg ki nem kapcsolja.
2. **Kikapcsolási időzítő:**A bekapcsolást követően nyomja meg az időzítő gombot, majd állítson be 1–24 órás időzítést. A kijelzőn megjelenik: „1H, 2H... 24H”.
3. **Bekapcsolási időzítő:**Az időzítő gomb ismételt megnyomásával megjelenik: „–01, –02... –24” – a készülék ennyi óra múlva automatikusan bekapcsol.
4. **Ablaknyitás-érzékelő funkció:**A készülék beépített érzékelővel rendelkezik. Ha a szobahőmérséklet 1 percen belül 8 °C-kal csökken (pl. ablaknyitás miatt), automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. A kijelzőn megjelenik: „OPN”. A készülék újraindítható a bekapcsoló gomb megnyomásával.

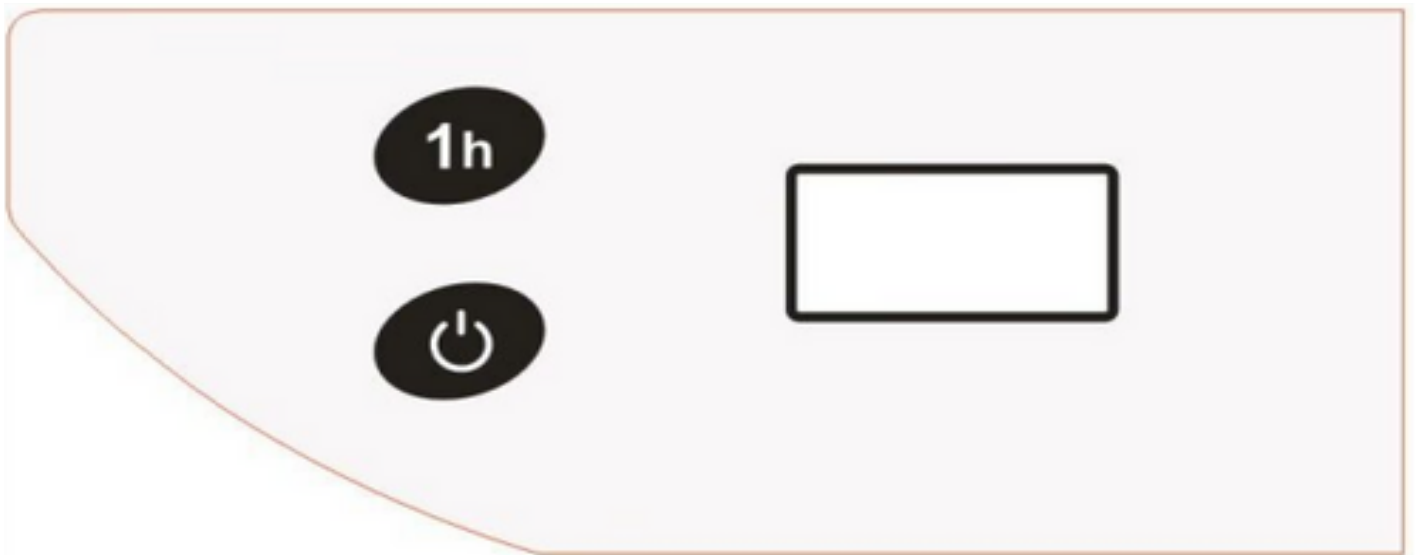

1. ábra

TISZTÍTÁS

- Mindig kapcsolja ki és hagyja lehűlni a készüléket tisztítás előtt.
- Puha ruhával törölje le a felületet.
- Ne használjon súrolószert, mert az károsíthatja a felületet.

MŰSZAKI ADATOK

- Modell: TW-500
- Feszültség: AC 220–240V, 50/60 Hz
- Érintésvédelmi osztály: I.
- Teljesítmény: 500W
- Vízállóság: IP24



ELEKTROMOS HULLADÉK KEZELÉSE

Az elektromos készülékeket **ne dobja a háztartási hulladékba**. Használjon elkülönített gyűjtőhelyet. Forduljon helyi önkormányzatához a rendelkezésre álló gyűjtési rendszerek felől. Amennyiben a készülék szeméttelepre kerül, veszélyes anyagok juthatnak a talajba, vízbázisba, vagy az élelmiszerláncba. Amikor új készüléket vásárol, a kereskedő **köteles díjmentesen visszavenni a régit** újrahasznosítás céljából.