


Összeszerelési útmutató

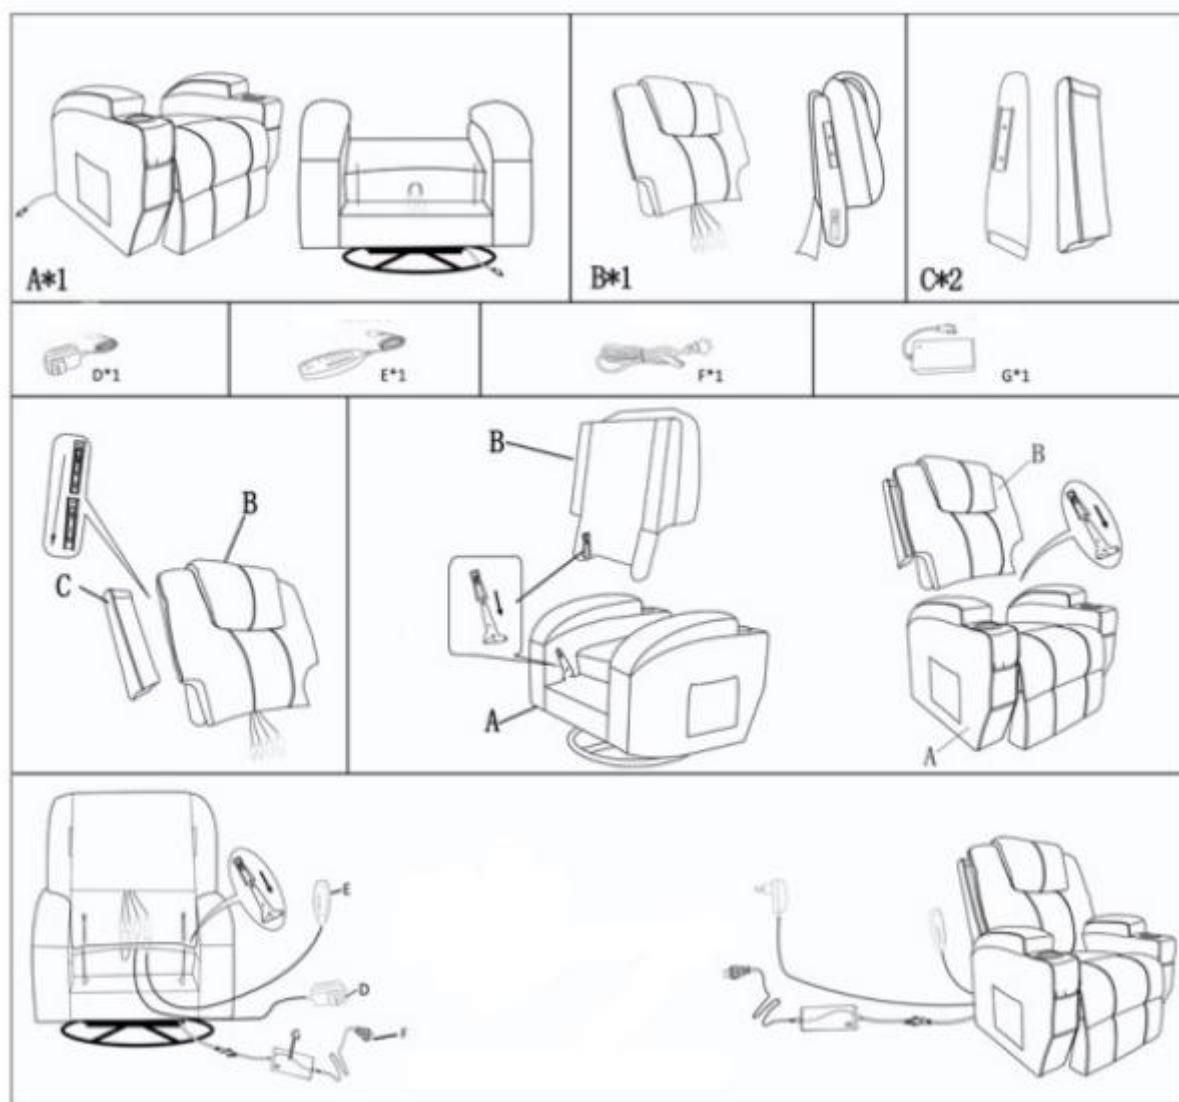

Bekötési útmutató

Kösse össze a piros vezetéket a piros vezetékkel, a fehér vezetéket a fehér vezetékkel, a vastag fekete vezetéket a masszázshoz kézi vezérlőpaneljéhez, a vékony fekete vezetéket pedig a hálózati csatlakozóhoz. Ezek a vezetékek a háttámla és az ülőrész masszázsfunkciójához tartoznak.


Egy másik csatlakozókészlet a fekete dobozhoz, majd a kanapé aljából kinyúló vezetékhez csatlakozik (ez a vezeték az alul elhelyezkedő motorból jön ki). Ez a vezeték az elektromos funkció működéséhez szükséges.

Használati utasítás

A tápegység csatlakoztatása után nyomja meg a jobb oldali kapcsológombot, hogy először kinyissa az első lábtartót. A lábtartó kinyitása után a háttámla nyílik ki. Összecsukáskor először a háttámla záródik vissza, majd a lábtartó.

Ülés közben, ha a lábával előre és hátra mozdulatokat végez, a kanapé előre-hátra hintázhat.

Ha a lábával jobbra és balra mozdulatokat tesz, a kanapé helyben el tud fordulni, akár 270 fokos szögben.

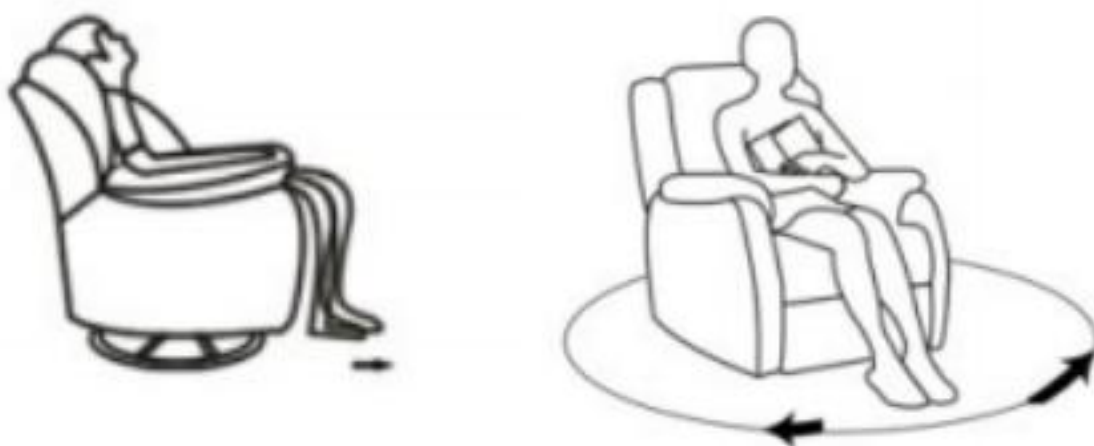

Vegye figyelembe, hogy a kanapé nem hintázhat előre-hátra, miután az első lábrész ki van nyitva.

Nyolcpontos rezgőmasszázs

A háttámlától az ülőpárnáig minden testrésznél két rezgési pont található: a háton, a derékrészen, a combon és a lábszáron. A kézi vezérlőpanel segítségével a masszázs funkció be- és kikapcsolható. A vezérlőpanelen beállítható a masszázs erőssége, öt különböző masszázsmód közül lehet választani, időzítő funkció érhető el, valamint kiválasztható a masszázs helye is.