



leziter®
FÜGGŐLEGES ELEKTROMOS
RÖNKHASÍTÓ ÁLLÍTHATÓ
MUNKAASZTALLAL
HYV6T-II 3000W 6T

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

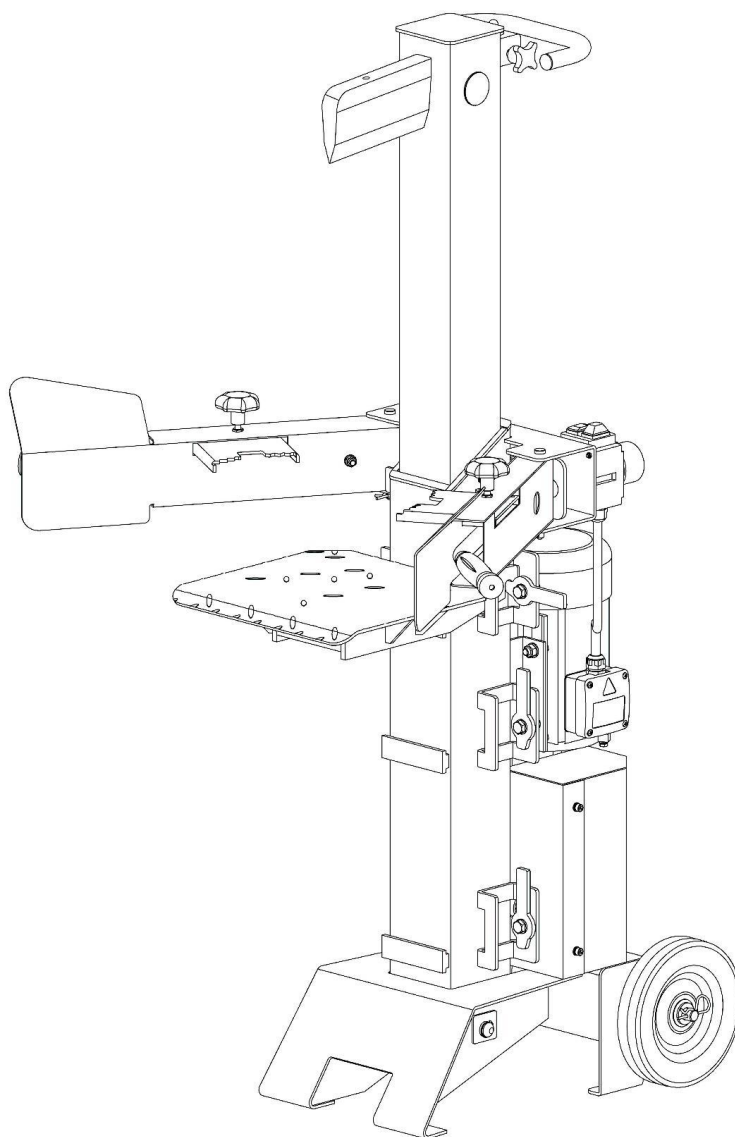



Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást a termék használata előtt, és őrizze meg a későbbi használatra.

1

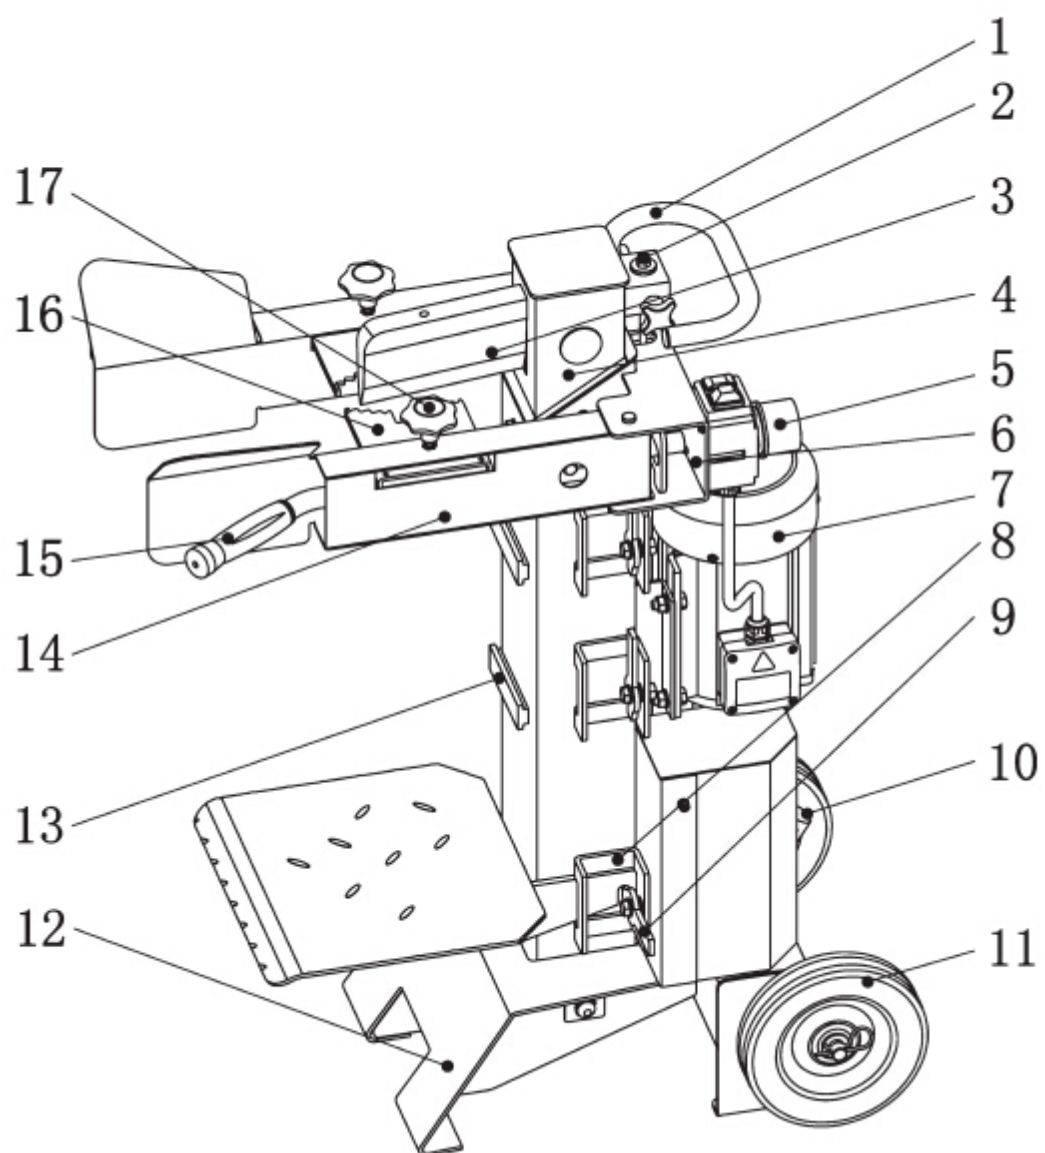

1.1

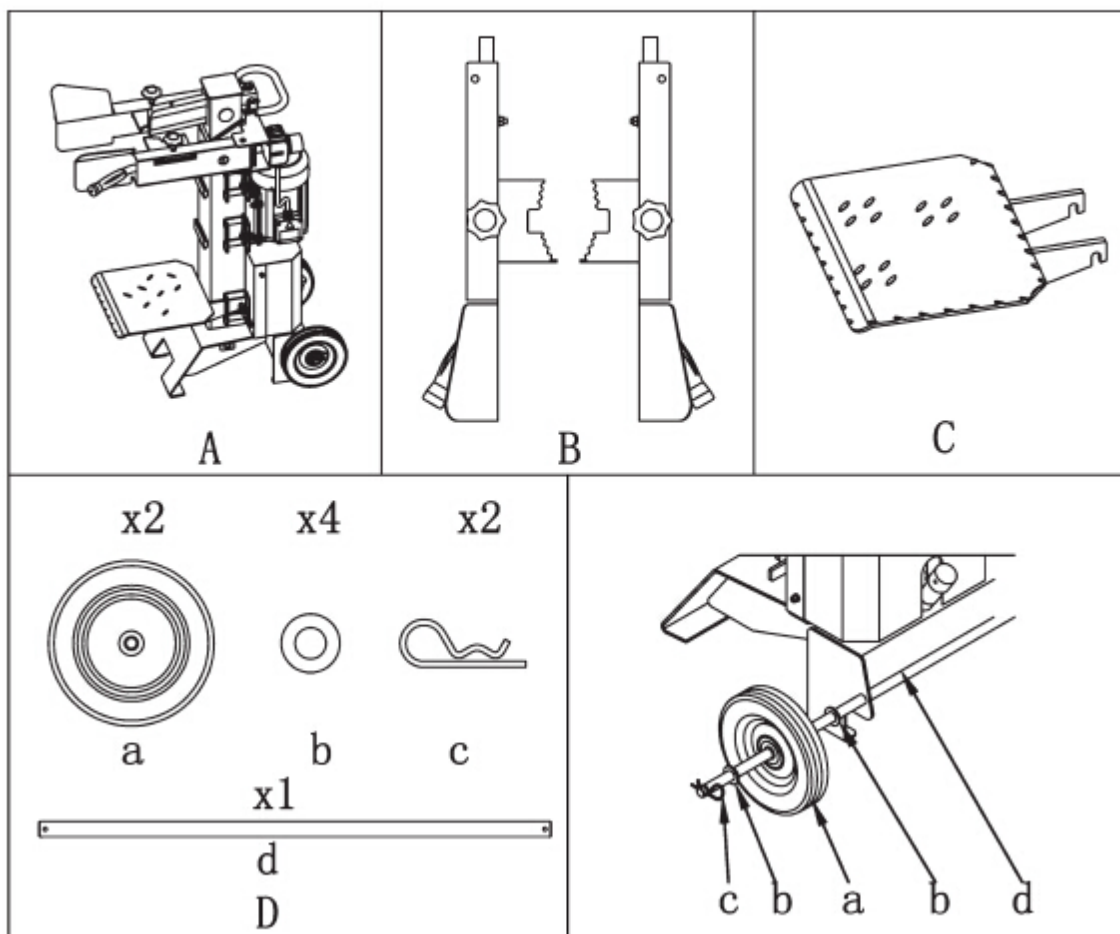

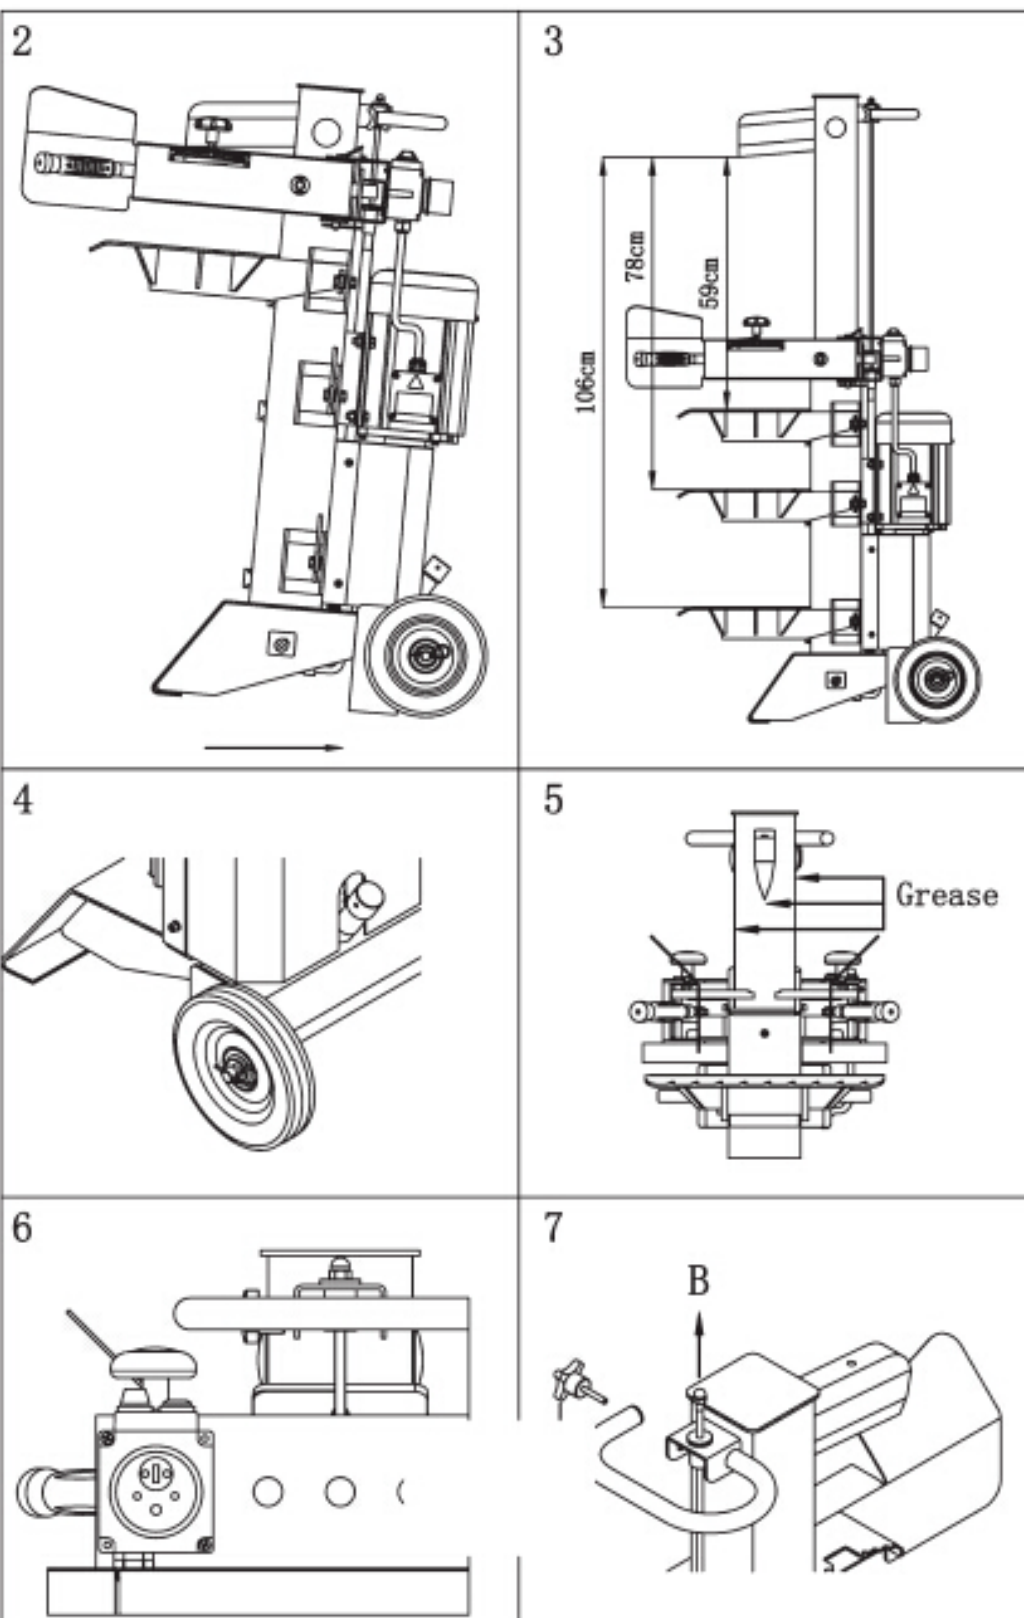

A figyelmeztető jelzések magyarázata

Ez a felhasználói kézikönyv a gépen található biztonsági szimbólumokat, valamint a nemzetközi szabványoknak megfelelő szimbólumokat és piktogramokat ismerteti.

A gép használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést. A rönkhasító gép helytelen használata tűzveszélyt, áramütést, vágási sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

			
FIGYELMEZTETÉS Olvassa el a jelen használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetéseket és üzemeltetési utasításokat, és őrizze meg az útmutatót későbbi felhasználás céljából.	Viseljen zárt, masszív lábbelit, hogy megvédje lábait a leeső fahasáboktól.	Használjon védőkesztyűt, hogy megóvja kezeit a fakéregtől és szilánkoktól.	Viseljen védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot, hogy megvédje szemeit az esetlegesen lepattanó fakéregtől és szilánkoktól.

			
Ne tartózkodjon senki a munkaterületen belül. Minden személynek és állatnak legalább 5 méteres távolságot kell tartania a géptől.	A használt olajat a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Tilos a környezetbe engedni.	FIGYELEM: A vágásból vagy összezúzásból származó sérülés veszélye fennáll. Tartsa távol a kezét a hasítókéstől annak mozgása közben.	FIGYELMEZTETÉS: Folyamatosan figyelje a hasábtoló mozgásának irányát.

			
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbáljon meg kézzel eltávolítani olyan fahasábot, amely beszorult a hasítókésebe. Ehhez mindig megfelelő eszközt használjon!	FIGYELMEZTETÉS: A tisztítási és karbantartási munkálatok megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!	Soha ne távolítsa el a védőburkolatokat és biztonsági eszközöket!	FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a rönkhasítót esőben, illetve nedves környezetben!

Általános biztonsági előírások

Kérjük, ezt a fejezetet fokozott figyelemmel olvassa el. A gép használata során előforduló veszélyhelyzetek pontos ismerete, valamint a helyes használati szabályok betartása elengedhetetlen a személyi és állati sérülések, valamint anyagi károk elkerülése érdekében.

FONTOS:

Ez a rönkhasító kizárólag olyan rönkök feldarabolására alkalmas, amelyek mérete megfelel a jelen útmutatóban megadott előírásoknak.

- Bármely más célú felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és az ebből eredő sérülésekért vagy károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- A kezelőnek a megadott munkaterületen belül kell tartózkodnia, és a gépet két kézzel kell működtetnie. Más irányítási módszer alkalmazása tilos.
- A kezelőn kívül minden más személynek és állatnak legalább 5 méter távolságot kell tartania a géptől a működés során.
- A munkaterületet a stabilitás szempontjából mindig ellenőrizni kell.
- A rönkhasítót csak megfelelően felszerelt védőeszközökkel együtt szabad használni. Az itt szereplő előírások figyelmen kívül hagyása súlyos balesethez, anyagi kárhoz vagy a gép meghibásodásához vezethet.

Biztonsági szabályok

1. A gépen egyszerre csak egy személy dolgozhat.
2. A gépet csak az használhatja, aki elolvasta a használati útmutatót, vagy megfelelő oktatásban részesült.
3. A kezelőnek legalább 18 évesnek kell lennie. 16 év feletti tanulók csak felügyelettel dolgozhatnak a gépen.
4. Ne viseljen ékszert (gyűrűt, nyakláncot, órát stb.) vagy bő ruházatot, kesztyűt, laza cipőt, mivel ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Viseljen munkavédelmi cipőt és speciális védőkesztyűt. Hosszú hajú személyek viseljenek hajhálót.
5. Mindig viseljen védőszemüveget. A hagyományos szemüveg nem nyújt elegendő védelmet, és üvegtörés esetén súlyosabb sérülést okozhat.
6. A rönkhasítót csak száraz, sík és fagymentes talajon szabad használni. Ha füves területen dolgozik, a fűvet előtte vágja le.
7. Gondoskodjon biztos testtartásról és egyensúlyról. Soha ne álljon fel a gépre. Ügyeljen arra, hogy a gép stabilan álljon, és ne tudjon felborulni.
8. Tartson kellő távolságot a hasítóéktől, hogy elkerülje a szilánkok vagy forgácsok okozta sérüléseket.
9. A gép használata közben más személyek, gyermekek vagy állatok nem tartózkodhatnak 5 méteres körzetben.
10. Mielőtt rönköt hasít, ellenőrizze, hogy nincs-e benne idegen tárgy, amely kárt tehet a gépben vagy balesetet okozhat.
11. Ne hasítson olyan rönköt, amely szöveget, kábelt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmaz. A rönk két végét lehetőség szerint merőlegesen kell levágni. Az elágazásokat síkban le kell vágni, különben a rönk kimozdulhat függőleges helyzetéből.
12. Ne hasítson olyan rönköt, amely túllépi a megengedett méreteket („Rönkök mérete” fejezet). Ez sérülést vagy a gép visszafordíthatatlan károsodását okozhatja.
13. A rönköt mindig szálirányban hasítsa. Soha ne helyezze a gépre keresztben! Ez balesetet vagy gépkárosodást okozhat.
14. Ne rakjon több rönköt egymásra, hogy egyszerre több darabot hasítson. A fa darabjai kilöködhetnek, és sérülést okozhatnak.
15. Csak kézzel működtesse a kezelőkarokat! Tilos lábbal, térdel, kötéllel vagy más eszközzel működtetni. Folyamatosan figyelje a hasítóék mozgását. Soha ne töltsön be rönköt, amíg az ék mozgásban van. Ne tegye kezét a mozgó alkatrészek közelébe!

16. Védje kezeit! Soha ne nyúljon a rönkben keletkező repedésekbe, mert azok pillanatok alatt összezáródhatnak, és zúzódást vagy amputációt okozhatnak. A beszorult rönkdarabot soha ne próbálja kézzel eltávolítani. Amikor a hasítóék visszatér felső állásba, tartsa távol a kezét, mivel a gép automatikusan leáll, ha a munkahenger teljesen visszahúzódott.
17. Ne működtesse a gépet teljes terhelésen 5 másodpercnél tovább! Ez például akkor fordulhat elő, ha túl kemény rönköt próbál hasítani. Ilyen esetben próbálja meg 90°-kal elforgatni a rönköt, és újra próbálkozzon. Ha ez sem működik, ne erőltesse tovább, hanem távolítsa el a rönköt, mert a további próbálkozás kárt okozhat a gépben.
18. Ne nyomja rá az éket a rönkre erőltetve! Ez a kés eltöréséhez vagy az oszlop sérüléséhez vezethet.
19. A gépet semmilyen körülmények között ne használja alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt vagy fáradt állapotban!
20. Tilos nedves vagy robbanásveszélyes környezetben használni a gépet! Ne használja olyan helyiségben, ahol agresszív gőzök (pl. földgáz, benzin, illékony oldószerek) lehetnek jelen!
21. Ne dohányozzon a gép használata közben, és ügyeljen arra, hogy a munkaterületen ne legyen nyílt láng vagy olajtartály!
VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY!
22. Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat megfelelő biztosítással rendelkezik, és megfelel a motor teljesítmény- és feszültségigényének. A névtáblán feltüntetett értékeknek (teljesítmény, feszültség, frekvencia) meg kell felelniük, és szükség esetén soros transzformátor és földelés is alkalmazandó.
23. A gépet soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha feszültség alatt van vagy működik! Csak akkor hagyja magára, ha teljesen leállt. A hálózati kábelt minden esetben húzza ki, ha nem használja a gépet, illetve karbantartás, áthelyezés vagy csatlakozók cseréje előtt. Karbantartás előtt olvassa el újra ezt az útmutatót!
24. A munkahely legyen gyermekek számára hozzáférhetetlen. Zárja el a helyiséget, és a rönkhasítót csak olyan helyen tárolja, ahol illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, különösen azok, akik nem ismerik a gép használatát.

Rendeltetésszerű használat

- Ez a készülék megfelel az érvényben lévő EK Gépdirektívának.
- A rönköket kizárólag szálirányban szabad hasítani. Soha ne próbáljon vízszintesen fekvő vagy keresztirányú rönköt hasítani!
- Be kell tartani a gyártó által megadott biztonsági, használati és karbantartási előírásokat, valamint a műszaki adatokban szereplő méreteket.
- A vonatkozó balesetmegelőzési szabályokat, valamint az általánosan elfogadott biztonsági előírásokat is be kell tartani.
- A rönkhasítót kizárólag szakképzett, a készülék működését és veszélyeit ismerő személyek használhatják, tarthatják karban vagy javíthatják. Bármilyen jogosulatlan módosítás a gyártó felelősségvállalásának megszűnését vonja maga után.
- A gépet csak a gyártó által forgalmazott eredeti tartozékokkal és szerszámokkal szabad használni.
- Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, az ebből fakadó kockázatot a felhasználó viseli.

MEGJEGYZÉS:

A készüléket azzal a feltétellel tervezték és gyártották, hogy a használati útmutatóban foglaltakat betartják. Bármilyen módosítás vagy nem rendeltetésszerű használat súlyos vagy végzetes balesetet okozhat, és a garanciális igény automatikusan érvényét veszti.

Elkerülhetetlen kockázatok

A rendeltetésszerű használat ellenére is előfordulhatnak az alábbi veszélyek:

- Sérülés az ujjakon és a kézen a hasítószerszámmal történő érintkezés miatt.
- Sérülés a nem megfelelően tartott vagy vezetett munkadarabok és alkatrészek kilöködése miatt.
- Áramütés veszélye, ha az elektromos alkatrészek nyitott vagy hibás állapotban vannak.
- Halláskárosodás veszélye, ha a gépet hosszabb ideig hallásvédő használata nélkül működtetik.

Ezek a kockázatok jelentősen csökkenthetők, ha a felhasználó betartja a „Rendeltetésszerű használat” és a „Biztonsági előírások” fejezetekben, illetve a teljes használati útmutatóban foglaltakat.

Üzemeltetési feltételek

- Ez a rönkhasító kültéri használatra készült, +5 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten, legfeljebb 1000 m tengerszint feletti magasságban történő telepítéshez.
- A munkahely levegőjének relatív páratartalma nem haladhatja meg a 40 °C-on mért 50%-ot.
- A készülék -25 °C és +55 °C közötti hőmérsékleten tárolható és kezelhető.

Elektromos biztonság

FONTOS:

Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat biztosítékolt, és a motor teljesítménye, feszültsége és frekvenciája megfelel az elektromos hálózat paramétereinek. A hálózatnak megfelelően földeltnek kell lennie. A rönkhasítót földelni szükséges.

A BE/KI kapcsolódobozt tilos felnyitni. Ha mégis szükséges, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Soha ne érjen feszültség alatt lévő érintkezőkhöz – különösen a csatlakoztatás vagy kihúzás során. A készülék és a csatlakozókábel soha nem kerülhetnek vízzel érintkezésbe.

Tilos a készüléket a hálózati kábelnél fogva mozgatni. A készüléket minden áthelyezés, kezelés vagy karbantartás előtt áramtalanítani kell.

A hálózati csatlakozót soha ne a kábelnél fogva húzza ki, és óvja azt hőforrástól, olajtól vagy bármilyen olyan tárgytól, amely sérülést okozhat. A rönkhasítót ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.

MEGJEGYZÉS:

Az ilyen típusú gépek bekapcsolásakor rövid idejű feszültségesés jelentkezhet, különösen gyenge hálózati minőség esetén. Ez hatással lehet más fogyasztókra is (pl. villogó világítás). Amennyiben a hálózati impedancia $Z_{max} < 0,448 \Omega$, ilyen probléma nem várható. (További információért forduljon a helyi áramszolgáltatóhoz.)

Elektromos csatlakoztatás

A rönkhasító egyfázisú, 230 V / 50 Hz-es motorral működik, amelyet maradékáram-védelmi kapcsolóval ellátott szabványos 230 V +10% / 50 Hz +1 Hz hálózathoz kell csatlakoztatni.

FIGYELEM:

A hosszabbító kábelek szakszerűtlen használata a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

Gondoskodjon róla, hogy:

- a hosszabbító kábel ne legyen hosszabb 10 méternél,
- a vezeték keresztmetszete ne legyen kisebb 2,5 mm²-nél,
- szigetelt, kültéri használatra alkalmas kábelt használjon,
- soha ne használjon szigeteletlen vagy csupasz vezetéket.

Összeszerelés (1. ábra)

1. Szállítófogantyú
2. Lökethossz-állító rúd
3. Hasítóék
4. Oszlop
5. Kapcsoló
6. Kuplungfék
7. Motorvédő burkolat
8. Motor
9. Elülső asztaltartó konzol
10. Asztalzáró kampó
11. Csővezeték burkolat
12. Kerekek
13. Állvány
14. Olajtartály záródugó / légtelenítő szelep
15. Elülső asztal rögzítő konzol
16. Kezelőkar védőburkolat
17. Kezelőkar
18. Állítható rönkleszorító karom
19. Rönkleszorító csillagcsavar

Tartozéklista (1.1 ábra)

- 1 db rönkhasító váz (A)
- 2 db kezelőkar kézvédő burkolattal (B)
- 1 db levehető elülső asztal
- 1 db használati útmutató


Összeszerelés és előkészítés

Kicsomagolás (8. ábra)

A rönkhasító kicsomagolásához legalább két fő szükséges. A készülék padlóra helyezését az alábbi lépések szerint végezze:

1. Győződjön meg arról, hogy a (B) jelű alátámasztó elem a (A) jelű dobozt a középpontja fölött támasztja meg.
2. A (B) másik végét egy stabil tárgyhöz – például falhoz – kell rögzíteni.
3. Helyezzen be egy (C) jelű éket a megemelt doboz alá, hogy megakadályozza annak elcsúszását.
4. Ezután távolítsa el a csomagolókartont a rönkhasítóról.


8. ábra

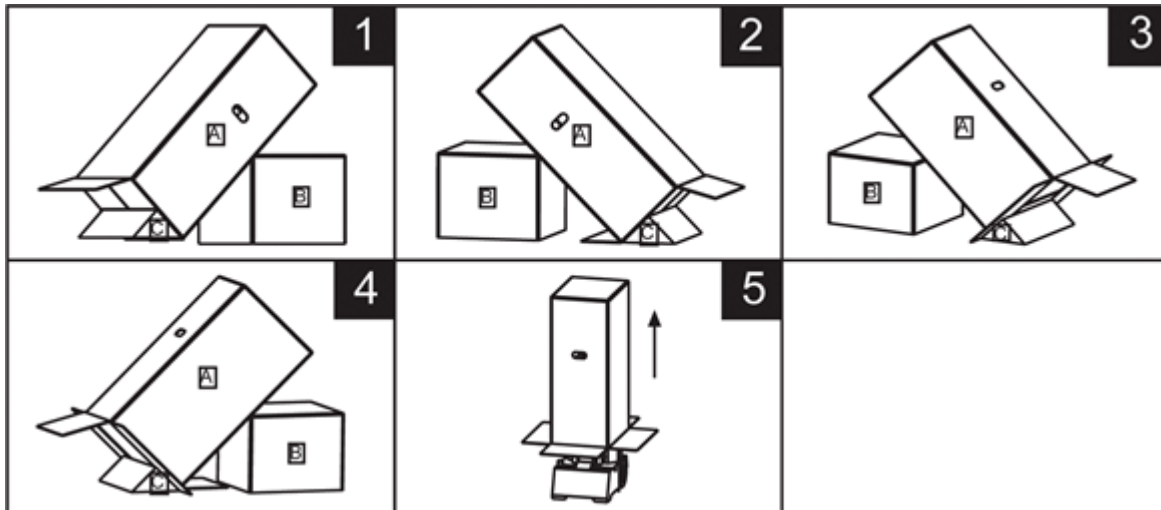

Összeszerelés (9. ábra)

1. Húzza ki az (A) jelű rugót, hogy kioldja a (B) jelű reteszt. Kenje be vékonyan zsírral az ábrán jelölt pontokat. Ezután illessze be a kart, és győződjön meg róla, hogy az elérte a (C) jelű véghelyzetet. Rögzítse a kart a (B) retesz és az (A) rugó visszazárásával. Ismételje meg ugyanezt a műveletet a másik karral is.
2. A különböző hosszúságú fahasábokhoz háromféle asztalmagasság állítható be. Illessze be az asztalt az (E) jelű rögzítőhelyek egyikébe, majd fordítsa el a (D) kampókat 90°-kal mindkét oldalon a rögzítéshez.

9. ábra

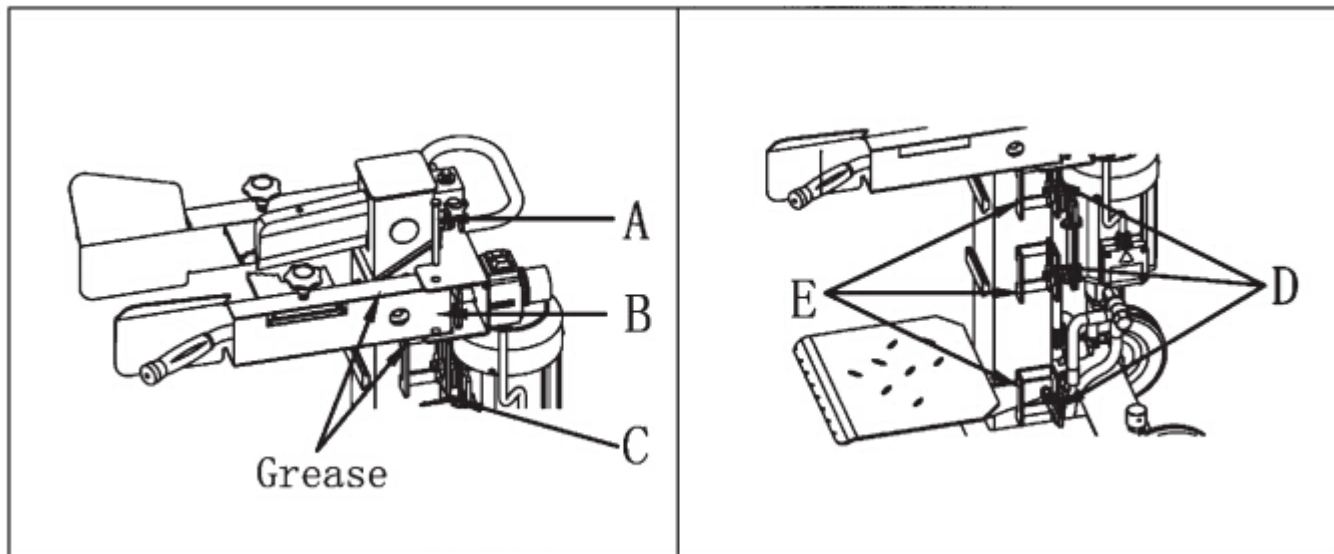

A rönkhasító munkaterületre szállítása (2. ábra)

A könnyebb mozgatás érdekében a rönkhasító két kis kerékkal van felszerelve. A gép áthelyezéséhez fogja meg a (A) jelű szállítófogantyút, és óvatosan billentse hátra a készüléket. Ügyeljen arra, hogy az olajtartály kupakja zárva legyen.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben daruval kívánja mozgatni a rönkhasítót, mindig megfelelő emelőkötelet használjon, és azzal rögzítse a készülék házát. A gépet kizárólag a ház emelésével szabad megemelni. A darukampót tilos a szállítófogantyúba akasztani

Üzembe helyezés

A rönkhasító használatba vétele előtt minden esetben kövesse az alábbi utasításokat:

- A készüléket stabil, csúszásmentes felületre kell helyezni, és úgy kell elrendezni, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a biztonságos működtetéshez.
- Gondoskodjon róla, hogy illetéktelen személyek – különösen gyermekek – ne férhessenek hozzá a munkaterülethez.
- Az indítás előtt minden védőburkolatot és biztonsági eszközt megfelelően fel kell szerelni. Ellenőrizze, hogy minden csavar, csatlakozó, hidraulikus kuplung és bilincs megfelelően meg van-e húzva. Minden indítás előtt győződjön meg róla, hogy a hidraulikaolaj szintje megfelelő.
- A rönkhasogató gép használata előtt néhány fordulattal meg kell lazítani a légtelenítő csavart, míg a levegő simán kijöhet a hengerből, illetve bemehet oda. A levegő áramlását, a légtelenítő csavaron át, észlelni kell lehessen, amikor a gép működésben van. A rönkhasogató gép helyének változtatása előtt fontos, hogy a légtelenítő csavart elzárjuk, másképp olaj jöhet ki a hengerből.

HA NEM NYITJUK MEG A LÉGTENÍTŐ CSAVART, AKKOR A BEZÁRT LEVEGŐ A HIDRAULIKUS RENDSZERBEN MARAD, AHOL VÁLTAKOZÓ SŰRÍTÉSÉRE ÉS VISSZAENGEDÉSÉRE KERÜL SOR. EZ KÁROSÍTHATJA A HIDRAULIKUS RENDSZER TÖMÍTÉSEIT, A KÖVETKEZMÉNY PEDIG MAGÁNAK A HASOGATÓ GÉPNEK KÁROSODÁSA IS.

- A készüléket soha ne használja hibás vagy karbantartásra szoruló állapotban. Használat előtt ismerkedjen meg a vezérlőelemekkel és biztonsági funkciókkal, valamint azok működésével.
- A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a gép adattábláján szereplő elektromos paraméterek megfelelnek-e a hálózat értékeinek.

Rönk mérete (3. ábra)

1. Válassza ki a munkaterületet a vonatkozó munkavédelmi előírások figyelembevételével. A hasogatásra váró fahasábokat tartsa kézközelben, a felhasított darabokat pedig távolítsa el a munkaterületről.
2. Hasogatás előtt válogassa ki azokat a fahasábokat, amelyek **hosszabbak 104 cm-nél** – ezeket **nem szabad** a gépben használni.
Ha a hasábok átmérője jelentős, ajánlott, hogy **hosszuk ne haladja meg a 100 cm-t**. A készülékhez háromféle asztalmazottság állítható be (3. ábra): **52 cm, 78 cm és 104 cm**. Mindig a fahasáb hosszának megfelelő magasságot válassza, és a **rögzítőmechanizmussal biztosítsa az asztalt** a kívánt pozícióban.
3. A rönkhasítót **ne működtesse teljes terhelésen 5 másodpercnél hosszabb ideig**.

MEGJEGYZÉS: FRISS FÁT SOHA NE PRÓBÁLJON HASÍTANI!

A száraz fa sokkal könnyebben hasítható, mint a friss, nedves fa. Emellett **ritkábban szorul be a gépbe**, így hatékonyabb és biztonságosabb a használat.

Alkalmazás (4–7. ábra)

FONTOS: A készülék elülső részén egy szellőződugó található (4. ábra).

Minden munkakezdés előtt csavarja ki ezt a dugót kb. 4 fordulattal, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást az olajtartályban. Szállítás előtt mindig csavarja vissza a dugót, hogy megelőzze az olajszivárgást.

Ha a szellőződugót munka közben zárva hagyja, a hidraulikus mozgások túlnyomást okozhatnak, ami a készülék meghibásodásához vezethet.

1. A hosszabb élettartam érdekében minden használat előtt kenje meg a kar csúszó felületeit (5. ábra).
2. A tápkábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne sérülhessen meg a munkavégzés során.
3. Nyissa ki a szellőződugót. A rönkhasító elindításakor csavarja meg a hidraulikaolaj-tartály fedelét néhány fordulattal. A munka befejezése után zárja vissza teljesen az olajtartály fedelét.
4. Ellenőrizze a motor forgásirányát. A motor indításakor a hasítóék automatikusan a legfelső helyzetbe emelkedik. Ha már ott van, nyomja le mindkét működtetőkart – ekkor a hasítóék lefelé mozdul. Ha az ék nem tér vissza felfelé a motor indítása után, azonnal állítsa le a gépet! Ezután csavarhúzóval változtassa meg a motor polaritását (6. ábra). Ha nem rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, forduljon villanyszerelőhöz!

FIGYELEM:

SOHA NE ÜZEMELTESSE A MOTORT ROSSZ IRÁNYBAN!


Ez a szivattyúrendszer súlyos meghibásodásához vezethet, és a garancia elvesztését vonja maga után.

5. Ha a készüléket nagyon alacsony hőmérsékleten kívánja használni, hagyja azt 15 percig alapjáraton járni, hogy a hidraulikaolaj bemelegedhessen.
6. A munka megkezdése előtt végezze el a következő ellenőrzéseket:
 - a. Nyomja le mindkét működtetőkart – a hasítóék leereszkedik, és kb. 5 cm-rel az asztal legfelső pozíciója felett megáll.
 - b. Ha az egyik kart elengedi, az ék megtorpan a jelenlegi helyzetében.
 - c. Mindkét kar elengedése esetén a hasítóék automatikusan visszatér a felső pozícióba.
7. A hasítóék beállítását az alábbiak szerint végezze (7. ábra):
 - a. Helyezze az éket a kívánt felső helyzetbe – 3–5 cm-rel a rönk felett legyen.
 - b. Engedje el az egyik kart, vagy állítsa le a gépet.
 - c. Lazítsa meg a csillagfogantyút (A) megfelelő szerszámmal, és állítsa be a löketkorlátozó rudat az adott pozícióhoz.
 - d. Húzza meg újra a csillagfogantyút (A).
 - e. Engedje el mindkét kart, vagy indítsa újra a motort. Ellenőrizze az új beállításokat.
8. Helyezze függőlegesen a hasítandó rönköt a hasítóék alá. Gondoskodjon arról, hogy a rönk egyenesen álljon, és ne dőljön el az asztalon. Soha ne hasítson ferde, egyenetlen rönköket!

FONTOS: A rönköket mindig szálirányban hasítsa. Soha ne helyezze keresztbe a fát a hasításhoz, mert ez súlyos mechanikai és hidraulikus károsodást okozhat!

9. Állítsa be a két működtetőkart a rönk átmérőjének megfelelően.
10. A rönköt mindkét karral tartsa, hogy biztosítsa a stabil állást. Ezután nyomja le mindkét kart a hasításhoz. Ha az egyik kart elengedi, az ék megáll, ha mindkettőt elengedi, automatikusan visszatér a felső helyzetbe. (Lásd: 10. ábra)
11. Az elhasított rönkdarabokat azonnal távolítsa el a munkaterületről, és ha szükséges, halmozza őket külön. Ezzel csökkenti a balesetveszélyt.
12. A munka befejezése után hagyja, hogy a hasítóék és a kar a legfelső (parkoló) helyzetbe térjen vissza. Ezután kapcsolja ki a motort, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja lehűlni a készüléket. Tisztítsa meg a gépet, és szükség esetén kenje meg a mozgó alkatrészeket. A rönkhasítót csak függőleges helyzetben, száraz és tiszta helyen szabad tárolni. Gondoskodjon róla, hogy az olajtartály fedele jól zárjon, és ne szivároгjon olaj a tárolás alatt.

10. ábra

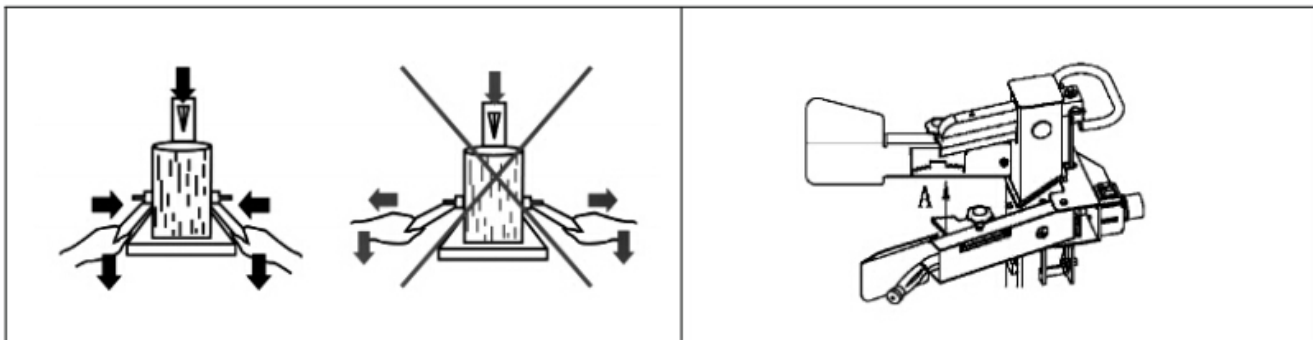

FONTOS:

AZ ÖSSZEGYÜLT FAHULLADÉK ÉS FARÉSZEK VESZÉLYFORRÁST JELENTENEK. A CSÚSZÁSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA MINDIG TISZTÁN A MUNKATERÜLETÉT!

FIGYELEM:

- A beszorult rönk eltávolítása előtt mindig áramtalanítsa a készüléket!
- Más személyt ne engedjen a beszorult rönk eltávolításához segíteni!
- Sosem szabad semmilyen idegen tárgyat (pl. botot, rudat stb.) bedugni a rönkhasítóba a beszorult rönk kiszabadítása érdekében.
Ne próbálja meg lábával vagy bármilyen tárggyal megütni vagy megrugdosni a rönköt!
A rönk hirtelen kiszabadulása esetén a hasábtól elmozdulhat, ami súlyos személyi sérüléshez vagy a gép károsodásához vezethet.
- Az ilyen beavatkozások során a „Általános biztonsági előírások” fejezet összes pontját be kell tartani.
A gyártó nem vállal felelősséget személyi vagy állati sérülésekért, illetve anyagi károkért, amennyiben a gépet nem rendeltetésszerűen használják, vagy a biztonsági előírásokat nem tartják be.

Karbantartás és ápolás

A rönkhasító rendszeres karbantartása elengedhetetlen a hosszú élettartam és a biztonságos működés érdekében. Minden használat után tisztítsa meg a gépet. A tiszta állapot segíti a hatékony és biztonságos működést. A mozgó alkatrészeket a megadott utasítások szerint kenje meg. A gép használata előtt ellenőrizze a tömítéseket, csöveket és csatlakozókat, hogy nincs-e szivárgás. A kezelőkarokat és a főkapcsolót tartsa tiszta, száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.

A rönkhasító tisztítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. A műanyag alkatrészeket nedves ruhával tisztítsa meg. Ne használjon tisztítószer, oldószert vagy éles tárgyat.
3. Puha kefével rendszeresen távolítsa el a port a motor szellőzőnyílásairól és a mozgó alkatrészekről.
4. Rendszeresen olajozza meg a mozgó alkatrészeket.

Hidraulikaolaj cseréje

FONTOS: A gépet a gyártó 20-as viszkozitású, kiváló minőségű hidraulikaolajjal előre feltöltötte. A használt olajat kizárólag a hatályos helyi előírások szerint szabad ártalmatlanítani, vagy le kell adni hivatalos gyűjtőpontra. Az olajat tilos csatornába, talajba vagy bármilyen természetes vízbe önteni!

A hidraulikus rendszer zárt rendszer: olajtartályból, olajszivattyúból és vezérlőszkelepekből áll.

A túl alacsony olajszint a szivattyú károsodását okozhatja. Az olajszintnek legalább 1–2 cm-rel a tartály alja felett kell lennie.

Az olajat évente legalább egyszer teljesen le kell cserélni.

- Ügyeljen arra, hogy idegen anyag ne kerüljön az olajtartályba.
- A használt olajat minden csere után megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az olajcsere után hagyja a gépet néhány percig alapjáraton járni, mielőtt újra munkába állítja.

Ajánlott hidraulikaolaj típusok:

- SHELL Tellus 22
- MOBIL DTE 11
- ARAL Vitam GF 22
- BP Energol HLP-HM 22

A vezetőfelületek tisztítása és élezése

Ez a rönkhasító speciálisan kezelt hasítókéssel van felszerelve. Hosszabb használat után előfordulhat, hogy a vezetőfelületek kopnak vagy tompulnak. Ilyenkor megfelelő reszelővel távolítsa el az anyagmaradványokat, és élezze meg a pengét. A végén ajánlott a megmunkált felületet vékonyan bekenni olajjal vagy más kenőanyaggal, hogy megőrizze a simaságot és csökkentse a kopást.

Környezetvédelem, újrahasznosítás és hulladékkezelés



A csomagolóanyagokat és az elhasznált készüléket kizárólag az arra kijelölt hulladékkezelő helyen szabad leadni. A karton csomagolás és az elektromos berendezések leadhatók hivatalos újrahasznosító telephelyeken, vagy – adott esetben – a gyártón keresztül is kényelmesen leadhatók.

Ezzel Ön is hozzájárulhat a környezetvédelemhez, mivel az újrahasznosított anyagok újra beépíthetők a gyártási folyamatba.

Fontos: A készüléket soha ne dobja háztartási hulladékba! A műanyag alkatrészek megfelelő jelöléssel vannak ellátva, így azok külön gyűjtve műanyag-újrahasznosításra alkalmasak.

Pótalkatrészek és kopóalkatrészek

A készülékhez tartozó pótalkatrészek és kopóalkatrészek kedvező áron bármikor beszerezhetők a garanciajegyen feltüntetett címen. Szakképzett szervizcsapatunk készséggel áll rendelkezésére bármilyen kérdéssel, és nyitott az észrevételekre, javaslatokra.


Műszaki adatok

Motor		230 V AC/50 Hz/3000 W/IP54
Vágási teljesítmény	Átmérő	12 cm-től 40 cm-ig
	Hossz	105 cm/78 cm/59 cm
Max. erő		6T
Hidraulikaolaj térfogat		4 liter
Hasító penge lökethossza		460 mm
Előrehaladási sebesség		3,6 cm/sec.
Hátramenet sebessége		14 cm/sec
Zajszint		80,1 dB(A) alapjáraton; 92,5 dB(A) terhelés alatt
Méretek	Hossz	84 cm
	Szélesség	45 cm
	Magasság	147,5 cm
Súly		100 kg

Hibaelhárítás és hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1. A motor nem indul.	1.1 Nincs áram a fali aljzatban.	1.1 Ellenőrizze a biztosítékdobozt.
	1.2 A hosszabbító kábel meghibásodott.	1.2 Húzza ki a dugót, ellenőrizze, és ha szükséges, cserélje ki. szükséges.
	1.3 Helytelen áramellátás, 400 V, háromfázisú áram.	1.3 5 pólusú csatlakozó, 1,5 mm átmérőjű.
	1.4 Kapcsoló meghibásodott.	1.4 Hívjon villanyszerelőt!
2. Helytelen motorirány.	2.1 Helytelen polaritás.	2.1 Csavarhúzóval cserélje meg a polaritást. (villanyszerelő).
		2.2 Polaritás megváltoztatása (villanyszerelő).
3. Az elosztó nem mozog bár a motor működik.	3.1 A szelep nincs nyitva, laza csatlakozás miatt.	3.1 Húzza meg a laza alkatrészeket.
	3.2 Az olajszint túl alacsony.	3.2 Olaj utántöltése.
4. Az elosztó működik, azonban szokatlan zajjal és rezgéssel.	4.1 Az olajszint túl alacsony.	4.1 Olaj utántöltése.

Robbantott ábra

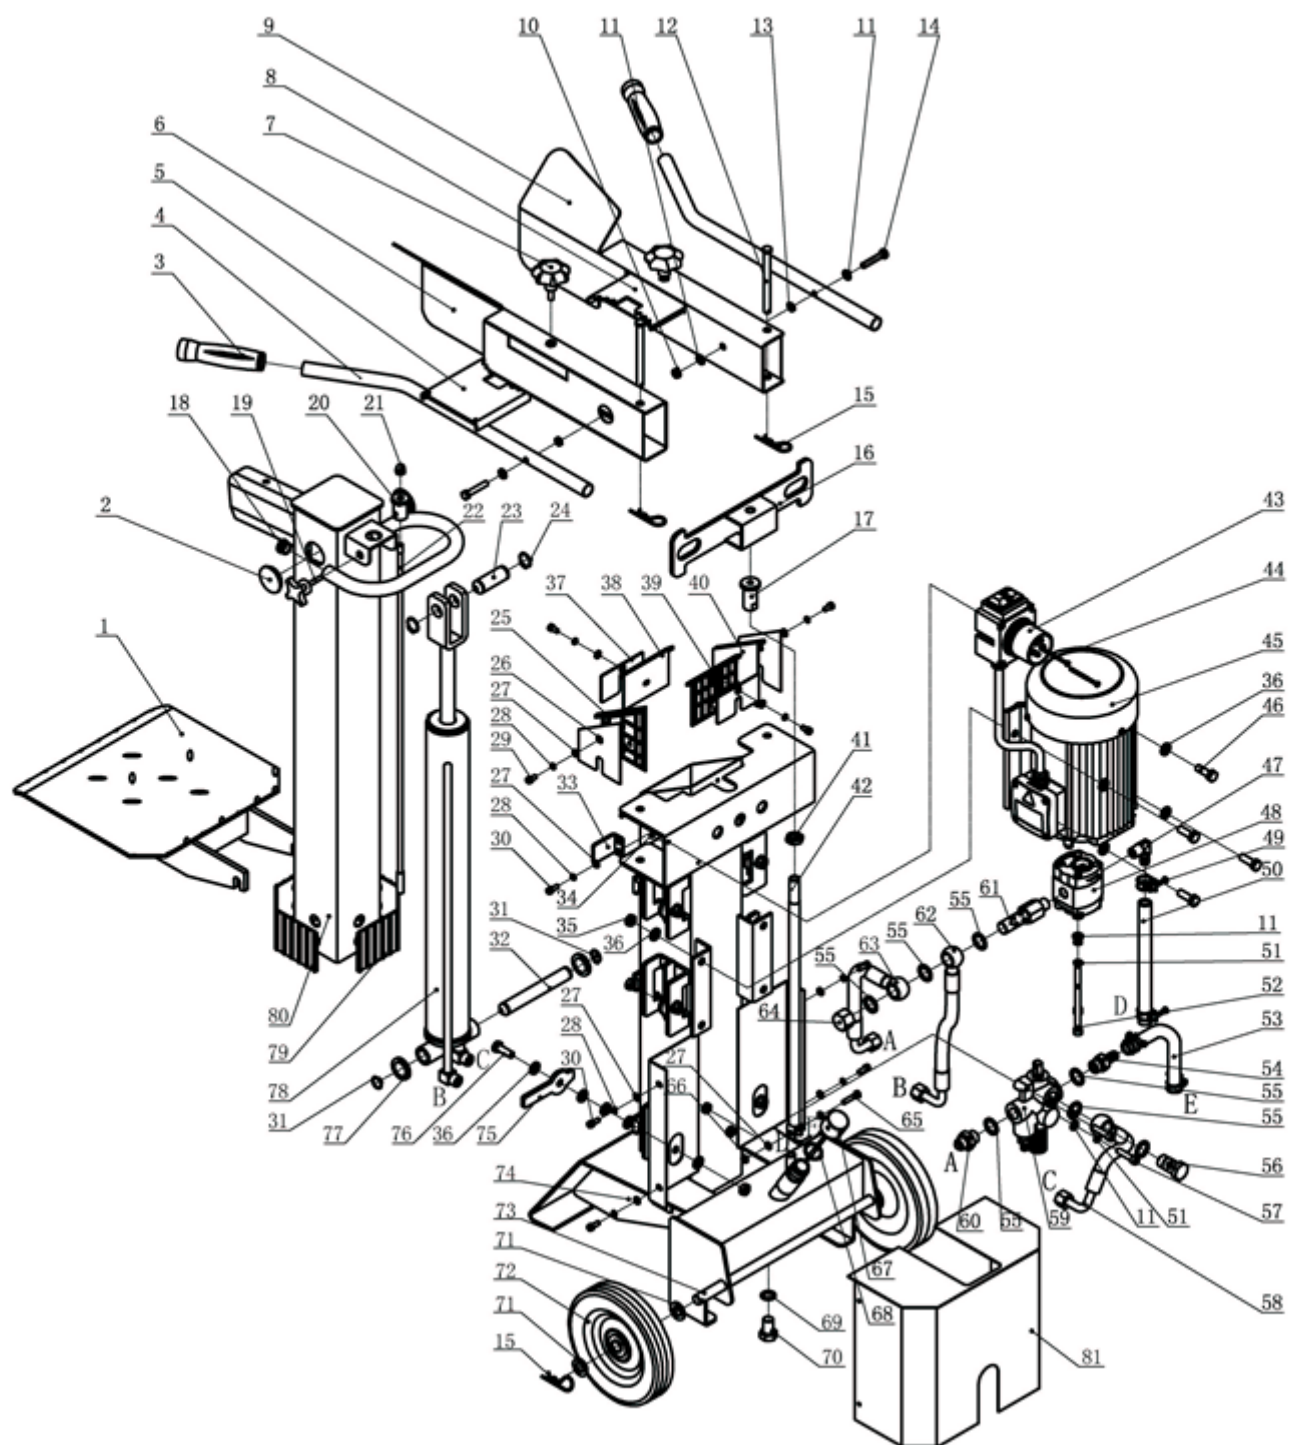

Nincs	Név	MENNY	Sz	Név	Mennyiség
1	Munkasztal	1	42	Állítható kar	1
2	Forgó szár	2	43	Kapcsoló	1
3	Karvédő burkolat 22	2	44	M4x60 csavar	2
4	Kezelőkar	2	45	Motor	1
5	Jobb oldali rönkbilincs	1	46	M10x30 csavar	4
6	Jobb karvédő tartó szerelvény	1	47	Olajcsap a szivattyúhoz	1
7	Csillag alakú gomb	2	48	Szivattyú	1
8	Bal oldali rönkszorító	1	4	Tömlőkarima	4
9	Bal karvédő tartó szerelvény	1	50	Szívócső	1
10	Rögzítőanya m8	2	51	Rugós alátét 8	4
11	Alátét 8	8	52	Belső hatszögletű csavar m8x85	2
12	Karvédő fogantyú csap	2	5	Olajvisszatérő tömlő	1
1	Vékony anya m8	2	54	Olajvisszatérő csap szelephez	1
14	M8x45 csavar	2	55	Alátét Groupware 20	7
15	Klip	4	56	Üreges csavar m20x1,5	1
16	Állítható deszka	1	57	Belső hatszögletű csavar m8x35	2
17	Állítható karos csatlakozó	1	5	Nagynyomású olajcső 3	1
1	Fogantyú elakadás	1	5	Szelep	1
19	Négycsillagos gomb	1	6	Csőcsatlakozó szelephez	1
2	Feszítő rúd vezető	1	61	Olajszivattyú csőcsap szivattyúhoz	1
21	Anyacsavar m8	1	6	Magas nyomású olajcső 2	1
2	Feszült pólus	1	63	Magas nyomású olajcső 1	1
2	Rövid tengely	1	6	Háromátmenetes anyacsavar m20	1
2	Rögzítő alátét - tengely 22	2	65	M6x30 csavar	1
25	Felfelé csúszó deszka 4	1	66	Rögzítőanya m6	1
26	Csúszó deszka állító 2		67	Olajos fedél	1
27	Pattintós alátét 6	12	6	O-gyűrű 25x3,55	1
28	Tömítés 6	10	69	Alátét Csoportos szoftver 16	1
29	Belső hatszögletű csavar m6x12	4	70	Csavar m16x1,5x25	1
3	Belső hatlapfejű csavar m6x14	6	71	Rögzítő alátét 16	4
31	Rögzítő alátét - tengelyhez 19	2	72	Kerék 8"x1,75	2
32	Hosszú tengely	1	73	Keréktengely	1
33	Karvédő tartós korlátozó deszka	2	7	Gép polc	1
34	Rögzítőanya m4	2	75	Zárókar	6
35	Záróanya m10	10	76	Csavar m10x35	6
36	Alátét 10	44	77	Pattintós alátét 20	2
37	Csúszó deszka állító 1		78	Henger	1
38	Felcsúszó deszka 2	1	79	Lefelé csúszó deszka	4
39	Felcsúszó deszka 1	1	80	Késpihenő cső	1
40	Felfelé csúszó deszka 3	1	81	Szivattyúfedél	1
41	Vékony anya m16	1	82		

