

Thira elektromos fali fűtőtest Használati útmutató



Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekbe vagy alkalmi használatra
alkalmas.

CIXI BEILIGE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
SMALL TUANPU VILLAGE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY, NINGBO
Cixi City 315314 P.R.China

BEVEZETÉS

Az új fűtőberendezés használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. **TARTSA EZT A FÜZETET BIZTONSÁGOS HELYEN, HOGY KÉSŐBB IS MEGTEKINTHESSE.**

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van.

A csomagolóanyagok műanyagot, szögeket stb. tartalmazhatnak, amelyek veszélyesek lehetnek, ezért nem szabad gyermekek számára elérhető közelségben hagyni.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A beszerelést képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

Kerülje az ajtó mögé történő beszerelést.

Csak a fűtőtest teljesítménytábláján megadott feszültséget használja.

Ne takarja le és ne korlátozza semmilyen módon a levegő be- vagy elszívórácsok légáramlását, mert a készülék túlmelegedhet és tűzveszélyessé válhat (ventilátoros fűtőberendezések esetén).

Ne takarja le a rácsokat, ne akadályozza a légáram be- vagy kimeneti áramlását a készülék bármilyen felületre helyezésével. Tartson minden tárgyat legalább 1 méterre a készülék elejétől és oldalától. A falra szerelhető készülékek kivételével tartson 1 méter távolságot a készülék hátuljától is.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY ÁLL FENN, HA A FŰTŐBERENDEZÉST FÜGGÖNYÖK VAGY MÁS ÉGHETŐ ANYAGOK TAKARJÁK, VAGY AZOK KÖZELÉBEN HELYEZIK EL.

Ne helyezze a készüléket sugárzó hőforrás közelébe.

Ne üzemeltesse olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.

Ez a készülék használat közben felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a csupaszbőr forró felületekhez érjen. Mozgatáskor kapcsolja ki, és használja a fogantyúkat, ahol azok vannak.

Ne használja a készüléket ruhák szárítására.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.

Ne helyezzen be és ne engedjen idegen tárgyakat a szellőző- vagy elszívónyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.

Ne merítse folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék folyjon a készülék belsejébe, mert ez áramütésveszélyt okozhat.

Ne használja ezt a készüléket nedves felületen, vagy olyan helyen, ahol vízbe eshet vagy vízbe kerülhet.

Ne nyúljon vízbe esett készülék után. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.

Ne működtessen semmilyen készüléket sérült vezetékkel, dugóval, vagy miután a készülék meghibásodott, vagy bármilyen módon leesett vagy megsérült. A további használat előtt vigye vissza elektromos szakemberhez vizsgálatra, elektromos vagy mechanikai beállításra, szervizelésre vagy javításra.

Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.

Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra szánják, kereskedelmi vagy ipari használatra nem.

A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Minden más használatot a gyártó nem javasol, és az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

A túlmelegedés gyakori oka a készülékben lerakódott por vagy pehely. Biztosítsa, hogy ezeket a lerakódásokat rendszeresen eltávolítsa a készülék kihúzásával és a szellőzőnyílások és rácsok porszívózásával, ahol van ilyen.

Ne használja a készüléket ablakban, mert az eső áramütést okozhat.

Ne használjon súrolószeres tisztítószereket ezen a készüléken. Kizárólag forró szappanos vízzel kiöblített nedves (nem nedves) ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózatról.

Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz addig, amíg a készüléket a végleges helyére nem szerelte fel és nem állította be a használati helyére.

Ez a készülék nem használható fürdőszobában, mosókonyhában vagy hasonló helyeken, ahol víznek, nedvességnek vagy páratartalomnak lehet kitéve.

Mindig sík, vízszintes felületen működtesse.

Kapcsolja ki a készüléket, majd a fogantyúkat (ahol vannak) segítségével változtassa meg a helyzetét.

Ne működtesse a készüléket feltekert vezetékkel, mivel ez hőfelhalmozódást okozhat, ami veszélyt jelenthet.

Hosszabbító kábel használata ezzel a készülékkel nem ajánlott.

Ne húzza ki a hálózati dugót a konnektorból a zsinór meghúzásával - inkább fogja meg a dugót.

Használaton kívül mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne engedje, hogy a vezeték működés közben fűtött felületekkel érintkezzen.

Ne vezesse a kábelt szőnyegek, szőnyegek, futók stb. alatt. A zsinórt ne helyezze el olyan helyeken, ahol valószínűleg megbolthatalnak benne.

Ne csavarja, ne gyűrje vagy tekerje a kábelt a készülék köré, mert ez a szigetelés meggyengülését és felszakadását okozhatja.

Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a zsinórt teljesen eltávolították a zsinór tárolási helyéről.

Ne tárolja a készüléket dobozban vagy zárt térben, amíg az kellőképpen le nem hűlt.

Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.

A kisgyermeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A készüléket nem szabad közvetlenül a konnektor alatt elhelyezni.

Ne használja ezt a készüléket programozóval, időzítővel vagy bármilyen más, a fűtőberendezést automatikusan bekapcsoló eszközzel, mivel a készülék lefedése vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt jelent.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében elektromos szakembernek kell kicserélnie.

Ne használja ezt a készüléket kültéren vagy nedves felületen.

Kerülje, hogy folyadékot öntsön a készülékre.

A hőkapcsoló véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.

TERMÉK JELLEMZŐK

Model név	Feszültség	Teljesítmény
BPT-2000B 4501L-ERP	AC220-240V 50Hz	2000W

A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE





A fűtőberendezést a biztonságos szabványnak megfelelően kell telepíteni és használni.

A veszélyek elkerülése érdekében kövesse a biztonsági utasításokat.

- A telepítést a veszély elkerülése érdekében a szerviznek vagy hasonlóan képzett személyeknek kell elvégezniük.
- Fontos! Ügyeljen arra, hogy a fűrólyukak közelében ne legyenek elektromos kábelek vagy egyéb berendezések (például vízvezetékek). Ügyeljen arra, hogy a készüléket biztonságosan és függőlegesen rögzítse a falhoz.

Kap két lyukat a falon 2 m-re a padló felett és a sarok közelében több 25 mm, ügyeljen arra, hogy az átmérője éppen olyan legyen, mint a táguló csőé. Rögzítsen két csavart a táguló csőre, tartsa a csavarok hegyét 10 mm-re, és akassza fel a gépet, miután a csavarok eléggé rögzítve vannak.

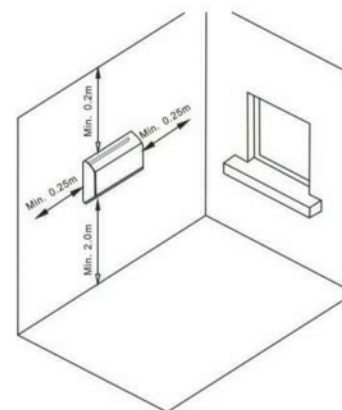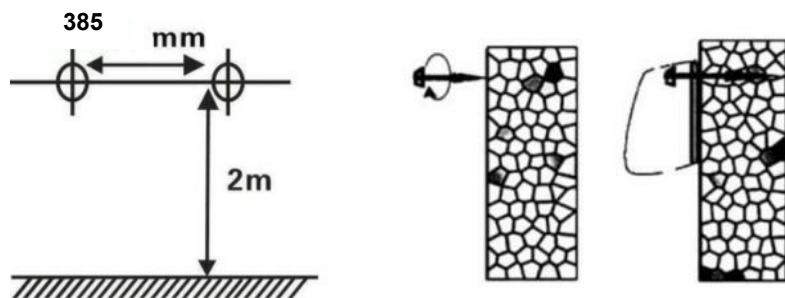








HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Mielőtt a csatlakozót a konnektorba dugja, győződjön meg arról, hogy az Ön területén az áramellátás megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett értéknek.
2. Óvatosan vegye ki a fűtőberendezést a műanyag zacskóból és a kartondobozból.
3. Helyezze a fűtőtestet a falra ,a főgombot "-" pozícióba állítva.csatlakoztassa a kábelkészletet egy AC220-240V~ elektromos konnektorba, a "BEE" hangokkal a "Power" lámpa világít és a fűtőtest mutatja az alapértelmezett hőmérsékletet 20 °C, 5 másodpercig villogni fog.

1) FŰTÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Idő beállítása

Termék használat előtt állítsa be a pontos időtNyomja meg a távirányító

"  " gombját, a vezérlőpanelen világít, mutatja az aktuális szobahőmérsékletet. **WEEK** Nyomja meg egyszer a "Set" gombot, az "I/W" világít, nyomja meg a "   két gombot és állítsa be a hetet 1--7 között (1=hétfő,2=kedd...7=vasárnap stb.).**HOUR** Nyomja meg újra a "Set" gombot, a "I/H" felgyullad, "   két gomb állítja be az órákat 01--00 (01=1 óra,02=2 óra...00=24 óra stb.). **MINUTE** Nyomja meg újra a "Set" gombot, a "Fan/M" világít, "két gombbal beállíthatja a perceket 00--59 (01=1 perc, 02=2 perc stb.)  

PS: Nyomja meg a "Set" gombot, a képernyőn a szám 5 másodpercig villog, időben kell működnie, különben a készülék visszakapcsol készenléti állapotba.

(A készülék a kikapcsolásig megtartja a megfelelő időt).

2) Általános Üzemeltetés használata

Kapcsolja be a fűtőberendezést az ON/OFF főgomb megnyomásával, a készülék hideg levegőt fúj és a "Fan/M" lámpa világít..

A "MODE" gomb megnyomásával a készülék meleg levegőt fúj, és mindkét "I/W""Fan/M" lámpa világít.


A "MODE" gomb második megnyomásával a készülék meleg levegőt fúj, és mindkét "I/W""Fan/M" lámpa világít.

A "MODE" gomb háromszori megnyomásával a készülék hideg levegőt fúj, és a "Fan/M" lámpa világít.

PS: A kezelőpanel és a távirányító ugyanúgy működik.

3) 24H FUNKCIÓ

1.Nyissa ki a készüléket a munkakörülményeknek megfelelően (ventilátor, meleg, meleg mind rendben van).A vezérlőpanel "TIMER" gombja és a


távirányító " " gombja ugyanúgy működik. 

2. Nyomja meg a "TIMER" gombot, állítsa be az időzítőt 24 óráig, nyomja meg a "TIMER" gombot, hogy növelje az órákat 00--24-ig (00= zárás, 01=1 óra, 02=2 óra...24=24 óra stb.) és a "TIMER" lámpa világít.

PS:a "00" beállítás azt jelenti, hogy nincs beállított időzítő, a "TIMER" lámpa kialszik.

4)THERMOSTÁT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Nyissa ki a készüléket a munkakörülményeknek megfelelően (ventilátor, meleg, meleg, forró mind rendben van).Ez a funkció csak a távirányítóval működik.

2. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a "" gombot a kívánt hőmérséklet beállításához, és a hőmérséklet 10 °C és 49 °C között állítható be.

3. Amikor a levegő hőmérséklete 2 fokkal a beállított hőmérséklet alá


csökken, a fűtőberendezés "I/W" (1000W) fűtéssel kezd el fűteni.



4. Amikor a levegő hőmérséklete 4 fokkal a beállított hőmérséklet alá csökken, a fűtőberendezés "II/H" (2000W) fűtésbe kezd.



5. Amikor a levegő hőmérséklete 1 fokkal magasabb vagy \leq a beállított hőmérséklet, a fűtőberendezés hideg levegőt fúj.

5)Heti időzítő funkció

1.Nyissa meg a készüléket a munkakörülményeknek megfelelően (ventilátor, meleg, meleg, forró mind rendben van).Ez a funkció csak a távirányítóval működik.



2.**WEEK** Nyomja meg a "" gombot 1. alkalommal, az "I/W" és a "W-Timer" világít, az "1" azt jelenti, hogy "hétfő".

HOUR Nyomja meg a "" gombot 2-szer, "II/H" világít, "két gomb állítja be az órákat 01--00 (01=1 óra,02=2 óra...00=24 óra stb.).


MINUTE Nyomja meg a "" gombot 3-szor, a "Fan/M" világít, a "két gomb a percekét állítja be 00--59 (01=1 perc, 02=2 perc stb.) Ez a szabadidő

HOUR Nyomja meg a "" gombot 4 alkalommal, "II/H" világít, "két gomb állítja be az órákat 01--00 (01=1 óra,02=2 óra...00=24 óra stb.).





MINUTE Nyomja meg a "" gombot 5 alkalommal, a "Fan/M" felgyullad, "két gombbal beállíthatja a percekét 00--59 (01=1 perc, 02=2 perc stb.)----- **Ez a záró idő**

A fentiek befejeződtek a hétfői idő beállítására.

3.Nyomja meg még egyszer a "" gombot, az "I/W" világít, a "2" azt jelenti, hogy "kedd".Pls megjegyezze, hogy a nyitvatartási idő ÓRA/perc és a zárási idő ÓRA/perc mind ugyanaz, mint hétfő előtt.

4.Az 1-7 (1 = hétfő, 2 = kedd...7 = vasárnap ect.) mind beállított finomított,

nyomja meg a "" gombot a távirányítón 7-szer a hétfőtől vasárnapig tartó hőmérséklet beállításához, és nyomja meg a "" két gombot, válassza ki a hőmérsékletet, amelyre szüksége van, a hőmérséklet tartomány 10 °C és 49°C.

PS: A Heti időzítő funkcióban, amikor beállítja a mai hőmérsékletet, a termosztát funkció elindul, a szabályok megegyeznek a 4) THERMOSTAT ÚTMUTATÓ, pls megjegyezze.

Az egész héten belül különböző nyitvatartási időt ,zárvatartási időt és hőmérsékletet állíthat be.

6)Nyitott ablak funkció

1.Nyissa meg a készüléket a munkakörülményeknek megfelelően (ventilátor, meleg, meleg, forró mind rendben van).Ez a funkció csak a távirányítóval működik.

2.Nyomja be az "AUTO" gombot, az "AUTO" lámpa világít.A készülék intelligens energiatakarékos modellként működik (ebben a funkcióban a készülék ellenőrzi és rögzíti a környezet hőmérsékletét azonnal.Ez leáll, amikor a készülék ellenőrzi a környezetet ≥ 3 °C.A felhasználónak újra kell indítania a készüléket a "ON/OFF" gombbal).

3.Nyomja meg az "AUTO" gombot újra ,az "AUTO" fény kialszik.Az ablak nyitva funkció zárva van.

7)Késleltetés funkció

1. Ezt a funkciót akkor tudja használni, ha a következő két pontnak megfelel:

1. a termék be van dugva konnektorba
2. a termék nincsen bekapcsolva

Ez a funkció csak a távirányítóval működik.

2.Nyomja meg a "Lock" világító gombot a Led kijelzőn ,majd nyomja meg a "Delay" gombot egyszer, a "Delay" és az "I/W" lámpa világít.

"- + " két gomb állítja be az órákat 01--24(01=1 óra,24=24 óra...00=zárva stb.)

3. Nyomja meg a "Delay" gombot újra, a "Delay" és az "II/H" lámpa világít.

"- + " két gomb állítja be az órákat 01--24(01=1 óra,24=24 óra...00=zárva stb.)


PS:Nyomja meg a "Delay" gombot a képernyőn a szám 5 másodpercig villog, időben kell működtetnie, különben a készülék visszakerül készenléti állapotba. (Ez a funkció egyszeri és a kikapcsolási késleltetési funkció hibás)

8)Child-Lock Function

1. Ez a funkció csak a távirányítóval működik.Ha a készüléket csatlakoztatják, ez a funkció bármelyik modellben használható. Nyomja meg a "Lock" gombot egyszer, a lámpa és a led kijelző ekkor nem működik, csak a "Power" lámpa világít.Ebben az állapotban mind a vezérlőpanel, mind a távirányító hibásan működik.


2. Nyomja meg a "Lock" gombot újra, minden lámpa világít, és mind a vezérlőpanel, mind a távirányító használata sikeres.


VEZÉRLŐPANEL NÉZET:

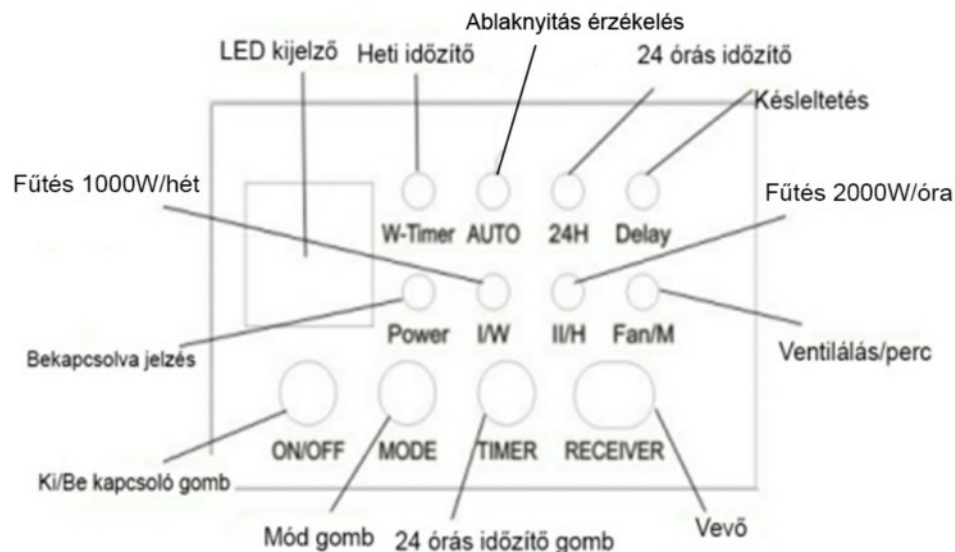

TÁVVEZÉRLŐ NÉZET:

1. Távirányító, kérjük, használja a CR2025 3V lítium elemet.
2. A távirányító bekapcsológombja így van felcímkézve

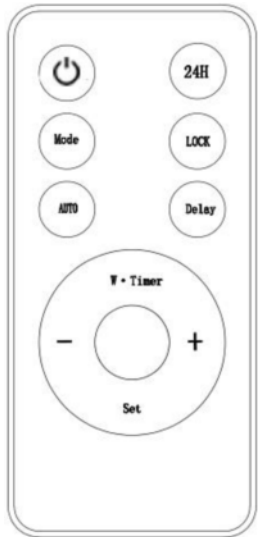

1. "ON/OFF"  Fő bekapcsoló gomb
2. "24H" Időzítő beállítása 0-24 h között
3. "MODE" hideg, meleg, forró hőmérséklet beállítás
4. "LOCK" Gyerekzár
5. "AUTO" Nyitott ablak funkció
6. "Delay" Bekapcsolás késleltetése
7. "W.Timer" Heti időzítő bekapcsolása
8. "+" Növelés
9. "-" Csökkentés
10. "Set" Óra beállítása

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

Ez a fűtőtest túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket. Például: a szellőzőnyílások teljes vagy részleges elzáródása miatt. Ebben az esetben húzza ki a készüléket a hálózatról, várjon kb. 30 másodpercet, amíg lehűl, és távolítsa el a szellőzőnyílásokat elzáró tárgyat. Ezután kapcsolja vissza a készüléket a fent leírtak szerint. A készüléknek most már normálisan kell működnie. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne a készüléken, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

A tisztításhoz ajánlott puha, nedves rongyot és semleges tisztítószerrel használni. Ne használjon dörzsölő kendőt vagy olyan eszközöket, amelyek befolyásolhatják a készülék megjelenését. Ellenőrizze, hogy a forró levegő kivezető nyílása és a szellőzőnyílás mentes-e a portól és a szennyeződésektől.

A tisztítás során ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket.

A hátsó szűrő tisztítás céljából történő kinyitáshoz nyomja meg a hátul lévő műanyagfaló tetejét.

A készülék meghibásodása és/vagy rossz működése esetén válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és forduljon egy szakszervizhez.

MEGJEGYZÉS: A folyamatos fejlesztések eredményeként a termék kialakítása és specifikációi némileg eltérhetnek a csomagoláson látható egységtől.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az áthúzott kerekes szemetes kuka jelentése:



Ne dobja ki az elektromos készülékeket kommunális hulladékként,

használja a szelektív gyűjtőhelyeket. A rendelkezésre álló

gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzathoz.

Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban vagy szeméttelpeken helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, károsítva ezzel az Ön egészségét és jólétét.

Termék	Szim bólum	Menn yiség	Egy ség	Termék	Egys ég
Hőteljesítmény				A hőbevitel típusa, csak a helyi elektromos tárolós helyiségfűtők esetében (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2.0	KW	Kézi hőfokszabályozás, beépített termosztáttal	N/A
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P_{min}	1.0	KW	Kézi hőtöltés-szabályozás, helyiség és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	N/A
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2.0	KW	Elektronikus hőtöltés-szabályozás helyiség- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással	N/A
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás				Ventilátorral támogatott hőteljesítmény	N/A
Névleges hőteljesítmény	e_{lmax}	1.98	KW	A hőteljesítmény/helyiség-hőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	
Minimális hőtartomá kimenet	e_{lmin}	1.1	KW	Egyfokozatú hőteljesítmény és szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	[no]
Készenléti üzemmódban	e_{lsB}	0.0002	KW	Két vagy több kézi fokozat, szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	[no]

	Mechanikus termosztátos szobahőmérséklet-szabályozással	[no]
	Elektronikus termosztátos szobahőmérséklet-szabályozással	[no]
	Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	[no]
	Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás és heti időzítő	[yes]
Egyéb vezérlési lehetőségek (többszörös kiválasztás lehetséges)		
	Szobahőmérséklet-szabályozás, jelenlétérzékeléssel	[no]
	Szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	[yes]
	Távvezérlési opcióval	[no]
	Adaptív indításvezérléssel	[no]
	Munkaidő-korlátozással	[no]
	Fekete izzós érzékelővel	[no]
Elérhetőségek		