


leziter®

Használati útmutató

Törölköző szárító

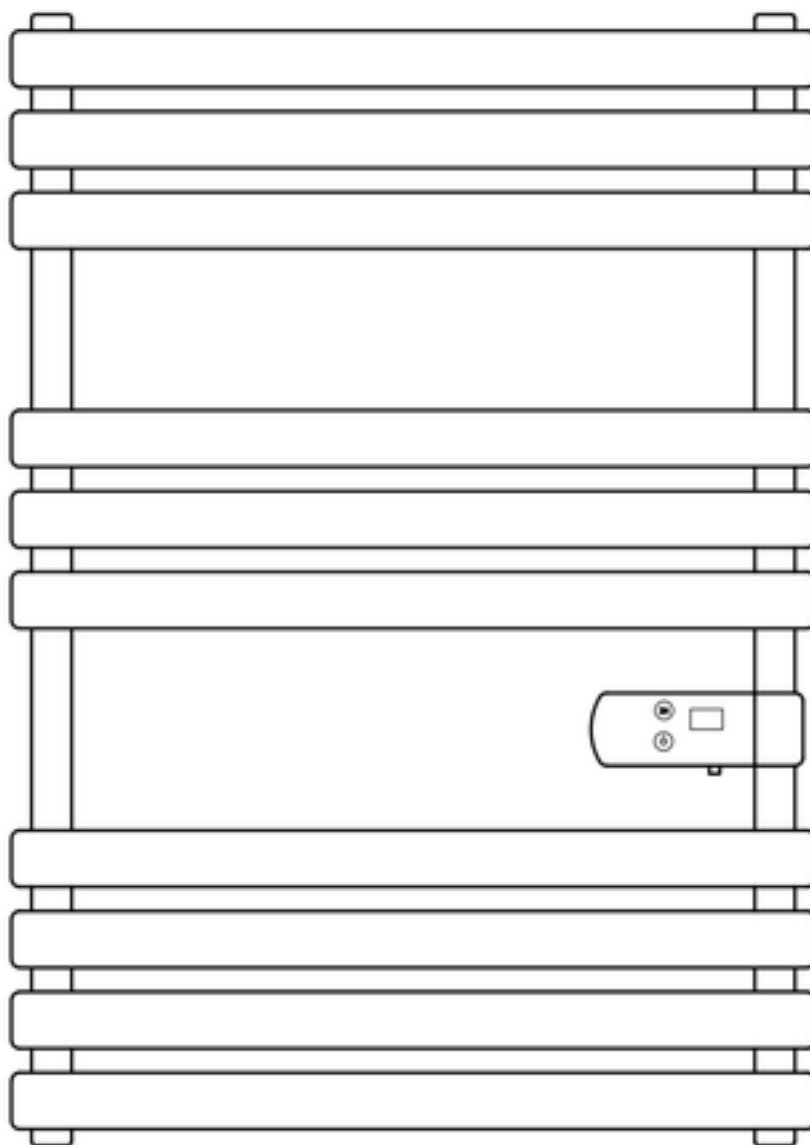

TÍPUS: CR-500

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmoszerű használatra alkalmas

FIGYELEM


- Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) csak akkor használhatják, ha megfelelő felügyeletet kapnak vagy eligazítást egy felelős személytől.
- A műanyag zacskókat és más csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol – fulladásveszélyesek lehetnek.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett értékkel.
- A csatlakozódugó földelése megfelelő legyen.
- Ne helyezze a készüléket zuhany, kád vagy medence közelébe.
- A készüléket tilos vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- A gyermekeket tartsa távol a készüléktől, és ne engedje, hogy játszanak vele.
- A készüléket mindig függőleges helyzetben használja.
- Használat közben a külső felületek felforrósodhatnak – várjon a lehűlésig, mielőtt megérinti.
- Ne helyezze a készüléket konnektor alá.
- Ne tegye gyúlékony anyagok közelébe.
- Első használatkor hagyja a készüléket jól szellőző helyen maximum hőmérsékleten 2–3 órán át működni, hogy az új termék szaga elillanjon.
- A fürdőszobai falra szerelés esetén gondoskodjon arról, hogy a készülék olyan helyre kerüljön, ahol zuhanyzó vagy kádban tartózkodó személy nem érheti el.
- Az olaj felmelegedése vagy lehűlése közben kattogás hallható – ez normális.
- Ne használja a készüléket a padlón közvetlenül, csak a lábak felszerelésével.
- Ha a tápkábel megsérül, csak hivatalos szervizben cserélhető.

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék kizárólag vízzel mosott textíliák szárítására szolgál.
- A nagyon fiatal gyermekek biztonsága érdekében a készüléket úgy kell felszerelni, hogy az alsó fűtőrúd legalább 600 mm-re legyen a padlótól.
- Ha a tápkábel megsérül, azt kizárólag a gyártó, annak szervize vagy képzett szakember cserélheti ki.


GYERMEKBIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent képességű személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő felügyeletet kaptak és ismerik a készülék használatának veszélyeit.
- A készüléket gyermekek nem használhatják játék céljára.
- 3 év alatti gyermekeket csak folyamatos felügyelet mellett engedjen a készülék közelébe.
- 3–8 éves gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az már rendeltetésszerű helyére van felszerelve, és megfelelő felügyelet mellett használják. A készüléket ők nem dughatják be, nem szabályozhatják, és nem tisztíthatják.
- **FIGYELEM**
- A készülék egyes részei nagyon felmelegedhetnek, égési sérülést okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani gyermekek és védtelen személyek esetén.

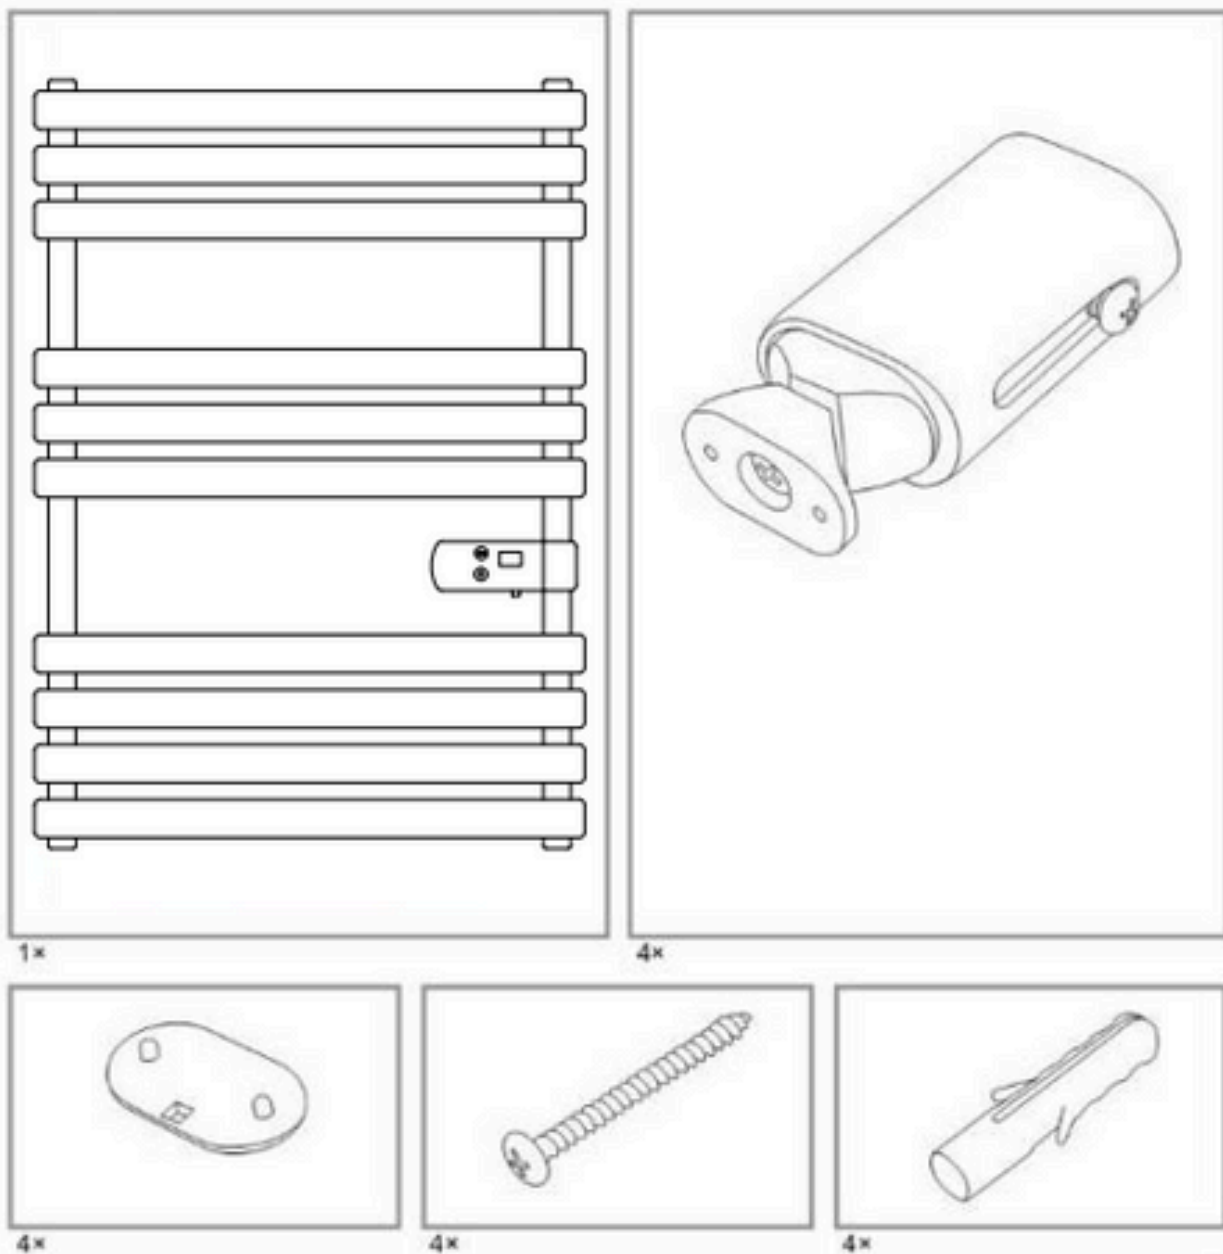


Készülék beszerelése:

1. Fúrjon 4 db Ø8 mm-es lyukat, a 2. ábrán látható méretek szerint.
2. Helyezze be a 4 tipliket a furatokba, majd rögzítse a 4 darab "külső rögzítőt" a falra az ST4×40 csavarokkal.(Lásd 3. ábra)
3. Rögzítse a 4 db "belső rögzítőt" és a 4 db "elülső rögzítőt" a készülékre az ST4.0×20 csavarokkal.(Lásd 4. ábra)
4. Illessze a készülék "belső rögzítőit" a falon lévő "külső rögzítőkbe", állítsa be a megfelelő távolságot a fal és a készülék között, majd rögzítse M5×12 csavarokkal.(Lásd 4. ábra)
5. Végül helyezze fel a 4 sapkát az "elülső rögzítőkre".(Lásd 4. ábra)

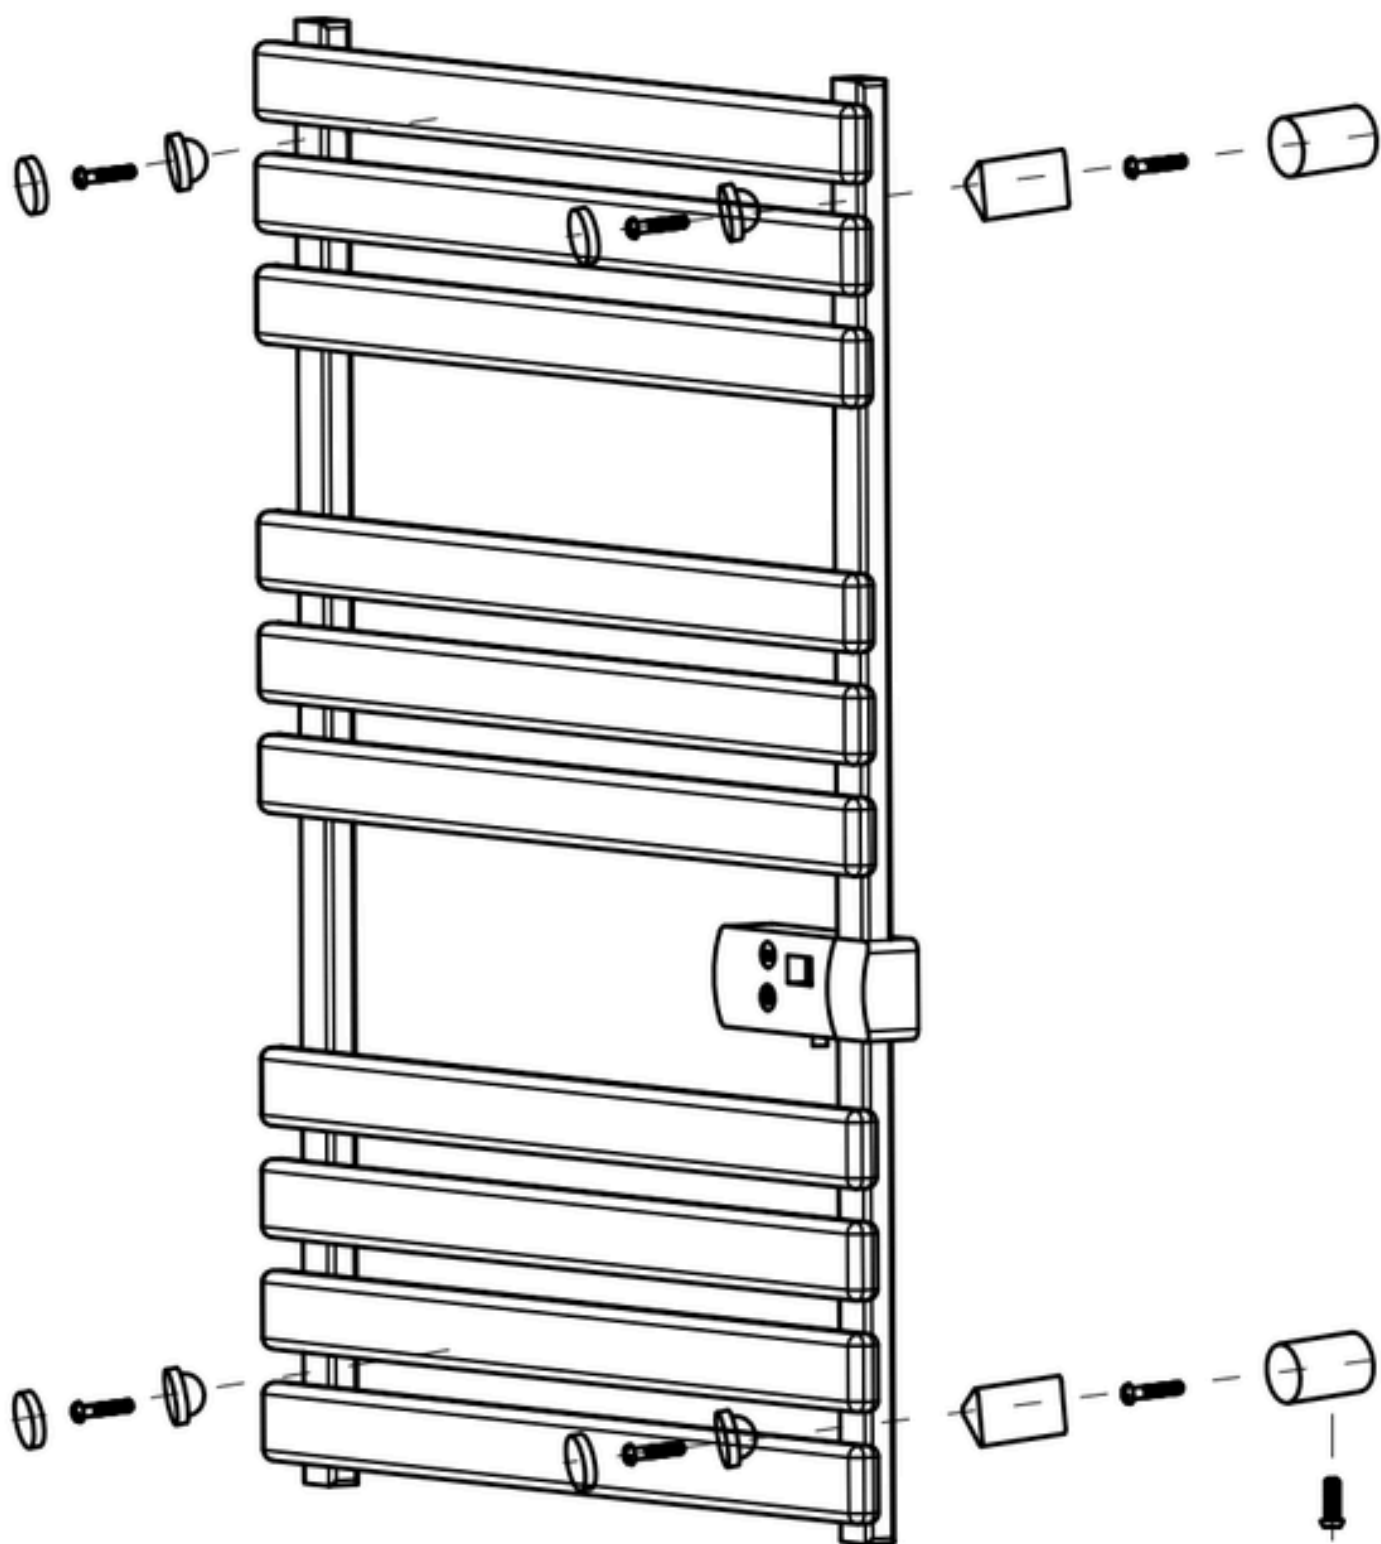


3. ábra

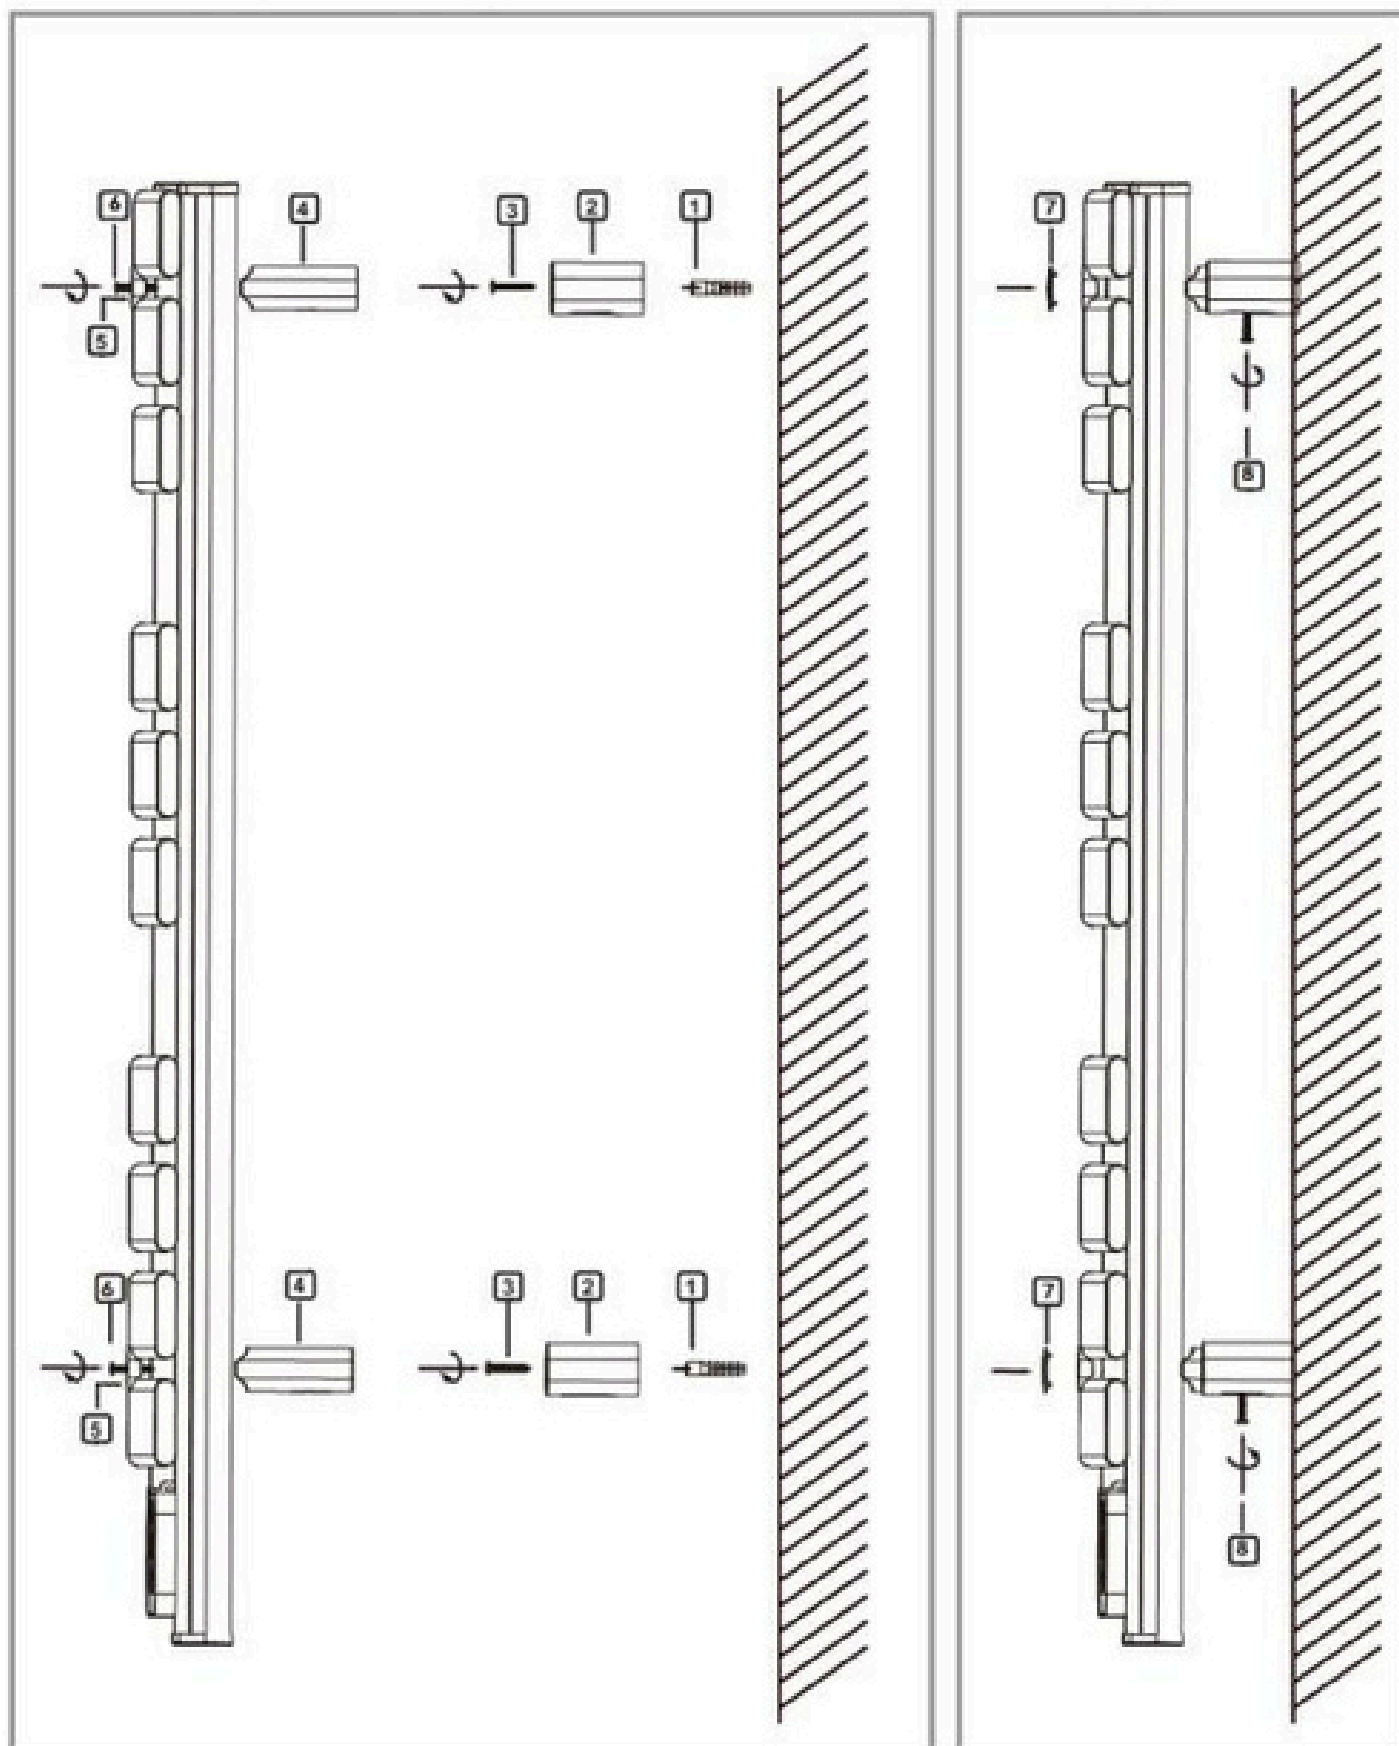

4. ábra

1. **Fűtési mód:** Nyomja meg a bekapcsoló gombot, ekkor a készülék folyamatos fűtési módba lép, és addig működik, amíg ki nem kapcsolja.
2. **Kikapcsolási időzítő:** A bekapcsolás után nyomja meg az időzítő gombot, amellyel 1–24 órás kikapcsolási időzítést állíthat be (pl. 1H, 2H... 24H megjelenítéssel).
3. **Bekapcsolási időzítő:** Az időzítő gomb ismételt megnyomásával a kijelzőn „–01, –02... –24” jelenik meg – a készülék ennyi óra múlva automatikusan bekapcsol.
4. **Ablaknyitás érzékelés:** A készülék érzékeli, ha a helyiség hőmérséklete 1 percen belül 8 °C-kal csökken (pl. ablaknyitás miatt), és ilyenkor automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. A kijelzőn „OPN” felirat jelenik meg. A bekapcsoló gombbal újra elindítható.

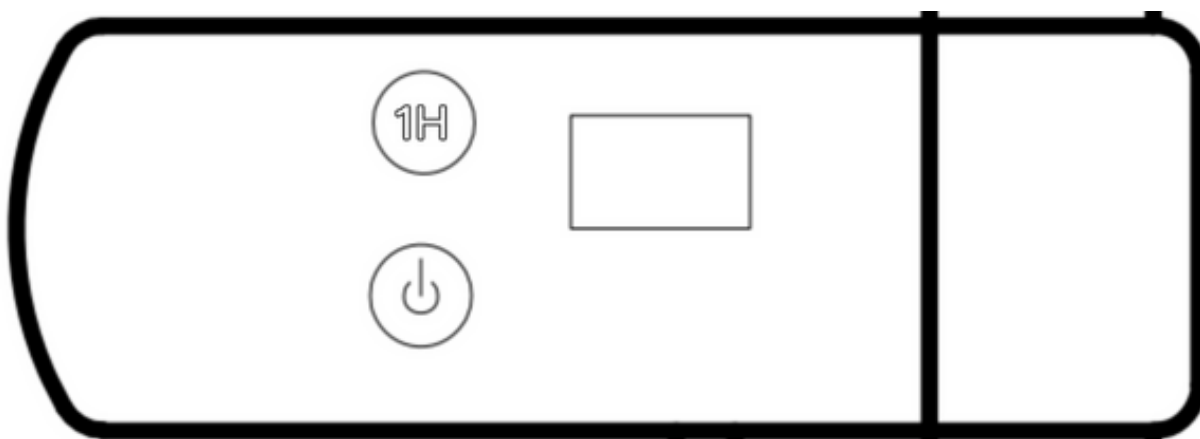

TISZTÍTÁS

- Mindig áramtalanítsa, és hagyja kihűlni a készüléket tisztítás előtt.
- Használjon puha törölkendőt a felület megtisztításához.
- Ne használjon súrolószert, mert az károsíthatja a felületet.

MŰSZAKI ADATOK

- Modell: CR-500
- Feszültség: AC 220–240V, 50/60 Hz, I. érintésvédelmi osztály
- Teljesítmény: 500W
- Vízállóság: IP24

HULLADÉKKEZELÉS

Az elektromos készülékeket ne dobja háztartási hulladékba. Használja a kijelölt gyűjtőhelyeket. Kérjen tájékoztatást a helyi önkormányzattól az elérhető szelektív gyűjtési lehetőségekről. Ha a készülék szeméttelre kerül, veszélyes anyagok juthatnak a talajvízbe, és károsíthatják az egészséget. Amennyiben új készüléket vásárol, a kereskedő köteles díjmentesen visszavenni a régit.

