

KÉZIKÖNYV A LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓJÁHOZ

A termék kivitelezése és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. A részletekért forduljon az értékesítési ügynőséghez vagy a gyártóhoz.



Gyári Wi-Fi
vezérlés



Cseptálcá-
fűtés



Karterfűtés



CR206-RG66B3(2H)
16117000001214
20170626



Köszönjük, hogy megvásárolta a légkondicionáló termékünket. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a légkondicionáló használata előtt. Feltétlenül tegye el a kézikönyvet a későbbiekben való használathoz.

TARTALOMJEGYZÉK

A távirányító műszaki adatai.....	1
Funkciógombok	2
A távirányító használata	4
A távirányító LCD kijelzőjének jelölései	5
Az alapvető funkciók használata.....	6
A haladó funkciók használata	13

A távirányító műszaki adatai

Modell	RG66B3(2H)/BGEF, RG66B4(2H)/BGEF
Névleges feszültség	3.0V (Szárakelemek, R03/LR03 2 típus)
Jelvételei tartomány	8m
Környezet	-5°C~60°C(23°F~140°F)


MEGJEGYZÉS:

- A gombokat a tipikus modell alapján mutattuk be, ez pedig kissé eltérhet a ténylegesen megvásárolt modelltől, ahol a tényleges kivitelezés az irányadó.
- Minden leírt funkciót ismer a távirányító. Ha a berendezés nem tartalmazza az adott funkciót, akkor nem hajtja végre a funkció műveletét, amikor az ahhoz tartozó gombot megnyomja a távirányítón.
- Amikor nagy eltéréseket talál a "Távirányító leírása" és a "HASZNÁLATI UTASÍTÁS" kézikönyvei között a funkciók leírását illetően, a "HASZNÁLATI UTASÍTÁS" kézikönyve az irányadó.

Funkciógombok

Mielőtt elkezdené használni az új légkondicionálót, ismerkedjen meg a távirányító funkcióival. Az alábbiakban röviden bemutatjuk magát a távirányítót. A légkondicionáló üzemeltetésével kapcsolatos leírásokért nézze meg „Az alapvető/haladó funkciók használata” című szakaszt ebben a kézikönyvben.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, ne válassza a fűtési üzemmódot, ha a vásárolt gép csak hűtő funkcióval rendelkező modell. A fűtési üzemmódot a hűtésre szolgáló modell nem támogatja.

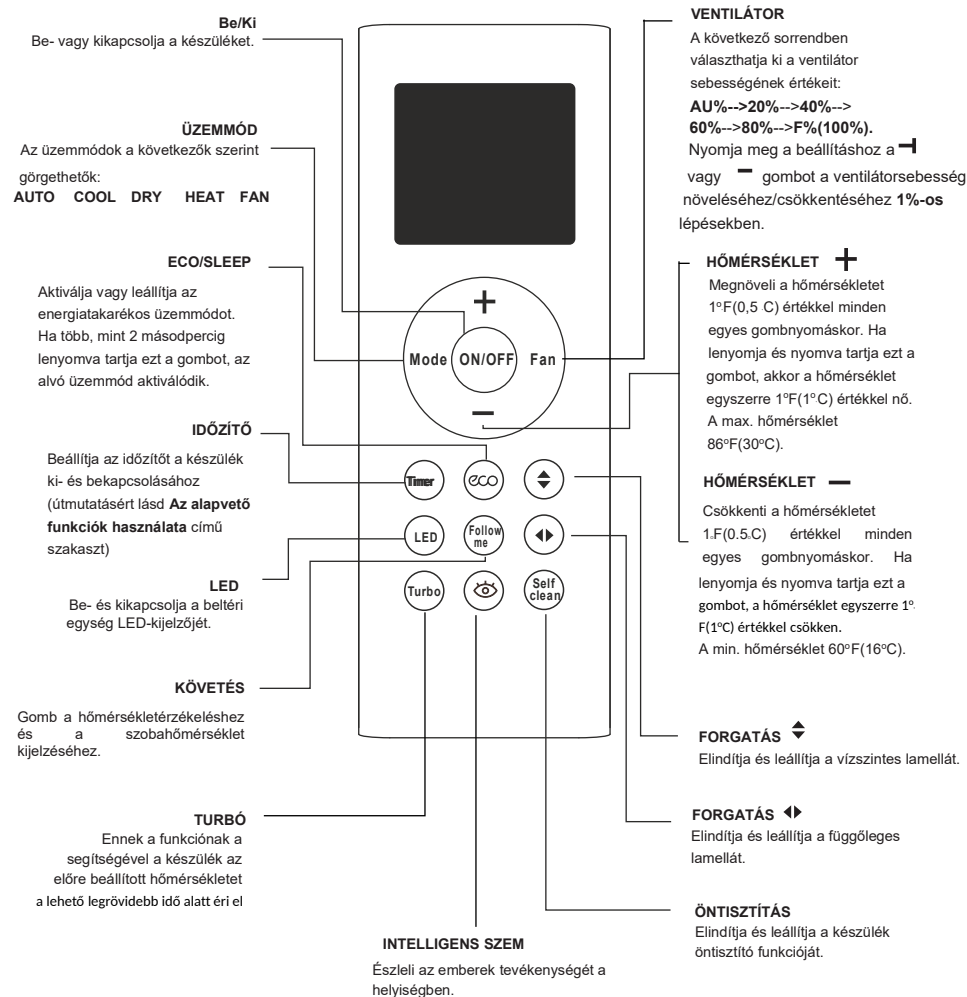


MODELL: RG66B3(2H)/BGEF

Funkciógombok

Mielőtt elkezdené használni az új légkondicionálót, ismerkedjen meg a távirányító funkcióival. Az alábbiakban röviden bemutatjuk magát a távirányítót. A légkondicionáló üzemeltetésével kapcsolatos leírásokért nézze meg **Az alapvető/haladó funkciók használata** című szakaszt ebben a kézikönyvben.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, ne válassza a fűtési üzemmódot, ha a vásárolt gép csak hűtő funkcióval rendelkező modell. A fűtési üzemmódot a hűtésre szolgáló modell nem támogatja.

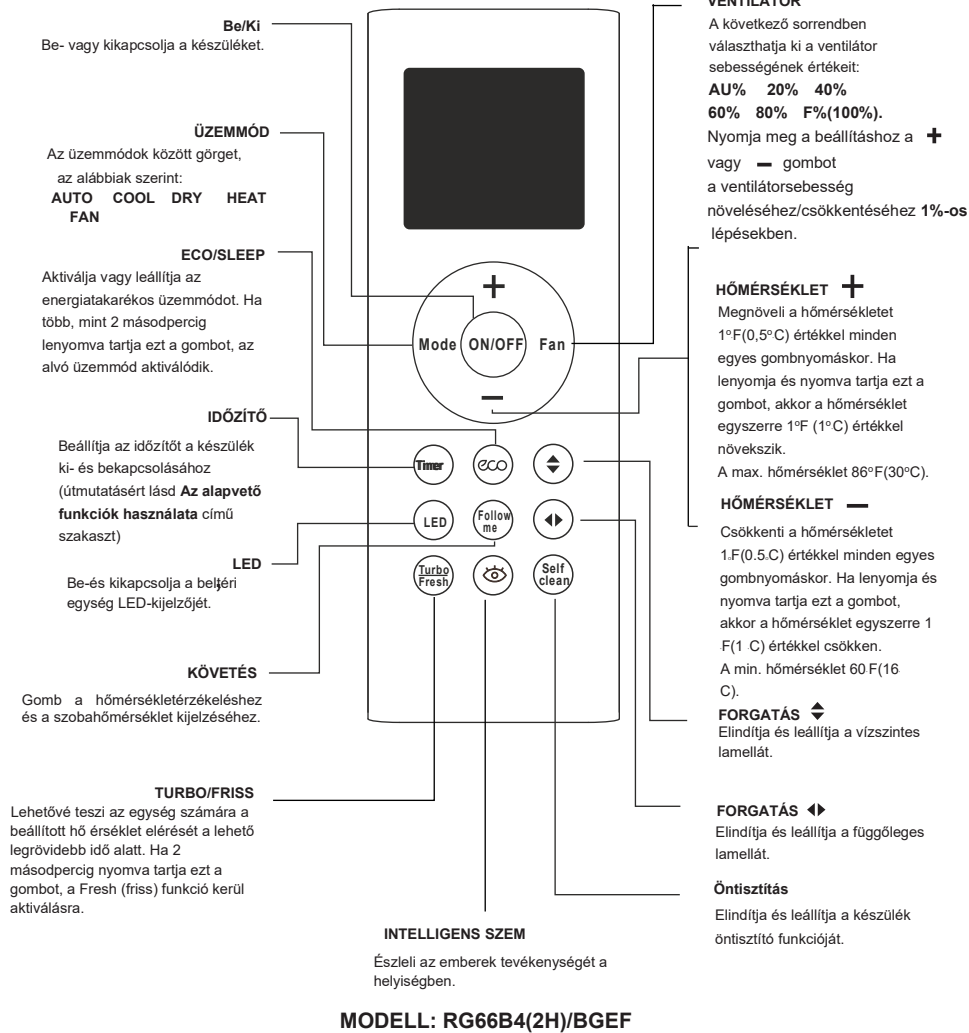

3

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

NEM BIZTOS BENNE, MIRE JÓ AZ ADOTT FUNKCIÓ?

A részletes leíráshoz a légkondicionáló egység használatáról nézze meg a következő szakaszokat ebben a kézikönyvben: Az alapvető funkciók használata, illetve A haladó funkciók használata

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS

- A készüléken a gombok kinézete némileg eltérhet a példában mutatottaktól.
- Ha a beltéri egység nem rendelkezik az adott funkcióval, a távirányítón az annak megfelelő gomb megnyomásakor nem történik semmi.

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

A légkondicionáló egység két AAA típusú elemmel kerül kiszállításra. A használat előtt tegye be az elemeket a távirányítóba:

- Távolítsa el a távirányító hátlapját az elemtartóhoz való hozzáféréshez.
- Tegye be az elemeket, és figyeljen oda arra, hogy az elemek (+) és (-) végeit az elemtartó rekeszben feltüntetett szimbólumoknak megfelelően helyezze el.
- Tegye vissza a hátlapot.

A TÁVIRÁNYÍTÓ TARTÓJÁNAK FELSZERELÉSE

A távirányító a falon vagy egy állványon rögzíthető a távirányító tartókerete segítségével (opcionális alkatrész, nincsen mellékelve a készülékhez).

- A távirányító felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a légkondicionáló egység képes a jelek megfelelő fogadására.
- Szerelje fel a tartókeretet két csavar segítségével.
- Tegye a távirányítót a tartókeretben.

! MEGJEGYZÉSEK AZ ELEMEKRŐL

A készülék optimális teljesítményének érdekében:

- Ne használjon régi és új elemeket vagy eltérő típusú elemeket együtt.
- Ne hagyja az elemeket a távirányítóban, ha nem tervezi a készülék használatát több mint 2 hónapig.




AZ ELEMEK MEGSEMISÍTÉSE


Ne dobja ki az elemeket szelektálatlan háztartási hulladékban. Kövesse a helyi előírásokat az elemek megfelelő elhelyezéséhez.

TIPPEK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁHOZ

- A távirányítót a légkondicionáló berendezés 8 méteres körzetén belül használja.
- A berendezés csipog, amikor elkezdi a távoli jeleket fogni.
- Függönyök, más anyagok és a közvetlen napsütés megzavarhatják az infravörös jel fogadását. Távolítsa el az elemeket, ha a távirányító több, mint 2 hónapig használaton kívül lesz.
- Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a távirányítóba.
- Ha a távirányító zavar más elektromos berendezéseket, helyezze át ezeket a készülékeket, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

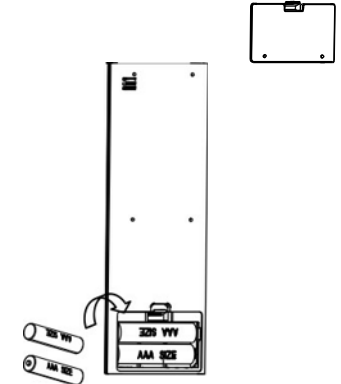

Távolítsa el a hátlapot az elemek behelyezéséhez

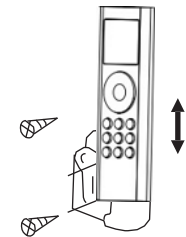

Tegye a távirányítót a tartókeretben.

4

A távirányító LCD kijelzőjének jelölései

Ha be van kapcsolva a távirányító, különféle információk kerülnek megjelenítésre.

ON/OFF (BE/KI) kijelzés

Akkor jelenik meg, amikor a készülék be van kapcsolva, illetve kikapcsoláskor eltűnik ez a jelzés.

Adatátvitel kijelzése

Akkor világít ez a jelzés, amikor a távirányító jelet küld a beltéri egységnek

ÜZEMMÓD kijelzés

Megjeleníti az aktuális üzemmódot, többek között:




IDŐZÍTŐ BE kijelzés (ON)

Akkor jelenik meg, ha a TIMER ON (időzítő) beállítás érvényes

IDŐZÍTŐ KI kijelzés (OFF)

Akkor jelenik meg, ha az TIMER OFF (időzítő) beállítás érvényes

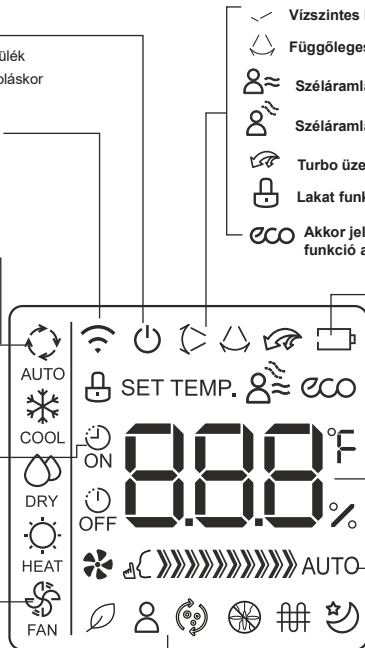

Csend funkció kijelzés

Frisssítés üzemmód kijelzés

Kövess engem üzemmód kijelzés

Ehhez az egységhez nem elérhető

Ehhez az egységhez nem elérhető

Ehhez az egységhez nem elérhető

Alvás üzemmód kijelzése

Vízszintes lamella automatikus forgatás kijelzése

Függőleges lamella automatikus forgatás kijelzése

Széláramlás, emberek követése

Széláramlás, emberektől ellenkező irányban

Turbo üzemmód kijelzése

Lakat funkció kijelzése

Akkor jelenik meg, amikor az ECO funkció aktíválva van

Elem kijelzése

Az elem alacsony töltöttségi szintjét észleli

Hőmérséklet/időzítő/ventilátor sebesség kijelzés

Alapértelmezés szerint a beállított hőmérsékletet jeleníti meg, illetve a ventilátorsebességet vagy az időzítés beállítását mutatja az időzítő ki/be funkciók használatakor

Hőmérsékleti tartomány:

16-30°C/60-86°F

Időzítő beállítási tartománya: 0-24 óra

Ventilátor beállítási tartománya:

AU -F%

A ventilátor üzemmódban üres marad ez a kijelzőterület.

Ventilátor sebesség kijelzés

A kiválasztott ventilátor sebességet mutatja:

1%-10%

11%-20%

21%-30%

F%(100%)

AUTO


Ez a ventilátor sebesség nem állítható át az automatikus vagy a szárítás üzemmódban.

MEGJEGYZÉS:

Az ábrán az összes jelölés feltüntetésre kerül az egyértelmű bemutatás céljából. De a tényleges működés során csak a releváns szimbólumok jelennek meg a kijelzőn.

5

Az alapvető funkciók használata

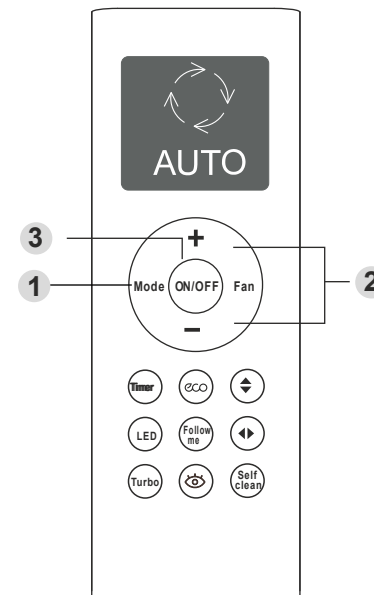

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Az üzemelés közbeni hőmérsékleti tartomány 16-30°C/60-86°. 0,5°C (1°F) lépésekben növelheti vagy csökkenti a hőmérsékletet.

AUTO üzemmód


AUTO módban az egység automatikusan választ a hűtés, ventilátor, fűtés vagy szárítás üzemmódok között a beállított hőmérséklet alapján.

1. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet felfelé + vagy lefelé - gombja segítségével.
2. Nyomja meg a MODE üzemmód gombot a AUTO automata üzemmód kiválasztásához.
3. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a készülék indításához.

MEGJEGYZÉS: A ventilátor sebessége nem változtatható meg AUTO üzemmódban.


Hűtési üzemmód

1. Nyomja meg a MODE üzemmód gombot a COOL hűtő üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet lefelé + vagy felfelé - gomb segítségével.
3. Nyomja meg a FAN (ventilátor) gombot, hogy kiválassza a ventilátorsebességet az Au%-F% tartományban, a Hőmérséklet + vagy a Hőmérséklet - gombbal.
4. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a készülék indításához.

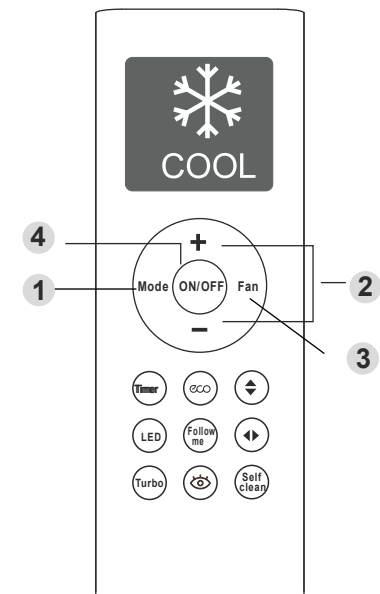

6


Az alapvető funkciók használata

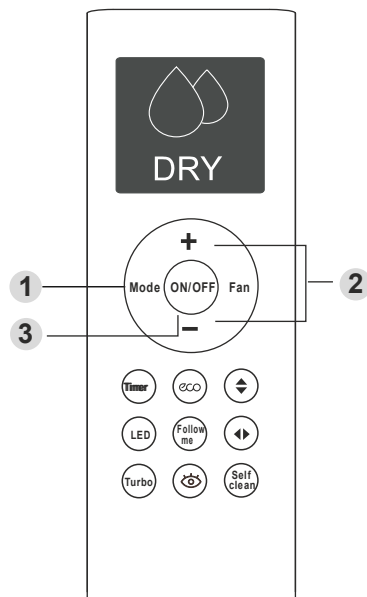

Szárítás üzemmód (párátlanítás)

1. Nyomja meg a **MODE (üzemmód)** gombot, hogy kiválassza a **DRY (szárítás)** üzemmódot.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **hőmérséklet felfelé + vagy lefelé -** gombja segítségével.
3. Nyomja meg az **ON/OFF (BE/KI)** gombot a készülék indításához.

MEGJEGYZÉS: A FAN SPEED (ventilátorsebesség) beállítás nem állítható át a DRY (Szárítás) üzemmódban.

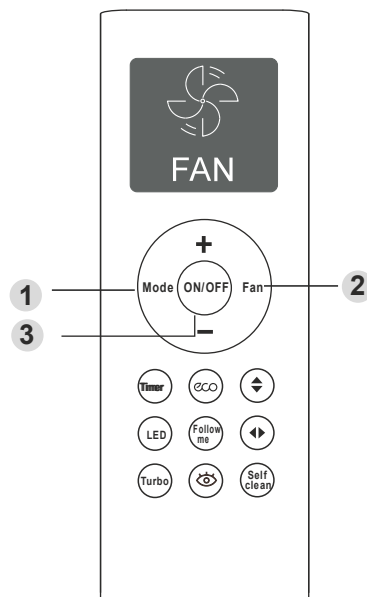


Ventilátor üzemmód

1. Nyomja meg a **MODE** üzemmód gombot a **FAN ventilátor** üzemmód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **FAN (ventilátor)** gombot, hogy kiválassza a ventilátorsebességet az Au%-F% tartományban, a **Hőmérséklet felfelé + vagy lefelé -** gombbal.
3. Nyomja meg az **ON/OFF (BE/KI)** gombot a készülék indításához.

MEGJEGYZÉS: VENTILÁTOR üzemmódban nem állítható be a hőmérséklet. Ennek eredményeként a távirányító LCD képernyője nem jeleníti meg a hőmérsékletet.

7

Az alapvető funkciók használata

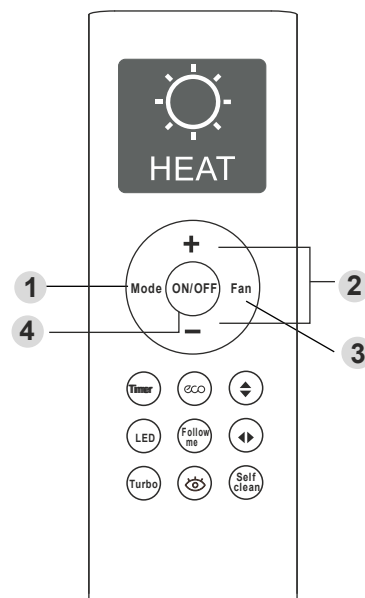

Fűtési üzemmód

1. Nyomja meg a **MODE** üzemmód gombot a **HEAT** fűtő üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet lefelé + vagy felfelé - gomb segítségével.
3. Nyomja meg a **FAN (ventilátor)** gombot, hogy kiválassza a ventilátorsebességet az Au%-F% tartományban, a **hőmérséklet felfelé + vagy lefelé -** gombbal.
4. Nyomja meg az **ON/OFF (BE/KI)** gombot a készülék indításához.

MEGJEGYZÉS: A kültéri hőmérséklet csökkenése befolyásolhatja a készülék fűtési funkciójának teljesítményét. Ebben az esetben javasoljuk, hogy ezt a klímaberendezést más fűtőberendezéssel együtt használja.

A légáram szögének beállítása

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a **swing** (forgatás) gombot, hogy aktiválja a lamellát. A gomb minden egyes megnyomásakor a lamellát 6 fokkal állítja át. Nyomja addig a gombot, amíg eléri a kívánt irányt. Ha ezt a gombot több mint 2 másodpercig tartja lenyomva, akkor a lamella folyamatosan fog fordulni felfelé és lefelé.

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a **swing** (forgatás) gombot, hogy aktiválja a lamellát. A gomb minden egyes megnyomásakor a lamellát 6 fokkal állítja át. Nyomja addig a gombot, amíg eléri a kívánt irányt. Ha ezt a gombot több mint 2 másodpercig tartja lenyomva, akkor a lamella folyamatosan fog fordulni bal és jobb irányba.

8



Az időzítő funkciók beállítása


A légkondicionáló berendezés két időzítő funkcióval rendelkezik:

- **TIMER ON**- beállítja azt az időtartamot, amelynek elteltével a készülék automatikusan bekapcsol.
- **TIMER OFF**- beállítja azt az időtartamot, amelynek elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

A TIMER ON időzítő funkció

Ennek az időzítő funkciónak a használatával beállíthatja azt az időtartamot, amelynek elteltével a berendezés automatikusan bekapcsol, mint például amikor hazaérkezik a munkából.



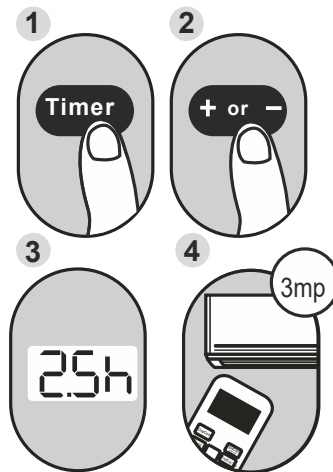1. Nyomja meg a **Timer (időzítő)** gombot, ekkor megjelenik és villogni kezd a bekapcsolás időzítésének kijelzése, a "  ". Alaphelyzetben a kijelzőn az utolsó beállított időtartamot láthatja egy "h" (óra kijelzése) betűvel együtt.
MEGJEGYZÉS: Ez a szám a jelenlegi időhöz képes azt az időtartamot jelölni, amelynek eltelte után szeretné, hogy a berendezés bekapcsoljon. Például ha a TIMER ON időzítő funkciót 2,5 órára állítja be, a " 2.5h " jelenik meg a kijelzőn, és a készülék bekapcsol 2.5 óra elteltével.
2. Nyomja meg a vagy a hőmérséklet felfelé **+** vagy lefelé **-** gombot ismételten az időtartam beállításához, amely szerint szeretné, hogy bekapcsoljon a berendezés.
3. Várjon 3 másodpercet, és a TIMER ON időzítő funkció aktiválódik. A távirányító digitális kijelzője ezután visszaáll a hőmérsékleti kijelzéshez. Az "  " jelzés továbbra is látható, és a funkció aktiválva lesz.




PÉLDA: A készülék beállítása, hogy bekapcsoljon 2,5 óra eltelte után.

A TIMER OFF időzítő funkció

Ennek az időzítő funkciónak a használatával beállíthatja azt az időtartamot, amelynek elteltével a berendezés automatikusan kikapcsol, mint például amikor felébred.

1. Nyomja meg a **Timer (időzítő)** gombot, ekkor megjelenik és villogni kezd a kikapcsolás időzítésének kijelzése, az "  ". Alaphelyzetben a kijelzőn az utolsó beállított időtartamot láthatja egy "h" (óra kijelzése) betűvel együtt.
MEGJEGYZÉS: ez a szám a jelenlegi időhöz képest azt az időtartamot jelöli, amelynek eltelte után szeretné, hogy a berendezés kikapcsoljon. Például, ha az időzítő funkciót 5 órára állítja be, a " 5.0h " jelenik meg a kijelzőn, és a készülék kikapcsol 5 óra elteltével.
2. Nyomja meg ismételten a Hőmérséklet felfelé **+** vagy lefelé **-** gombot, hogy beállítsa a szükséges időtartamot a készülék kikapcsolásához.
3. Várjon 3 másodpercet, és a TIMER OFF időzítő funkció aktiválódik. A távirányítón a digitális kijelzés ezután visszatér a hőmérsékleti kijelzésre. A "  " jelzés továbbra is látható, és a funkció aktiválva lesz.

MEGJEGYZÉS: Amikor a TIMER ON vagy TIMER OFF időzítő funkciókat beállítja, 10 óra időtartamig félórával növelheti az időtartamot minden egyes gombnyomáskor. 10 óra feletti időtartam beállítása esetében a 24 óra időtartamig 1 órával növelheti az időtartamot egy gombnyomással. A 24 órás érték elérése után az időzítő visszaáll nullára, ha folytatja a beállítást. Mindkét funkciót kikapcsolhatja a "0.0h" időtartam beállításával.

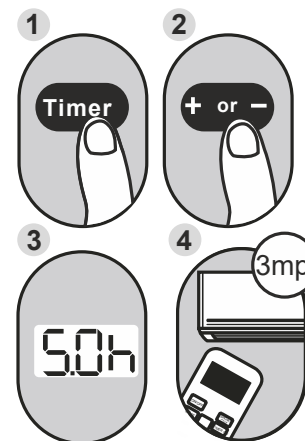


PÉLDA: A beállítás ahhoz, hogy a berendezés 5 óra elteltével kikapcsoljon.

A TIMER ON és a TIMER OFF időzítő funkció együttes beállítása



Ne feledje, hogy mindkét funkció esetében a beállított időtartam a jelenlegi időhöz képest azt az időtartamot jelöli, amelynek eltelte után szeretné a funkciót végrehajtását. Például, ha a jelenlegi idő délután 1 óra, és azt szeretné, hogy a berendezés automatikusan bekapcsoljon este 7 órakor. Ekkor pedig azt szeretné, hogy működjön 2 órán át, majd automatikusan kapcsoljon ki este 9 órakor.

A következő lépéseket hajtsa végre:

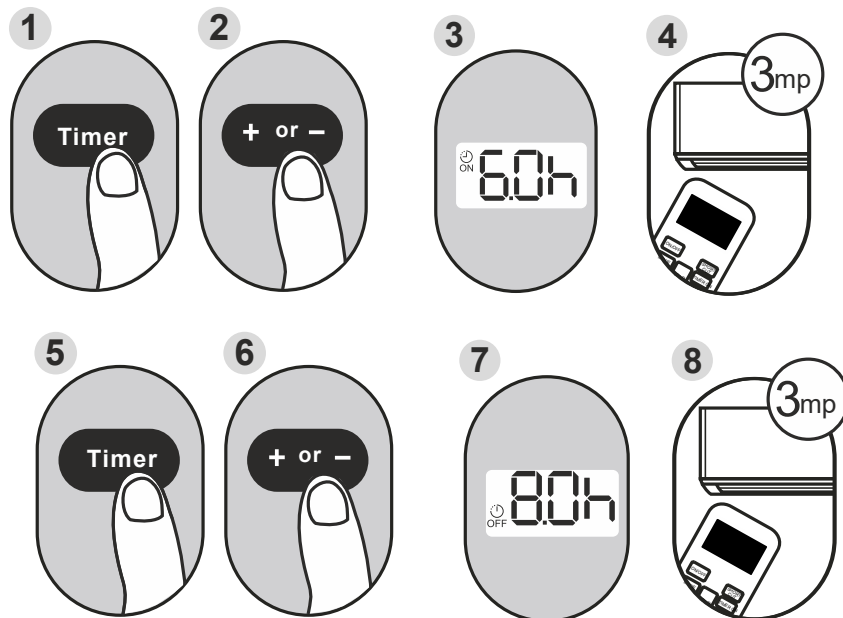

PÉLDA: A beállítás ahhoz, hogy a berendezés 6 óra elteltével bekapcsoljon, működjön 2 órán át, aztán kikapcsoljon (lásd az ábrát lejjebb).

A távirányító kijelzője:

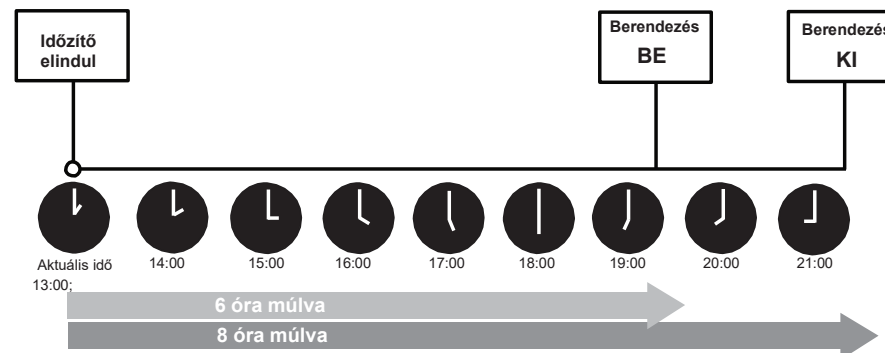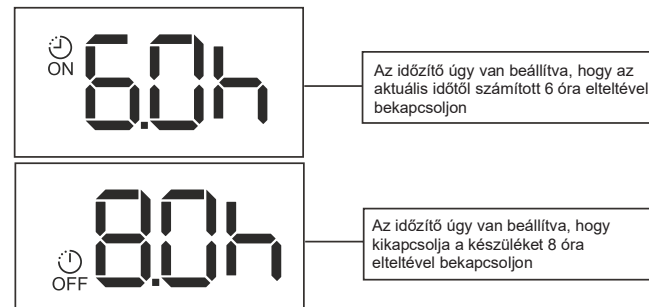

A haladó funkciók használata

ECO üzemmód

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak a 2 másodpercig a COOL hűtő üzemmódban elérhető.

- Ez az energiatakarékos üzemmóddhoz használatos.
- A fűtési üzemmódban nyomja meg ezt a gombot, és a távirányító automatikusan beállítja a hőmérsékletet 24 C értékre, a ventilátorsebesség pedig automatikus módban lesz, így megtakarítható energia(de csak, ha a beállított hőmérséklet 24 C alatt van). Ha a beállított hőmérséklet 24 C felett van, akkor az ECO gomb megnyomásával a ventilátorsebesség automatikusra áll be, de a beállított hőmérséklet változatlan marad.

MEGJEGYZÉS:

- Az ECO gomb megnyomása, vagy az üzemmód átállítása, illetve a beállított hőmérséklet átállítása 24 C-nál kisebb értékre az ECO üzemmód leállítását eredményezi. Az ECO üzemmódban a beállított hőmérséklet 24 C vagy ennél magasabb lehet. Ez elégtelen hűtést eredményezhet. Ha kellemetlennek találja a beállítást, csak nyomja meg újra az ECO gombot a leállításához.

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmódban csökkenthető

az energiafelhasználás az éjszakai alvás során (amikor nincs szükség a korábbi hőmérsékleti beállításra a komfortérzet biztosításához). Ez a funkció csak a távirányító segítségével állítható be. További részleteket az alvó üzemmódról a FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV tartalmaz.

MEGJEGYZÉS: Az alvó üzemmód nem elérhető a ventilátor vagy a szárítás üzemmódban. Nyomja meg az ON/OFF, MODE, FAN, TURBO, SELF CLEAN vagy az ECO gombot, hogy deaktiválja az alvó üzemmódot.

Követés (Follow Me) funkció


A Követés funkció engedélyezésével a távirányító meg tudja mérni az adott helyiségben a hőmérsékletet, és ezt a jelet továbbítja a légkondicionálónak 3 percenként. AUTOMATA (AUTO), HÜTÉS (COOL) vagy FÜTÉS (HEAT) üzemmódban a környezeti hőmérséklet távirányító általi mérése (a beltéri egység helyett) lehetővé teszi a hőmérséklet optimalizálását maximális komfortérzetet biztosítva.

Csendes üzemmód

Tartsa lenyomva a Fan (ventilátorsebesség) gombot

a Csendes üzemmód aktiválásához/deaktiválásához. Mivel a

kompresszor alacsony frekvencián működik, ez elégtelen hűtési és fűtési kapacitást eredményezhet. (csak a Csendes funkcióval rendelkező légkondicionáló modelleken)

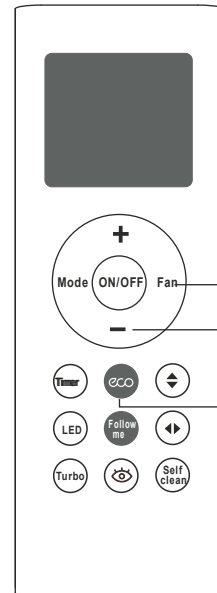

Tartsa lenyomva a Fan (ventilátorsebesség) gombot 2 másodpercig a Csendes funkció aktiválásához

Nyomja meg kétszer ezt a gombot egy másodpercen belül, hogy aktiválja a 8 C fűtési üzemmódot

Nyomja le az Eco gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja/deaktiválja az alvó üzemmódot.

8°C fűtési üzemmód

Amikor a légkondicionáló a fűtési üzemmódban működik, és a beállított hőmérséklet 16 C, nyomja meg a Temp gombot kétszer egy másodpercen belül a 8 fokos fűtési funkció aktiválásához. A készülék a 8 C-os hőmérsékleti beállítással fog üzemelni. A beltéri egység kijelzőjén az FP jelzés látható. Egyes modelleknél, ha ezt a gombot megnyomja, az a 12 C fűtési funkciót aktiválja; kérjük nézze meg a légkondicionáló modell felhasználói kézikönyvét.

A haladó funkciók használata

TURBO funkció (TURBO/FRISS) funkció

A TURBO üzemmódban a berendezés rendkívül magas fokozaton működik, hogy elérje a jelenleg beállított hőmérsékletet a lehető legrövidebb idő alatt.

- Amikor a turbó funkciót a hűtési üzemmódban választja ki, a berendezés a legerősebb fokozaton mellett fújja a hideg levegőt a hűtés folyamatának gyorsindításához.
- Amikor a TURBO funkciót választja a fűtési üzemmódban, az elektromos fűtőelemekkel rendelkező modellek esetében az elektromos fűtőelem bekapcsol, és gyors indítja a fűtés folyamatát.
- Nyomja le és tartsa 2 másodpercig nyomva a Turbo/Fresh gombot, és aktiválódik a Friss funkció. Az ionizáló/plazma porgyűjtő funkció (modellől függően) ekkor aktiválódik; ez a funkció segít a polleneket és szennyeződések eltávolítani a levegőből (csak a RG66B4(2H)/BGEF modelleknél).

Öntisztító funkció

A berendezés belsejében a hőcserélő körül baktériumok telepedhetnek meg. Rendszeres használat mellett ennek a nedvességnek a nagy része elpárolog a berendezésből.

Ha aktiválja az öntisztító üzemmódot, a készülék automatikus módon elvégzi az öntisztítást. A tisztítás befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol majd.

Bármilyen gyakran használhatja az öntisztító funkciót.


MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót csak hűtés vagy szárítás üzemmódban aktiválhatja.

Intelligens szem funkció

Nyomja meg a szem gombot a széláramlás követő üzemmódjának aktiválásához, ekkor a ventilátorsebesség automatikusra van állítva, és az automatikus forgatási funkció is engedélyezve van. Nyomja meg újra a gombot ennek az üzemmódnak a leállításához, illetve az ellenkező irányú széláramlás üzemmódjának aktiválásához. A ventilátorsebesség automatikus lesz, és az automatikus forgatási funkció ekkor tiltva van. Nyomja meg harmadszor is a gombot, hogy állítsa az ellenkező irányú széláramlás üzemmódját.

MEGJEGYZÉS: Az intelligens szem funkció kikapcsol, ha megnyomja a többi gomb valamelyikét, kivéve a Timer (időzítő) és a LED gombokat.

MEGJEGYZÉS: Nyomja le és tartsa nyomva a hőmérséklet felfelé **+** és lefelé **-** gombokat 3 másodpercig, és a hőmérsékleti kijelzés vált **°C** és **°F** mértékegység között.

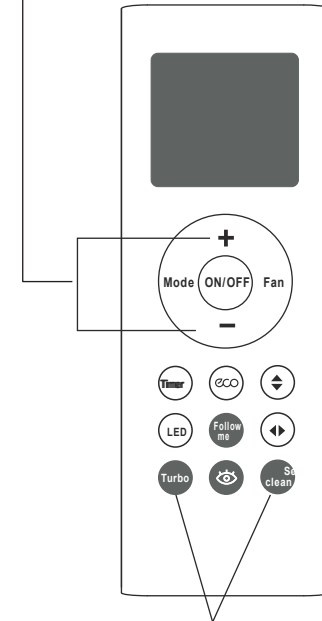

Tartsa őket együtt lenyomva a Lakat funkció aktiválásához

Lakat funkció

Nyomja meg a Turbo gombot, valamint a Self Clean (öntisztítás) gombot egyszerre egy másodpercig, hogy feloldja vagy zárolja a billentyűzetet.

此页无需印刷
技术要求：
80克双胶纸，
140mm*210mm
黑白