


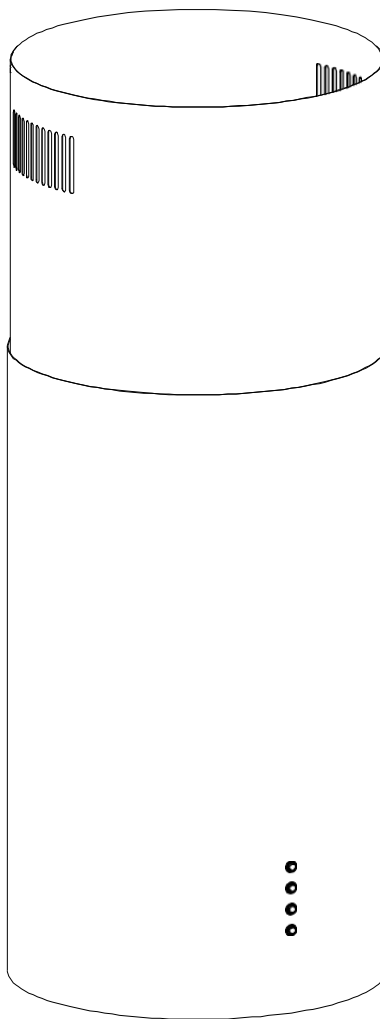

TELEPÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

SHADOW
HENGHERES KONYHAI
PÁRAELSZÍVÓ

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Vásárlóink!

Ez az útmutató lehetővé teszi, hogy a készüléket könnyen és biztonságosan összeszerelje és működtesse. Kérjük, hogy a csatlakoztatás előtt figyelmesen olvassa el. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, a használatra, a karbantartásra és az ápolásra vonatkozóan. Kövesse az utasításokat és magyarázatokat a helyes telepítés és működés érdekében, ami biztosítja a készülék optimális teljesítményét. Különösen a biztonsági utasításokat kell betartani. Ezek segítenek elkerülni a baleseteket, és megóvják a készüléket a károsodástól. Őrizze meg ezeket az utasításokat - később is hasznosak lehetnek. Ez a készülék a műszaki szabványoknak megfelelően készült, és megfelel az elektromos készülékekre vonatkozó biztonsági előírásoknak. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából vagy kezeléséből eredő károkért.

MEGJEGYZÉS: A jelen kézikönyvben található ábrák és rajzok egyszerűsítettek, és csak a termék helyes üzembe helyezéséhez szükséges részleteket tartalmazzák.


FIGYELMEZTETÉS: A jelen kézikönyvben található utasítások be nem tartása a reklamáció elutasítását vonhatja maga után.

FIGYELMEZTETÉS: A termék hiánytalanságát a vásárlás után azonnal ellenőrizze. Bármilyen hiányosságot vagy sérülést azonnal jelenteni kell a kereskedőnek.

A motorháztető specifikációi:

- tápfeszültség - ~230 V
- motorteljesítmény - 190 W
- megvilágítás - LED 2x1 W

A MOTORHÁZTETŐ FELÉPÍTÉSE

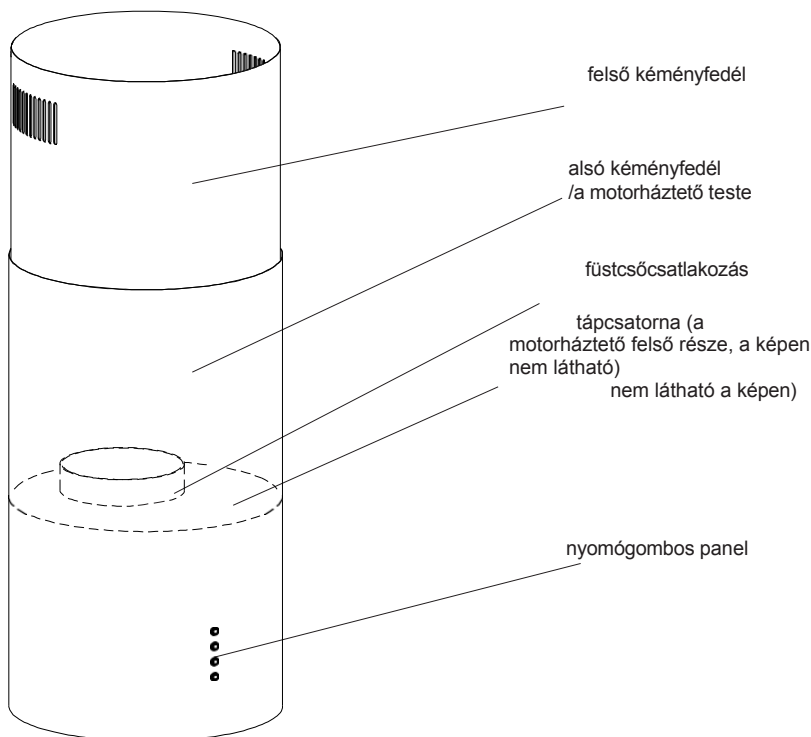


ÖVINTÉZKEDÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

1. Ha a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve korlátozott motoros képességekkel, érzékszervi képességekkel és korlátozott olvasási képességgel rendelkező személyek kezelik, gondoskodjon arról, hogy ezt csak felügyelet mellett vagy a biztonságért felelős személy megfelelő képzése után tehessék meg. A gyermekeket felügyelni kell, hogy a készüléket ne játékként használják! A 3 év alatti gyermekek csak felnőtt állandó felügyelete mellett mehetnek a készülék közelébe. A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kikapcsolhatják a készüléket, feltéve, hogy a készüléket a használati utasításoknak megfelelően szerelték fel, és ha ezt felügyelet mellett vagy a készülék használatára és az azzal járó kockázatokra vonatkozó megfelelő oktatás után teszik. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, nem állíthatják be és nem végezhetnek karbantartási munkákat a készüléken.
2. A mennyezethez, amelyre a páraelszívót felakasztják, legalább 120 kg súlyt kell elbírnia, és a páraelszívó felszerelésének helyén legalább 40 mm vastagnak kell lennie.
3. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a teljesítménytáblán megadottaknak.
4. A készüléket semmilyen módon nem szabad módosítani. Bármilyen módosítás a készülék meghibásodását okozhatja, és veszélyeztetheti a felhasználó egészségét vagy életét.
5. Kérjük, hogy a készülék többi felhasználója számára is tegye hozzáférhetővé ezeket az utasításokat, hogy megismerhessék azokat.
6. A készüléket mindig válassza le a hálózatról, mielőtt bármilyen munkát, például karbantartást, tisztítást, javítást stb. végezne.
7. A páraelszívó bármilyen javítását csak hivatalos szervizközpont végezheti el.
8. A páraelszívót csak beépített zsírszűrővel (alumínium) szabad használni.
9. Gáztűzhelyek használatakor nem szabad bekapcsolni az égőt, ha nincs rajta főzőedény.
10. A tűzveszély miatt nem megengedett a lángolás (alkohollal meglocsolt ételek elkészítése és meggyújtása) a motorháztető alatt.
11. Chips sütése vagy más olajjal vagy zsírral végzett munka csak állandó felügyelet mellett végezhető.
12. A páraelszívó karbantartási munkálatainak elhanyagolása elfogadhatatlan. Az alumínium szűrőkben felgyülemlett zsír tűzveszélyt okoz.
13. A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják.
14. Mielőtt a páraelszívót a kéményhez csatlakoztatja, tájékozódjon a szellőzési előírásokról. Szükség esetén előzetes engedélyt kell kérni az építésügyi felügyelőtől vagy az arra felhatalmazott kéményseprőtől.
15. Tilos a páraelszívót füstcsövekhez vagy üzemelő gázkéményekhez, valamint a tűztér szellőztetésére és szellőztetésére használt kéményekhez csatlakoztatni.
16. Amikor a készülék üzemel, megfelelő friss levegővel kell ellátni azt a helyiséget, amelyben a készüléket használják.
17. Ha a páraelszívó védővezető (háromvezetű) dugóval van felszerelve, akkor azt egy védőtűvel ellátott konnektorba kell csatlakoztatni.


ÜZEMMÓDOK

PÁRAELSZÍVÓ

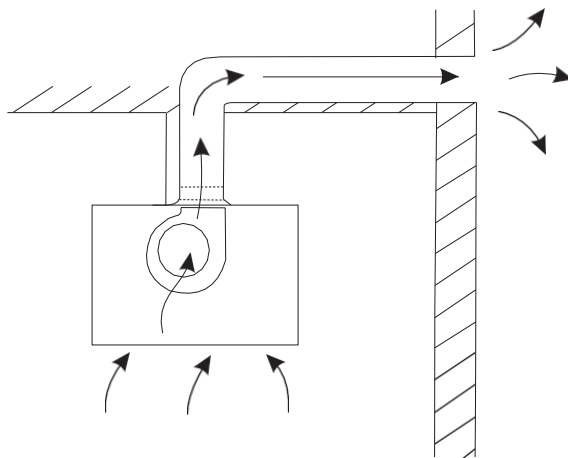

Ebben az üzemmódban a páraelszívó a kéményhez van csatlakoztatva. A szennyezett levegő elszívásra kerül a helyiségből. A páraelszívó optimális működéséhez ebben az üzemmódban a füstelvezető cső helyét úgy kell megtervezni, hogy a lehető legrövidebb útvonalon haladjon. Célszerű elkerülni a füstcső átmérőjének csökkentését, valamint a hirtelen kanyarodásokat - a csövet a lehető legkisebb ívben kell vezetni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a páraelszívó teljesítményére és térfogatára vonatkozó információk a füstcsőre nem csatlakoztatott készülékre vonatkoznak. A füstcső minden egyes 90°-os törése körülbelül 10%-os teljesítménycsökkenést eredményez, minden további méter füstcső további 5%-os teljesítménycsökkenést jelent. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék zajszintje a teljesítmény csökkenésével nő.

ELNYELŐ

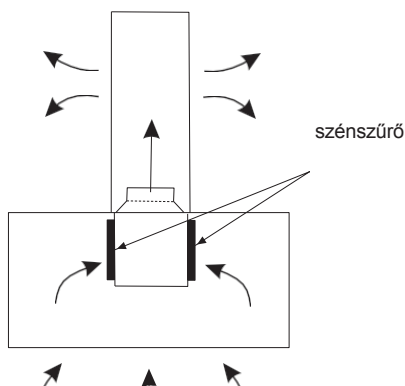


Ha a páraelszívó nem csatlakoztatható kéményhez, akkor az opcionális faszénzsűrő felszerelése után a páraelszívó szkimmer üzemmódban is használható. Tisztítás után a levegő visszafújódik a konyhába. A faszénzsűrők felszerelése körülbelül 30%-kal csökkenti a páraelszívó teljesítményét és növeli a páraelszívó zajszintjét.

MEGJEGYZÉS: A faszénzsűrő nem tartozik a páraelszívó alapfelszereltségéhez, azt külön kell megvásárolni.

MOTORHÁZTETŐ FELSZERELÉSE

1. A felszerelés helyét úgy kell meghatározni, hogy az alábbi képen látható méreteket tartsa be. Javasoljuk, hogy a páraelszívót tömör téglából, födemből vagy betonból készült mennyezetre szerelje fel. Nem ajánlott a motorháztetőt hiányos mennyezetre (pl. gipszkarton keretre) felszerelni, mivel az ilyen mennyezetek rezonanciaburokként működnek, növelve a motorháztető zaját.

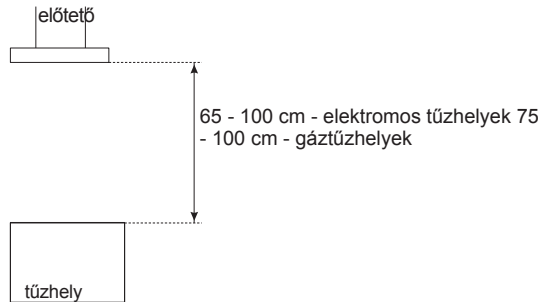


2. A megfelelő hely kiválasztása után fúrja ki a lyukakat a baldachin felakasztásához, és a készlethez mellékelt $\phi 8$ -as tiplikkel (1) és 6x40-es csavarokkal (2) rögzítse a szerelőlemezt (3) a mennyezethez.

MEGJEGYZÉS: A mellékelt tiplik és csavarok nem univerzálisak. A dűbeleket és csavarokat a mennyezet típusának megfelelően kell kiválasztani, amelyre a baldachint függeszteni fogják.


3. M4x10 csavarok (4), M4 alátétek (5) és M4 anyák (6) segítségével rögzítse a keretet (7) a megerősítő lemezhez (8) és a motorháztető konzolokhoz (9).

4. Az M4x10 csavarok (10) segítségével állvány a motorháztető tetejére. Ebben a szakaszban csatlakoztassa a füstcsövet a csatlakozóhoz (11), ha a páraelszívót elszívó üzemmódban fogja használni.

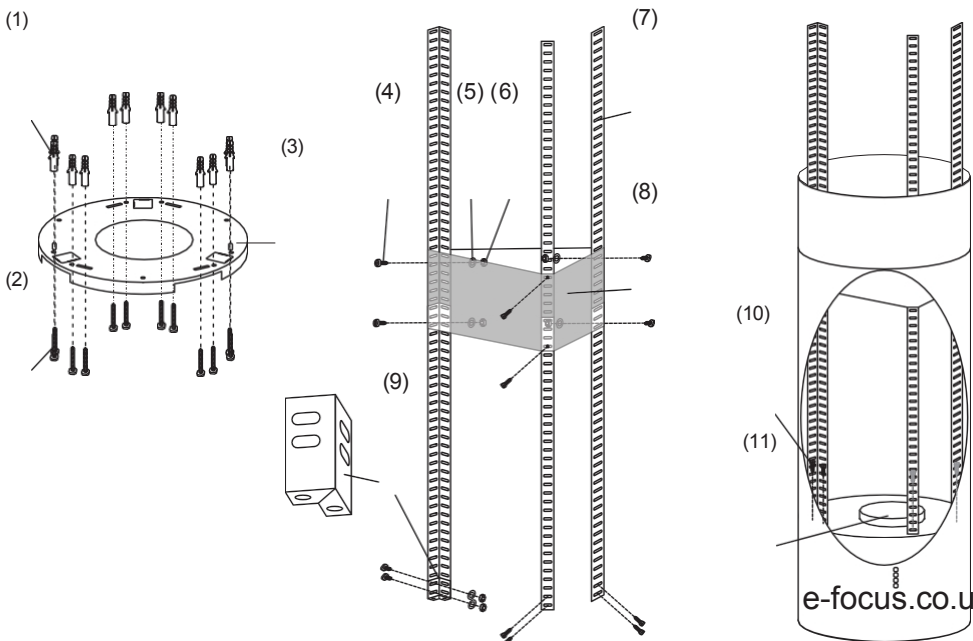

TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

5. M4x10 csavarok (1), M4 alátétek (2) és M4 anyák (3) segítségével rögzítse a motorháztetőt a szerelőlemezhez. Ha a páraelszívó elszívó üzemmódban lesz használva, ebben a szakaszban csatlakoztassa a füstgázcsövet a mennyezeten lévő kivezetéshez.
6. Csatlakoztassa a kápolnát a tápegységhez, majd emelje fel a kéményfedél tetejét (4), és rögzítse a szerelőlemezhez 4x9 csavarral (5).

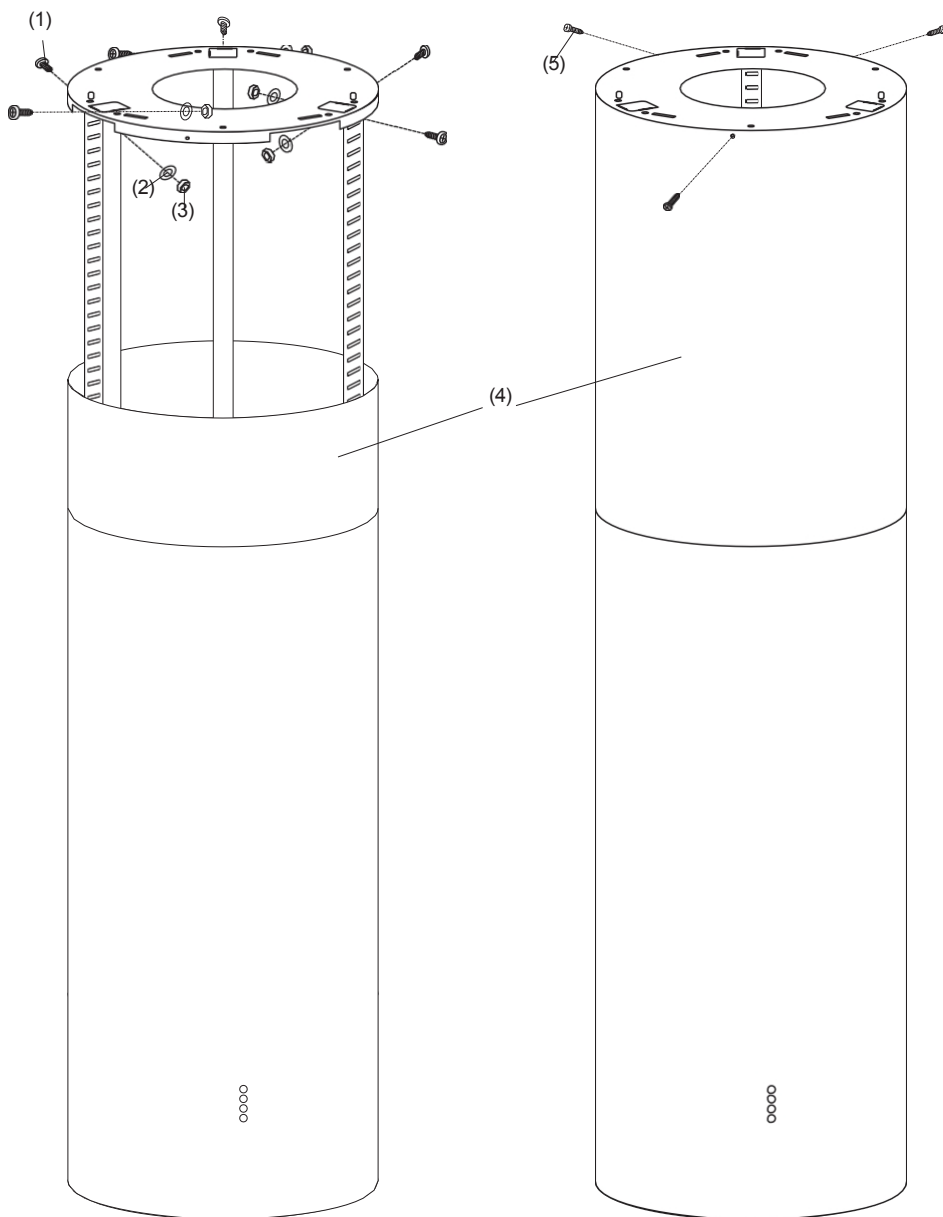


USE

Célszerű a főzés megkezdése előtt bekapcsolni a páraelszívót.

A főzés befejezése után célszerű a páraelszívót kb. 15 percig bekapcsolva hagyni, hogy a szennyezett levegőt eltávolítsa (megtisztítsa).

GOMBPAANEL

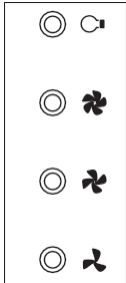

A páraelszívó működtetése egy szabványos nyomógombos panellel történik:

1. A gomb megnyomásakor a motorháztető 1. sebességfokozatban kezd el működni. A gomb ismételt megnyomásával a motorháztető kikapcsol.
2. A gomb megnyomásakor a motorháztető 2. fokozatban kezd el működni. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsol.
3. A gomb megnyomásakor a motorháztető 3. fokozatban kezd el működni. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsol.
4. A gomb megnyomásával a lámpa bekapcsol. A gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a világítást.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

MEGJEGYZÉS: Bármilyen karbantartás elvégzése előtt válassza le a páraelszívót az áramforrásról.

A fém zsírszűrőt körülbelül 20 óránként, de legalább háromhetente ajánlott tisztítani. A szűrő mosogatógépben vagy kézzel is tisztítható, de ne feledje, hogy ne használjon 55 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet. Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt felszerelné a motorháztetőre. A szűrő a használat során és többszöri mosás után elszíneződhet. Ez normális jelenség, amelyet a szennyezett levegő és a tisztítószer hatása okoz. Ez nem lehet ok a szűrő vagy a készülék cseréjére.

FIGYELEM: Az eltömődött zsírszűrők a teljesítmény csökkenését és a működő páraelszívó zajszintjének növekedését okozhatják. Tűzet is okozhatnak.

A motorháztetőt legalább hetente egyszer puha ruhával kell tisztítani. A rozsdamentes acélfelületeket a rozsdamentes acélfelületek karbantartására szolgáló tisztítószerrel lehet tisztítani. Az üvegfelületeket az üveg karbantartására szolgáló tisztítószerrel lehet tisztítani.

MEGJEGYZÉS: Egy új tisztítószer használata előtt ajánlatos azt először egy nem látható részen kipróbálni.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon kémiaiag agresszív vagy csiszolóanyagokat tartalmazó tisztítószeret, mivel ezek károsíthatják a motorháztető felületét.

Ha a motorháztetőt motorháztető elszívó üzemmódban használja, a faszénszűrőket körülbelül 2-3 havonta cserélje ki.

Eltávolítás



A berendezés áthúzott konténer szimbólummal való jelölése tájékoztatja Önt arról, hogy a hulladékberendezéseket tilos más hulladékkal együtt elhelyezni (bírság kockázata mellett). Az újrahasznosítással kapcsolatos részletes információkat a városi vagy önkormányzati tanácsnál, a kommunális hulladékkezelő üzemben vagy ott kaphat, ahol a terméket vásárolta. A használt berendezések újrahasználati és hasznosítási létesítményekbe történő további beküldése hozzájárul ahhoz, hogy a berendezésekben lévő káros összetevők ne terheljék a környezetet és az emberi egészséget. Ebben a tekintetben minden háztartásnak alapvető szerepe van.

Az újrahasználati és hasznosítási pontok listája a www.novoterm.pl oldalon érhető el

Kézikönyvváltozat: 1.0

Létrehozás dátuma: 2018.01.08.

AZ ELADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ:

TERMÉK NEVE

MODELL

ELADÁSI DÁTUM

AZ ÉRTÉKESÍTÉSI
HELY
CÉGBÉLYEGZŐJE

ALÁÍRÁS

A VEVŐ NYILATKOZATA:

Ezennel kijelentem, hogy a terméket a megrendelésnek megfelelően, új és hiánytalanul szállították le nekem. Az eladó megismertette velem a termék működését, és átadta nekem a teljes dokumentációt (beleértve különösen: összeszerelési és kezelési útmutatót, garanciajegyet).

a vevő aláírása

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

- NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Żimowa 6, 70-807 Szczecin
tel. 801 144 200
e-mail: serwis@novoterm.pl
a továbbiakban: Garanciovállaló, garanciát vállal a Vevő részére a jelen garancialevélben felsorolt vásárolt termékre.
- A garancia csak a Lengyel Köztársaság területén érvényes. A termék jellemzői miatt a termék részleges vagy teljes szétszereléséről való döntés előtt a Garanciovállalóval kell felvenni a kapcsolatot.
- A garancia értelmében a Vevő jogosult a termék ingyenes javíttatására. Ha a javítás nem lehetséges, a Vevőnek joga van a terméket egy új, hibátlan termékre cserélni, a szerződéstől elállni vagy az árat csökkenteni. Ha a Garanciovállaló nem rendelkezik a kicserélendő termékkel, a Vevő csak a szerződéstől való elállásra vagy az ár csökkentésére jogosult. A jótállási igények kezelésének módja a Garanciovállaló feladata.
- A garancia szerinti felelősség csak olyan hibákra terjed ki, amelyek a termékben a Vevőnek történő átadás időpontjában rejlő okokból erednek.
- A jótállási idő a Vevő számára 24 hónap.
- A jótállási időszak a jótállási jegyen rögzített és pl. vásárlási bizonylattal igazolt vásárlási dátumtól kezdődik. A jótállási kártya akkor érvényes, ha az összes szükséges bejegyzést és bélyegzőt tartalmazza, és a vásárlás ténye igazolt, pl. a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával. A garanciajegyet kitöltve kell bemutatni, mielőtt a reklamáció feldolgozásra kerülne.
- Amennyiben a termék működésében szabálytalanságok tapasztalhatók, a Vevőnek a reklamáció benyújtása előtt meg kell győződnie arról, hogy minden a telepítési és üzemeltetési útmutatónak megfelelően történt.
- Ha a garanciális időszak alatt hibát észlel, azt a következő módok egyikének kiválasztásával kell jelenteni a Garanciovállalónak:
- az online igénylőlap segítségével. Ha ezzel a módszerrel szeretne panaszt tenni, lépjen a <http://novoterm.pl/> , a weboldala "SZOLGÁLTATÁS" fül alatt válassza ki az "ON-LINE KÁRBEJELENTÉS" lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat;
- írásban a Garanciovállaló címére: NOVOTERM Sp. z o.o., 6 Żimowa St., 70-807 Szczecin.

9. Amennyiben a termékben a garanciaidő alatt hibát fedeznek fel, a termék használatát vagy beszerelését azonnal be kell szüntetni, és a hibát a Garanciavállalónak be kell jelenteni.
10. A garanciális kötelezettségek teljesítése a termék Vevő általi rendelkezésre bocsátásának napjától számított 30 napon belül történik. A javítást és a szemrevételezést a Garanciavállalót képviselő hivatalos szervizközpont végzi.
11. Az időpont, amikor a Vevő a terméket rendelkezésre bocsáthatja, írásban vagy telefonos kapcsolatfelvétel útján egyeztethető.
12. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Vevő a termék jótállás alá eső hibája miatt nem tudta használni a terméket.
13. A Vevő köteles a termékhez való szabad hozzáférést a telepítési és kezelési útmutatónak megfelelően biztosítani.
14. A javításra rendelkezésre bocsátott terméknek tisztának kell lennie.
15. A garancia nem terjed ki a termék olyan hibáira, amelyeket az alábbiak okoznak:
 - a termékhez mellékelt szerelési és kezelési útmutatóval, az építőművészet alapelveivel, az építészeti előírásokkal és a Lengyel Köztársaság területén hatályos szabványokkal ellentétes telepítés;
 - az összeszerelési és üzemeltetési útmutatóban megadottaktól eltérő szerszámok vagy anyagok használata a beszereléshez;
 - Nem megfelelő üzemeltetés, azaz nem az összeszerelési és üzemeltetési utasításoknak megfelelően;
 - a termék nem megfelelő szállítása vagy tárolása a Vevő által;
 - a termék nem megfelelő gondozása, pl. olyan tisztítószer és tartozékok használata, amelyek nem az összeszerelési és üzemeltetési útmutatóban megadott paraméterekkel rendelkeznek.
16. A garancia nem terjed ki:
 - használt termékekre, pl. kiállításokból, szétszerelésből stb. származó termékekre;
 - az összeszerelési és üzemeltetési utasítások be nem tartásából eredő károkra.
17. A befejezési hibákat és a mechanikai sérüléseket a termék megvásárlásának napján kell bejelenteni.
18. Ha a Garanciavállaló beleegyezése nélkül a terméken olyan önálló javításokat vagy módosításokat végeznek, amelyek nem felelnek meg a mellékelt szerelési és üzemeltetési utasításnak, az ilyen módosításokból eredő hibákra vonatkozó garancia el nem ismerését vonhatja maga után.
19. Más gyártóktól származó helyettesítő termékek használata nem ajánlott. A teljesítménybeli különbségek befolyásolhatják a termék helyes működését.
20. A jótállási kártya elvesztése esetén a Vevő elveszíti a jótállásra való jogosultságát. A garanciavállaló nem állít ki másodpéldányt a jótállási jegyről.
21. A garanciális javítás nem terjed ki a termék beszerelésére, karbantartására és beállítására.

AZ ELLENŐRZÉSI KAPCSOLATÁSI KAPCSOLATOTTÁ TÁSI KAPCSOLATÁSÁRA, A GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS, KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS TEKINTETÉBEN.

Nem.	Dátum	Az elvégzett munka leírása	A szolgáltató cég aláírása és bélyegzője
1			
2			
3			
4			
5			

