

leziter®

FASZENES BBQ GRILLSÜTŐ

DS-14

Biztonsági utasítások


A faszenes grillsütő használata előtt kérjük, figyelmesen és teljes terjedelemben olvassa el ezt a használati útmutatót.

Amennyiben eladja vagy továbbadja a terméket, az útmutatót mindenképp adja át vele együtt.

KIZÁRÓLAG KÜLTÉRI HASZNÁLATRA! SOHA NE HASZNÁLJA BELTÉRZEN VAGY ZÁRT TÉRBEN!

Az alkatrészek általános leírása

- A: Fedél
- B: Fedél szellőzőnyílás
- C: Fedél fogantyú
- D: Fedél csavar: 5×16 cm (2 db)
- E: Grillrács
- F: Faszenes rács
- G: Lábszerelő csavar: 6×25 cm
- H: Tűztér
- I: Szellőző csavar: 5×10 cm (2 db)
- J: Hamutartó tálca
- K: Láb (3 db)
- L: Lábvég sapka
- M: Ø5 csavar (4 db)

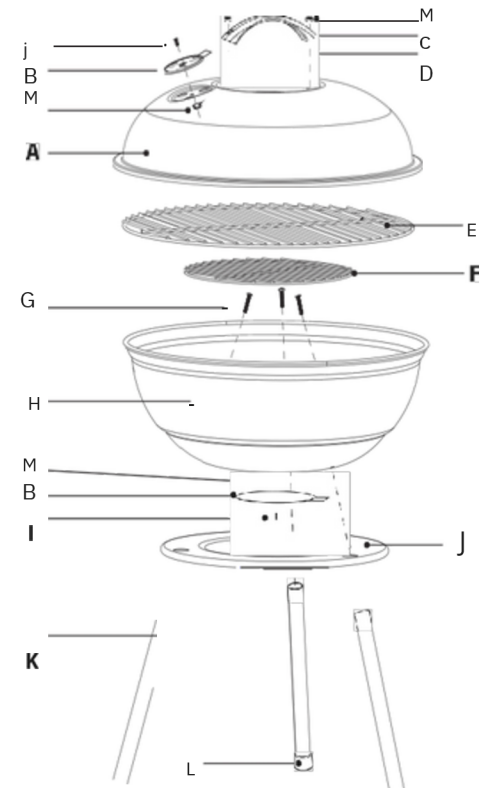

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt alaposan olvasd el és értsd meg a figyelmeztetéseket és utasításokat. Az ezek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat.

Javasolt kiváló minőségű natúr faszenet vagy faszén-fa keveréket használni.

Használat előtt ellenőrizd, hogy a szellőzőnyílások szabadok és tiszták legyenek.

Első használat

1. Távolítsd el az összes címkét, csomagolást és védőfóliát.

2. Végezze el a grill első "hőtisztítását": égesd a faszenet legalább 15 percig zárt fedéllel, hogy az esetleges gyártási szagokat eloszlassa.

Begyűjtési útmutató

1. Nyisd ki a fedelet és a szellőzőket.
2. Ellenőrizd, hogy az alsó tál üres.
3. Vedd ki a sütőrácsot.
4. Helyezd a faszenet a szénrácsra, majd gyújtsd meg a csomagoláson jelzett módon.
5. Várd meg, amíg a szén izzani kezd.
6. Kezdheted a sütést.

Sütési útmutató

1. Kövesse a begyűjtési lépéseket.
2. Használjon hosszú nyelvű eszközt, és oszlassa el a parazsat a kívánt sütési mód szerint.

a) Gyors grillezés (30 perc alatt): A szenet oszlassa el egyenletesen, nyitott fedél mellett.

Ajánlott ételek: steak, hamburger, csirkerészek, zöldségek, gyümölcsök.

b) Lassú sütés (30 perc felett): A szenet tolja a rács széleihez, és zárja le a fedelet.

Ajánlott ételek: sült húsok, karaj, szeletek, egész csirke, pulyka, hal, péksütemények.

1. Védőkesztyűben vagy hosszú fogóval tegye vissza a sütőrácsot (E) a tűztérbe (H), és zárja le a fedelet, hogy előmelegedjen.
2. Nyissa ki a fedelet (védőkesztyűben), és helyezze az ételt a rácsra.
3. A kívánt módon, nyitott vagy zárt fedéllel süssé meg az ételt a megfelelő belső hőmérséklet eléréséig.
4. Sütés után vegye le az ételt, zárja le a szellőzőket, és helyezze vissza a fedelet, amíg a szén teljesen ki nem alszik. Ne hagyja felügyelet nélkül az izzó parazsat vagy hamut

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM:

A tisztítást csak akkor kezdje meg, ha a grillsütő teljesen kihűlt.

Ne távolítsa el a hamut és parazsat, amíg azok teljesen ki nem hűltek.

1. Vegye ki a sütőrácsot (E) és a szénrácsot (F), és mossa el meleg, szappanos vízben. Törölje szárazra – ne hagyja lecsepegni, és ne mossa mosogatógépben, mert rozsdásodhat.
2. Permetezze le a sütőrácsot (E) enyhén növényi olaj spray-vel.
3. Tisztítsa ki a tűztérből a használt szenet és hamut, és dobja ki a helyi előírások szerint.
4. Törölje át a külső felületeket nedves ruhával, majd törölje szárazra.
5. Használaton kívül takarja le jó minőségű védőhuzattal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági figyelmeztetések

- Szén-monoxid veszély: A faszén égése szén-monoxidot bocsát ki, ami szagtalan és halálos lehet. Soha ne használja beltéren vagy zárt helyen!

- **Kizárólag kültéri használatra!**

További biztonsági utasítások:

- Ne használja éghető anyag közelében (pl. bokor, fa, fa terasz, kerítés, jármű, gáz vagy más gyúlékony folyadék).
- Csak stabil, nem éghető felületen (pl. betonon) használja.
- Ne használja olyan helyen, ahol gyermek vagy állat hozzáférhet.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a helyi tűzvédelmi előírásokat. Tartson kéznél tűzoltókészüléket.
- Ne hagyja a forró grillt felügyelet nélkül.
- Égési sérülések megelőzése érdekében viseljen védőkesztyűt, hosszú fogót. Ne nyúljon kézzel az izzó tűzbe. Ne viseljen bő ruhát, haj ne érjen a grillhez.
- A sült ételből lecsepegtő zsír meggyújthatja a szenet – soha ne oltsa el vízzel! Fojtsa el a tüzet a fedéllel vagy porral oltó készülékkel.
- A fedél felnyitásakor tartson biztonságos távolságot: a hirtelen beáramló levegő fellobbanást okozhat.
- Ha hamu, szén vagy izzó darab leesik, nedvesítse be a környező felületet vízzel.
- Ne helyezzen semmit a grillre működés közben gondatlanul.
- Ne zárja el a szellőzőket működés közben.
- Minden használat után tisztítsa ki a grillsütőt.
- A termék nem alkalmas gyermekek vagy csökkent képességű személyek felügyelet nélküli használatára.
- Sérült vagy törött terméket ne használjon – azonnal selejtezze le.
- Mindig használjon józan ésszt a termék használatá során.

