



LED okos hátizsák használati útmutató

Jelszó 112233kk

P2, P3



Alkalmazás letöltése

1. Olvassa be a csomagoláson található QR-kódot okostelefonja kamerájával, vagy
2. Nyissa meg a Google Play Áruházat (Android készülék esetén) vagy az App Store-t (iOS készülék esetén), és keresse meg az „**RHX Plus**” alkalmazást.
3. Töltse le az alkalmazást, majd a telepítés befejezése után nyissa meg azt a használat megkezdéséhez.





Eszköz csatlakoztatása

1. Az alkalmazás megnyitása után kattintson a „**Find**” menüpontra.
Előfordulhat, hogy a helyadatok engedélyezése után ismételten rá kell kattintani.
2. Ezután nyomja meg az „**OK**” gombot.
3. A készülék automatikusan megnyitja a **Wi-Fi beállításokat**.
4. A megjelenő hálózatok közül válassza ki az **RHX8**-cal kezdődő Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.

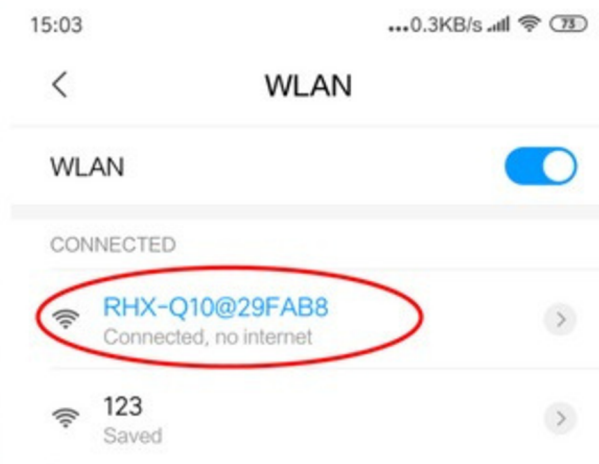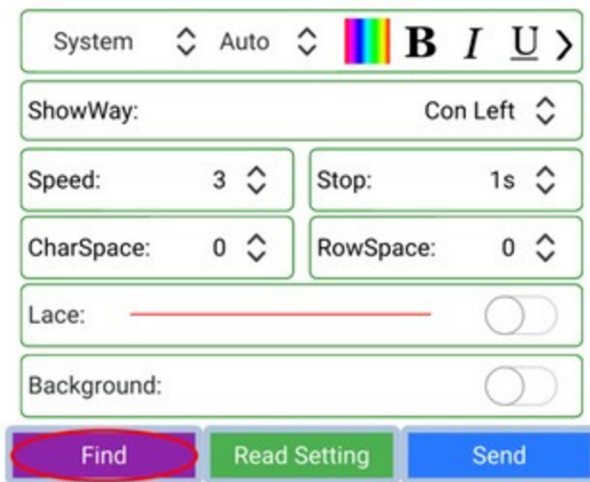


Program visszaolvasása

1. Lépjen vissza az alkalmazásba, majd kattintson a „**Read Setting**” gombra.
A megjelenő kérdésre válassza a „**Yes**” lehetőséget.
2. A „**Find**” gomb (lila ikon) helyén ekkor már meg kell jelennie az **RHX8**-cal kezdődő hálózat nevének.

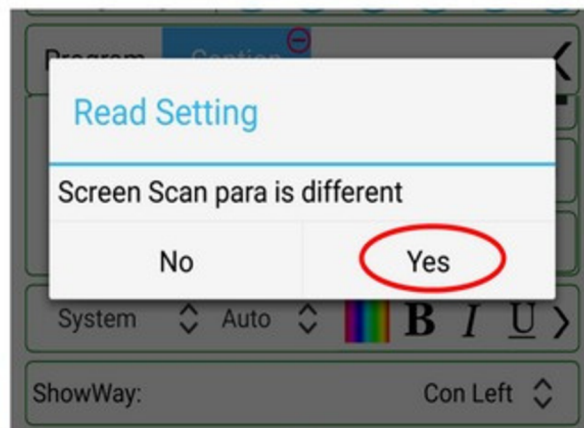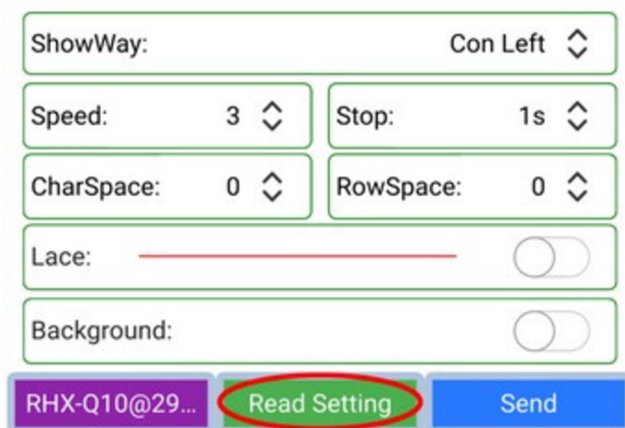

A tartalom szerkesztése Kérjük, adja meg a táska LED kijelzőjén megjelenítendő információkat – például a kijelzőn megjelenő **szöveget** és **képet**.

Válassza ki a kívánt képet a galériából, illetve írja be a megjeleníteni kívánt szöveget a megfelelő mezőbe.

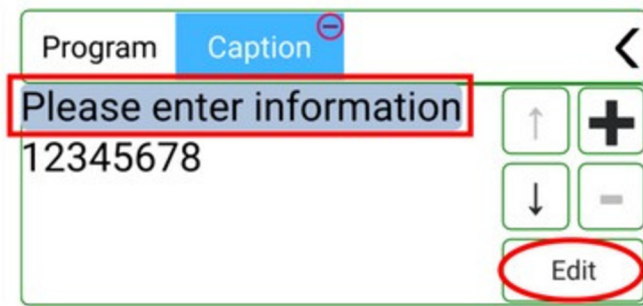


A program elküldése


A kép/szöveg elküldéséhez kattintson az applikáció *jobb alsó sarkában* található „*Küldés*” gombra. Az alapértelmezett jelszó: *112233kk*.

Az alkalmazás kérheti a jelszó *módosítását*, ezt a rendszer utasításai szerint végezze el.


A *bal felső sarokban* megtekintheti a *Display Program Listát*, ahol a korábban elküldött vagy mentett programok is elérhetők.

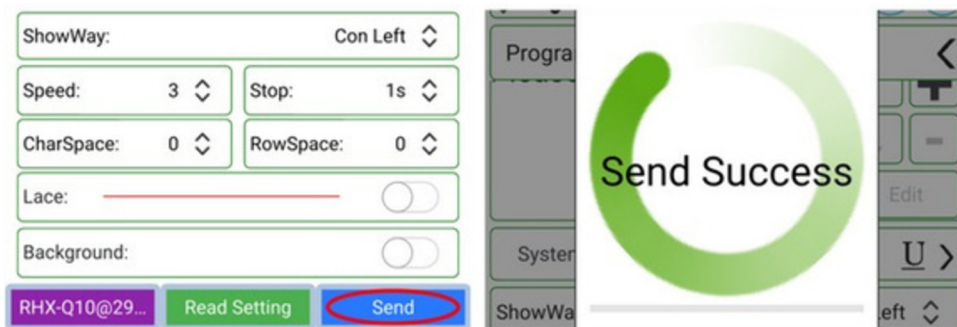

Funkció bemutatása

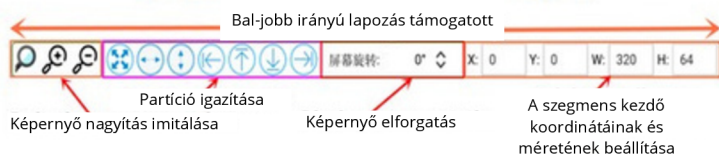

Funkció bemutatása

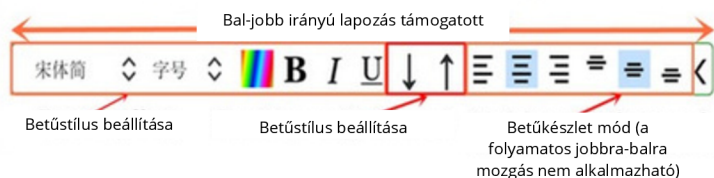


Több program hozzáadása

Kattintson a bal felső sarokban lévő funkciógombra. Lásd az alábbi ábrát:




Több program hozzáadása

Kattintson a bal felső sarokban lévő funkciógombra. Lásd az alábbi ábrát:

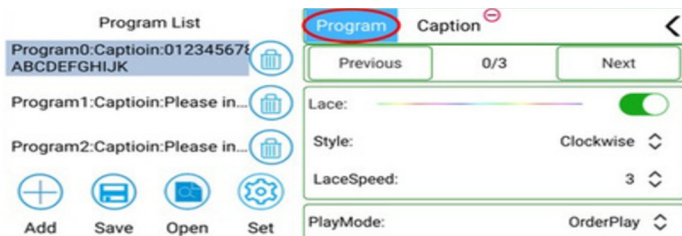

Hogyan valósítható meg a képernyő elforgatása?

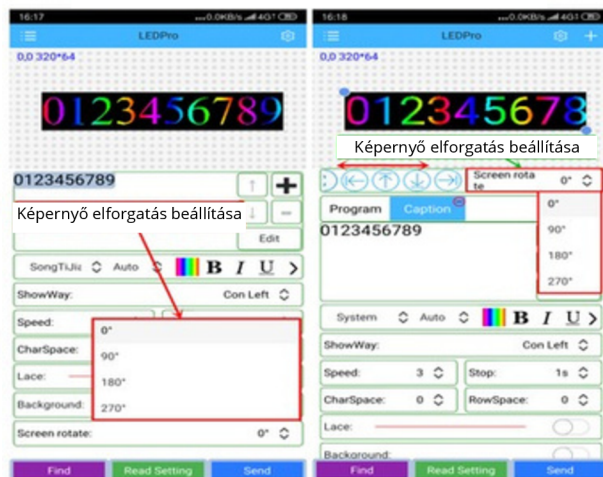

Partíció húzás és pozíció igazítás



Hogyan jelenítsünk meg több sort?



FONTOS TUDNIVALÓK

- Engedély problémák (Android):** Az alkalmazás telepítésekor válassza a „Trust” (Megbízás) lehetőséget, és adja meg az összes kért engedélyt.
- Engedély problémák (iOS):** Nyissa meg a kommunikációs engedélyt. Lépjen a [Beállítások] menübe, keresse meg a [RHX Plus] elemet a listában, majd válassza a [Vezeték nélküli adatok - WLAN] lehetőséget.
- Kérjük, kapcsolja ki az adatforgalmat a szoftver megnyitása előtt.