


Breeze oszlopventilátor 45 W

LOV-45

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

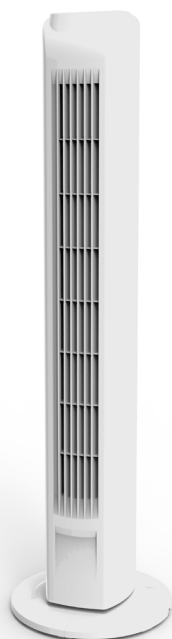

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL TELJESEN

OLVASSA EL ÉS MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

FIGYELMEZTETÉS! A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használja ezt a ventilátort szilárdtest-fordulatszám szabályozó készülékkel.

A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki víznek vagy esőnek.

Vigyázat: a ventilátor üzemeltetése előtt olvassa el és kövesse az összes utasítást. Ne használja a ventilátort, ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- **HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST**
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A ventilátort csak a használati utasításban leírt rendeltetésszerű használatra használja.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a készüléket, a dugót vagy a vezetéket vízbe, és ne permetezze le folyadékkal.
- Szoros felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használnak.

- Használaton kívül, a ventilátor egyik helyről a másikra történő áthelyezésekor, az alkatrészek fel- és levétele, valamint a tisztítás előtt húzza ki a konnektorból.
- Soha ne dugja be ujjait, ceruzáit vagy más tárgyakat a rácson keresztül, amikor a ventilátor működik.
- Tisztítás előtt húzza ki a ventilátort.
- Ügyeljen arra, hogy a ventilátor működés közben stabil felületen álljon, hogy elkerülje a felborulás esélyét.
- Ne használja a ventilátort ablakban. Az eső elektromos veszélyt okozhat.
- Ne üzemeltesse robbanásveszélyes és/vagy gyúlékony füstök jelenlétében.
- Ne helyezze a ventilátort vagy annak bármely részét nyílt láng, főző- vagy más fűtőberendezés közelébe.
- Ne működtessen semmilyen készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, miután a készülék meghibásodott, vagy bármilyen módon leesett vagy megsérült.
- Ne hagyja, hogy a vezeték az asztal vagy a pult fölé lógjon, vagy forró felületekhez érjen.
- A kihúzáshoz fogja meg a dugót, és húzza ki a konnektorból. Soha ne rángassa meg a kábelt.
- Mindig száraz felületen használja.
- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült, nem kereskedelmi vagy ipari felhasználásra.
- Ne használja a ventilátort függönyök, növények, ablakkezelők stb. közelében.

BIZTONSÁGI TIPPEK A HÁLÓZATI KÁBELHEZ

1. Soha ne húzza vagy rángassa a kábelt vagy a készüléket.
2. A dugasz behelyezéséhez szorosan fogja meg a dugót, és vezesse a konnektorba.
3. A készülék kihúzásához fogja meg a dugót, és húzza ki a konnektorból.
4. Minden használat előtt ellenőrizze a tápkábelt, hogy nincs-e rajta vágás és/vagy kopásnyom. Ha ilyeneket talál, az azt jelzi, hogy a készüléket szervizelni kell, és a tápkábelt ki kell cserélni. Kérjük, küldje vissza a készüléket szervizünkbe vagy egy hivatalos szervizképviseelőhöz.
5. Soha ne tekerje a kábelt szorosan a készülék köré, mert ez a készülék foszlását és törését okozhatja.


NE MŰKÖDTESSE A KÉSZÜLÉKET, HA A POWER KÁBEL BÁRMILYEN SÉRÜLÉST MUTAT, VAGY SZAKASZOSAN MŰKÖDIK ÉS LEÁLL.

FONTOS: A kezdeti használat első néhány percében enyhe szag lehet érezhető. Ez normális, és gyorsan el fog tűnni.

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK


1. Vezesse át a tápkábelt a központi kapun, és szorítsa erősen össze a bal oldali alapot a jobb oldali alappal, majd hangolja össze a ventilátor testének helyzetét az alapnak ezzel a helyzetével, és rögzítse az alap csavarjait egy csavarhúzóval.
2. Vezesse át a tápkábelt az alap részén.

Bal/jobb oldali talpelem

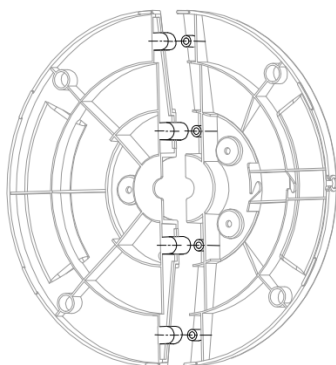

(1. ábra)

Csavarok

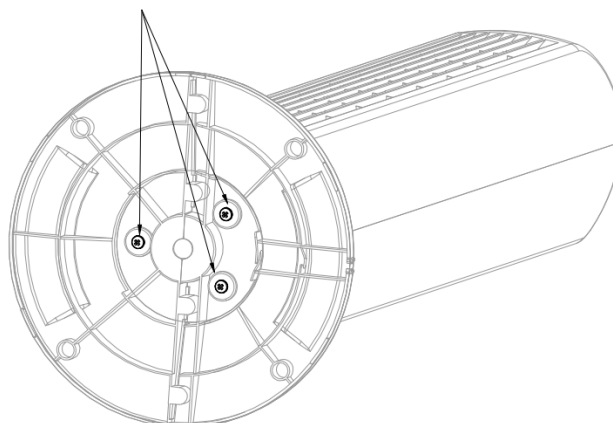


(2. ábra)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Fontos: Ez a készülék háztartási használatra készült, és bármely 220-240 V váltakozó áramú (normál háztartási áram) konnektorba csatlakoztatható. Ne használjon más elektromos csatlakozót.

A ventilátor funkciói

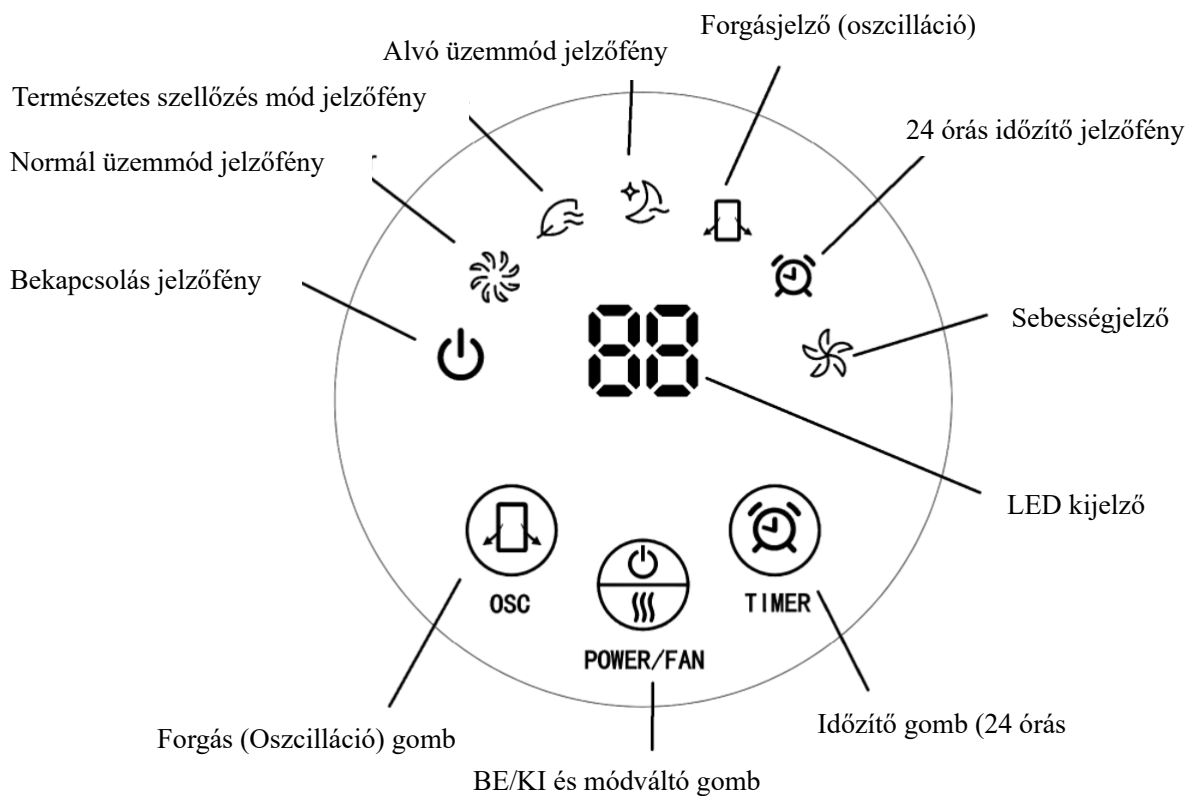


1.  POWER/FAN :ON/OFF a ventilátor és válassza ki az alacsony (F1) , közepes(F2), magas(F3) szélsébsességét.

2.  TIMER : Az időzítő beállítása 1-24 óra között.

3.  OSC : Oszillációs funkció

TÁVVEZÉRLŐ NÉZET:

- Kérjük, készítsen elő 2 darab 1,5 V-os AAA elemet.
2. A távirányító bekapcsoló gombja fel van címkézve.

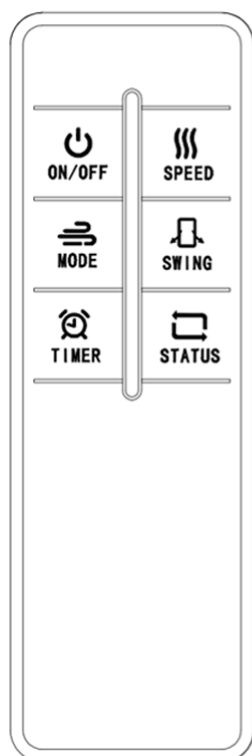

NAME	DESCRIPTION
ON/OFF	A ventilátor be- vagy kikapcsolása.
SPEED	Szélsébsesség választása: Alacsony (F1), Közepes (F2), Magas (F3).
MODE	Üzemmód kiválasztása: Normál, Természetes (AL), Alvó (SP).
SWING	A vízszintes oszillációs (forgó) funkció be- vagy kikapcsolása.
TIMER	Időzítő beállítása 1–24 óra között.
STATUS	A kijelzőn megjelenített információ (hőmérséklet, időzítő, szélsébsesség) váltása.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Ez a készülék kevés karbantartást igényel, és nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ha szervizelésre van szükség, forduljon szakképzett szerviz szakemberhez.

A ventilátor tartósan kenve van, és a ventilátor élettartama alatt nem igényel további kenést.

TISZTÍTÁS: Tisztítás előtt kapcsolja ki a ventilátort, és húzza ki a konnektorból. Törölje le a felesleges port egy szöszmentes ruhával. A motor megfelelő légáramlásának biztosítása érdekében a motorház hátsó részén található szellőzőnyílásokat tartsa szabadon a porfelhalmozódástól. E szellőzőnyílások tisztítására porszívótömlő használható. Ne merítse a ventilátort vízbe vagy más folyadékba.

TÁROLÁS: Tárolás előtt mindenképpen szerelje szét és tisztítsa meg a ventilátort. A ventilátor tárolásához őrizze meg az eredeti csomagolást. A ventilátort mindig száraz helyen tárolja. Soha ne tárolja úgy, hogy még be van dugva. Soha ne tekerje a zsinórt szorosan a ventilátor köré, és

ne terhelje a zsinórt a ventilátor házába való belépés helyén, mert ez a zsinór foszlását és törését okozhatja.

MŰSZAKI ADATOK

Watt(W)	Volt
45W	220-240V~50-60Hz

MEGJEGYZÉS A KÖRNYEZETVÉDELEMRE VONATKOZÓAN



Ezt a terméket az élettartamát követően nem szabad a normál háztartási hulladékon keresztül ártalmatlanítani, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőállomásra kell vinni. A terméken, a kezelési útmutatóban vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi az ilyen ártalmatlanítási eljárásokat. Az anyagok a megfelelő szimbólumoknak megfelelően újrahasznosíthatók. Az újrahasználat, az anyagában történő újrahasznosítás vagy a régi készülékek újrahasznosításának bármely más formája révén Ön fontos hozzájárulást nyújt környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hogy hol található az Önhöz legközelebbi ártalmatlanító állomás.