
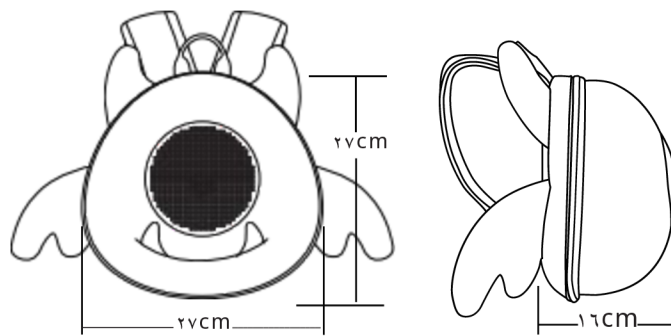


ANGEL EYE HÁTISSÁK TERMÉKÖSSZETÉTEL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

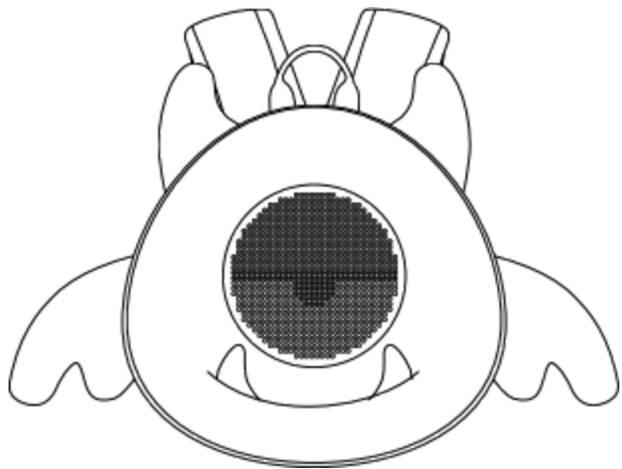

Termék neve: Angel Eye hátizsák

Termék súlya: 600g



Kommunikációs mód: BT (Bluetooth)

Névleges teljesítmény: 5W

Termék anyaga: Elülső rész: ABS + PC, Hátlap: 600D szövet

Tápellátás: USB (5V/1A)

A termék részei

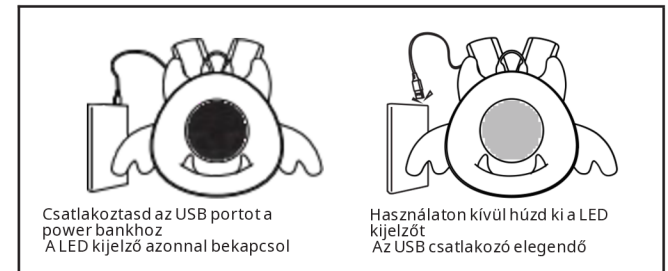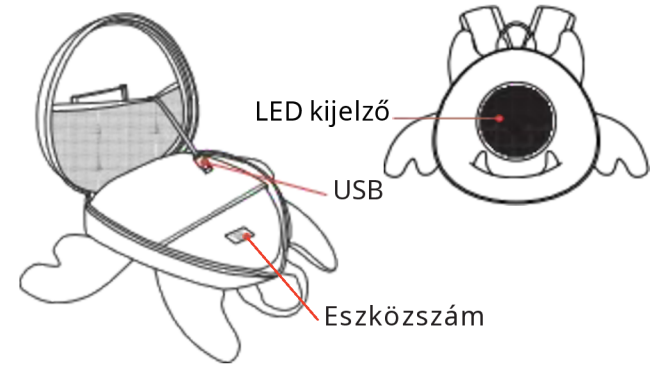

Alkalmazás telepítése

A termék gazdag funkcióinak teljes kihasználása érdekében, feltétlenül telepítse a „LOY KIDS” alkalmazást.


1. Keresd meg a „LOY KIDS” alkalmazást, vagy olvasd be a QR-kódot a „LOY KIDS” letöltéséhez és telepítéséhez a telefonodra.



Olvasd be a kódot a „LOY KIDS” letöltéséhez.

Alkalmazás megnyitása

2. A „LOY KIDS” alkalmazás első megnyitásakor engedélyezze a szükséges rendszerhozzáféréseket a szoftver rendeltetészerű működése érdekében.

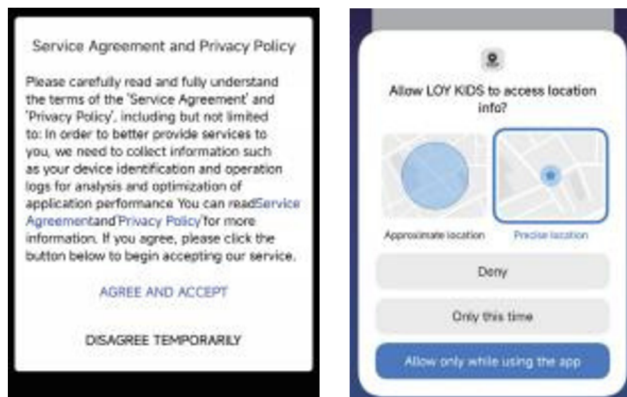


Eszköz párosítása

A szoftver sikeres csatlakoztatása érdekében a „LOY KIDS” alkalmazás használata során tartsa bekapcsolva a telefonján a Bluetooth-ot és a GPS-t.

1. Kattintson a főképernyőn található Bluetooth ikonra a Bluetooth-csatlakozás felületének megnyitásához.



2. (1) Kattintson ide, majd használja telefonját az eszközsám felett található QR-kód beolvasására a párosításhoz.

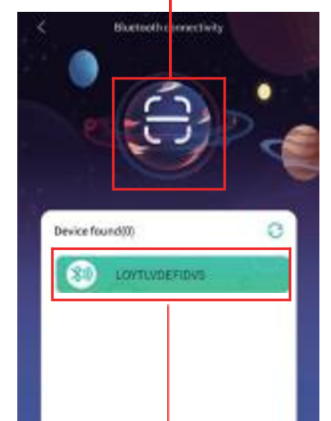


(2) Kattintson a hátizsákjához tartozó eszközsámra a megtalált eszközök listájában a párosításhoz.

Funkció bemutatása

Főképernyő




Function entrance

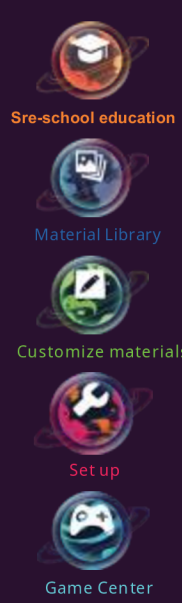


Tanulás játékosan


Válassz ki a kedvenc tantárgyadat, és kezddhet a tanulást

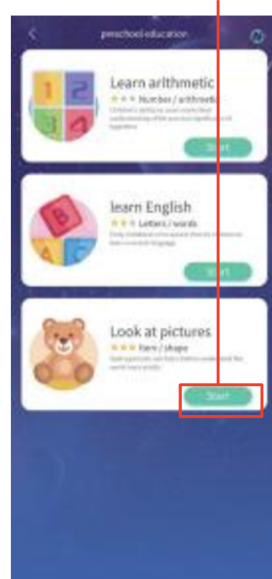

A LED-kijelzőn megjelenő kérdés

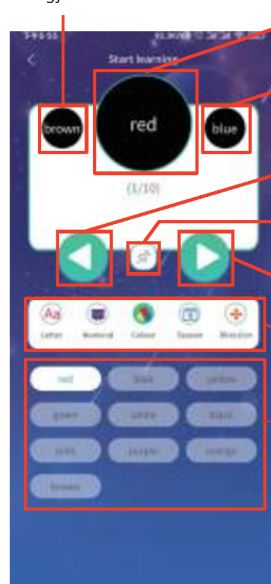


A LED kijelzőn jelenleg megjelenített téma

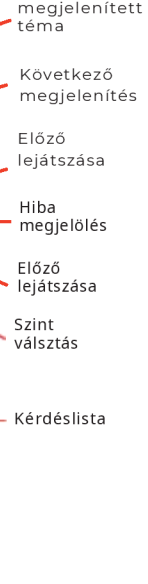

Következő megjelenítés, Előző lejátszása, Hiba megjelölés, Előző lejátszása, Szint válsztás, Kérdéslista

Tananyagtár

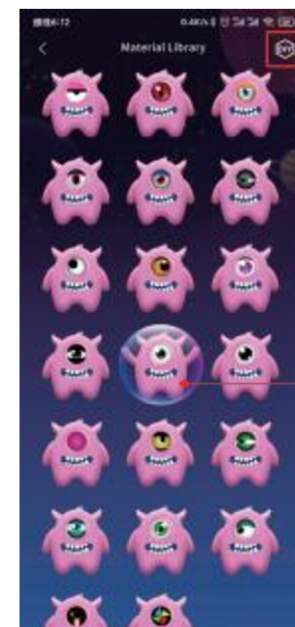

Egyedi tartalom hozzáadása

Kattintson a programra (megjelennek a buborékok) a lejátszás elindításához, a rendszer pedig automatikusan egyképes (unicast) módra vált.

Újbóli kattintással (a buborék eltűnik) visszaáll az alapértelmezett automatikus diavetítés.

Egyéni tananyagtár




Kattintson a létrehozott programra a program ismételt szerkesztéséhez

Nyomja meg hosszan új rogram létrehozásához a program törléséhez

Üres programhely. Kattintson egyéni program létrehozásához.

Beállítás

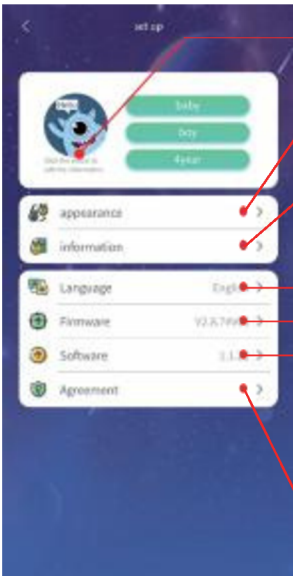

Kattintson a felhasználói adatok szerkesztéséhez

A háttizsák megjelenésének módosítása a felületen

Háttizsák termékinformációinak megtekintése

Alkalmazás nyelvének módosítása

Firmware ellenőrzése/frissítése

Alkalmazás frissítése


Adatvédelmi megállapodás

Játékközpont



Kattintson a játék ikonra A játék elindításához

(opcionális) Távirányító használati útmutató

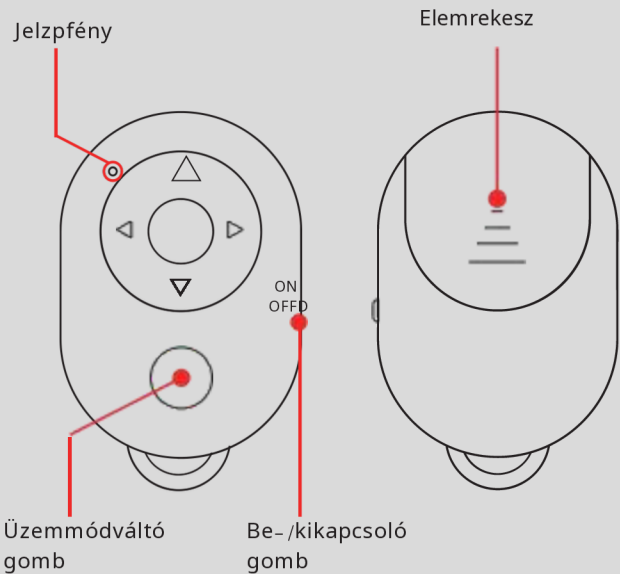

Jelzpfény

Elemrekesz

Üzemmódváltó gomb

Be- /kikapcsoló gomb

Alapértelmezett lejátszási mód:

Kattintás: Egyképes/Diavetítés mód váltása

Hosszan nyomva (3 másodpercig): kijelző be-/kikapcsolása

Fényerő csökkentés


Felfelé léptetés a programok között

Fényerő növelés

Program váltás lefelé

Bemeneti mód kiválasztás

Módválasztás

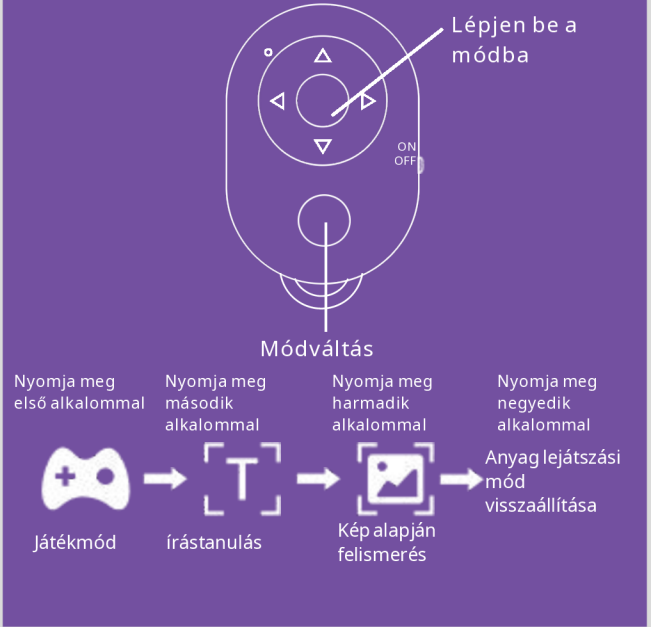

Lépjen be a módba

Módváltás

Nyomja meg első alkalommal

Nyomja meg második alkalommal

Nyomja meg harmadik alkalommal

Nyomja meg negyedik alkalommal


Anyag lejátszási mód visszaállítása

Játékmód

Írástanulás

Kép alapján felismerés

Játékmód

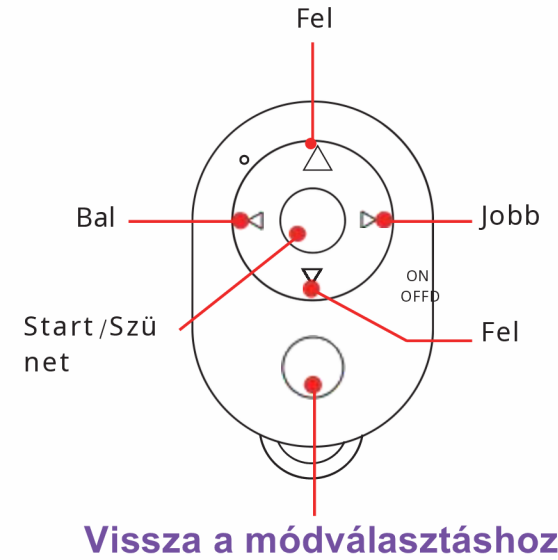

Fel

Bal


Jobb

Start/Szünet

Fel

Vissza a módválasztáshoz

Írástanulás

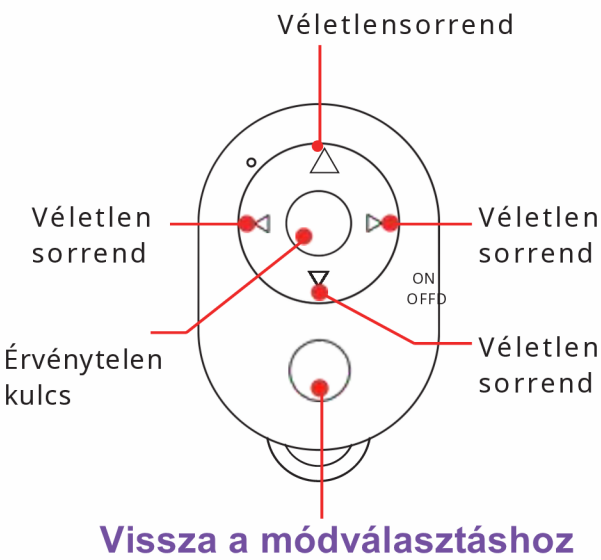

Véletlensorrend

Véletlen sorrend

Véletlen sorrend


Véletlen sorrend

Véletlen sorrend

Véletlen sorrend

Vissza a módválasztáshoz

Tárgyak azonosítása képek alapján

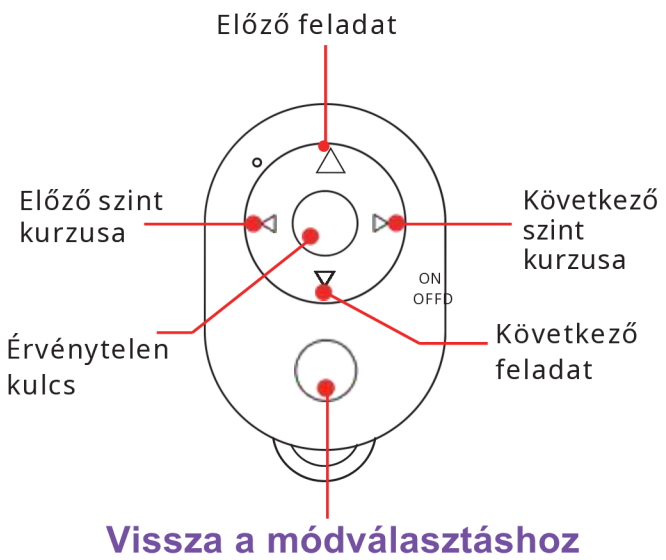

Előző feladat

Előző szint kurzusa

Következő szint kurzusa

Következő feladat

Vissza a módválasztáshoz