

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Lanin elektromos fűtőtest 960W



AZ ALÁBBI ÚTMUTATÁSOKAT FIGYELMESEN KELL ELOLVASNI: ugyanakkor meg is kell érteni, be is kell tartani őket. Az útmutatót biztonságos helyen kell őrizni, hogy elérhető legyen jövőbeni használat céljára. Senkinek nem szabad megengedni, hogy a fűtőkészüléket összeszerelje, bekapcsolja vagy beállítsa, ha előzőleg nem olvasta el a jelen útmutatókat.

FONTOS UTASÍTÁSOK

KÉRJÜK ELOLVASNI ÉS MEGŐRIZNI E FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOKAT. Villamos készülékek használata esetén mindig meg kell tenni az alapvető óvintézkedéseket a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve az alábbiakat is.

- **A FŰTŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN EL KELL OLVASNI A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.**
- **A FŰTŐKÉSZÜLÉKET NEM SZABAD HASZNÁLNI KÖZVETLENÜL A FÜRDŐKÁD, ZUHANY VAGY ÚSZÓMEDENCE KÖZELÉBEN.**
FIGYELEM: A KÉSZÜLÉK NEM RENDELKEZIK OLYAN BERENDEZÉSSEL, AMELY A HELYISÉG HŐMÉRSEKLETÉTŐL FÜGGŐEN VÉGZI A FŰTÉSSZABÁLYOZÁST.
- **A FŰTŐKÉSZÜLÉKET NEM SZABAD KIS TÉRFOGATÚ HELYISÉGEKBE HASZNÁLNI, HA AZOKBAN A SZOBÁT SAJÁT ERŐBŐL ELHAGYNI KÉPTELEN SZEMÉLYEK TARTÓZKODNAK, KIVÉVE AKKOR, HA ÁLLANDÓ FELÜGYELET ALATT VANNAK.**

- A 3 ÉVNÉL FIATALABB GYEREKEKET NEM SZABAD A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE ENGEDNI, HA CSAK NINCSENEK ÁLLANDÓ FELÜGYELET ALATT.
- A 3 ÉS 8 ÉV KÖZÖTTI GYEREKEKNEK CSAK AKKOR SZABAD ENGEDNI A KÉSZÜLÉK KI- ÉS BEKAPCSOLÁSÁT, HA A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE NORMÁL ÜZEMI HELYZETBE TÖRTÉNT, ÉS A GYEREKEK FELÜGYELET ALATT VANNAK, BETANÍTÁSUK MEGTÖRTÉNT A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁT ILLETŐEN, UGYANAKKOR MEG IS ÉRTIK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEKET. AZ EMLÍTETT, 3 ÉS 8 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEKNEK NEM SZABAD ENGEDNI, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ALJZATHOZ CSATLAKOZTASSÁK, SZABÁLYOZZÁK VAGY TISZTÍTSÁK A KÉSZÜLÉKET, ESETLEG ELVÉGEZZÉK A HASZNÁLÓ SZÁMÁRA MEGENGEDETT KARBANTARTÁSI MŰVELETEKET.
- E KÉSZÜLÉKEKET 8 ÉV FELETTI GYEREKEK, VAGY ROMLOTT FIZIKAI, ÉRZÉKI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGGEL, HIÁNYOS TAPASZTALATTAL ÉS SZAKISMERETTEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK CSAK MEGFELELŐ FELÜGYELET ÉS BETANÍTÁS UTÁN HASZNÁLHATJÁK, ÉS MEG IS ÉRTIK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEKET. A GYERMEKEK NEM JÁTSZHATNAK A KÉSZÜLÉKKEL. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSÁT, VALAMINT A HASZNÁLÓ SZÁMÁRA MEGENGEDETT KARBANTARTÁSOKAT GYERMEKEK NEM VÉGEZHETIK.
- HA A TÁPKÁBEL MEGSÉRÜL, EZT A GYÁRTÓVAL, MEGBÍZOTT SZERVIZMŰHELYVEL VAGY HASONLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYLLEL KELL KICSERÉLTETNI. MINDEN MÁS ELJÁRÁS KOCKÁZATTAL JÁR.
- **FIGYELEM: A KÉSZÜLÉK EGYES RÉSZEI IGEN KIFORRÓSODHATNAK, ÉS ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHATNAK. KÜLÖNLEGES FIGYELMET KELL FORDÍTANI E KÉRDÉSRE AKKOR, HA GYERMEKEK ÉS SÉRÜLÉKENY SZEMÉLYEK VANNAK JELEN.**
- A TÚLMELEGEDÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A FŰTŐKÉSZÜLÉKET NEM SZABAD SEMMIVEL SEM LETAKARNI.
- A FŰTŐKÉSZÜLÉKET NEM SZABAD HASZNÁLNI, HA A (FELÜLETI) ÜVEGLAPOK SÉRÜLTEK.
- A KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD HASZNÁLNIUK CSÖKKENT FIZIKAI, ÉRZÉKI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKNEK (BELEÉRTVE GYEREKEKET IS), FŐLEG HA KEVÉS TAPASZTALATTAL VAGY SZAKISMERETTEL RENDELKEZNEK, KIVÉVE HA MEGFELELŐ FELÜGYELET ALATT VANNAK, ILLETVE ELŐZETES BETANÍTÁSBAN RÉSZESÜLTEK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁT ILLETŐEN.
- Használat közben a fűtőkészülék kiforrósodhat. Égési sérülés elkerülése végett, a kiforrósodott felületeket nem szabad csupasz kézzel megérinteni. Az olyan éghető anyagokat, mint bútorok, párnák, ágynemű, papír, ruhák és függönyök, legalább 90 cm távolságra kell tartani a fűtőkészülék elejétől, de ne legyenek közel a készülék oldalaihoz vagy hátához sem.
- Különleges figyelemre van szükség akkor, ha a készülék használata gyermekekhez vagy mozgássérült személyekhez közel történik, valamint akkor, ha a készülék felügyelet nélkül működik. A készülék rendeltetése szerint nem használható csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességgel rendelkező személyek által (beleértve gyermekeket is), ha csak nincsenek biztonságukért felelő személy felügyelete alatt, valamint nem részesültek előzetes betanítás-

Lanin elektromos fűtőtest 960W

ban a készülék biztonságos használatát illetően. A gyermekeket már csak azért is felügyelet kell tartani, hogy ne kezdjenek játszani a készülékkel.

- A készüléket mindig ki kell húzni az aljzatból, amikor nincs használatban.
- A készüléket nem szabad használni, ha tápkábele vagy csatlakozója sérült, sem akkor, ha a készülékben hiba észlelhető, leejtették vagy másképp károsodott. Ilyenkor szakszervizbe kell küldeni villamos vagy mechanikus bevizsgálás, beállítás vagy javítás céljából.
- A készülék rendeltetése csak beltéri használat, és csak falra szerelve használható. Tehát nem a szabadban való használat. (Kivéve akkor, ha a készülék kifejezetten engedélyezett szabadban való használatra.)
- A fűtőkészüléket nem szabad fürdőszobában, mosóhelyiségekben vagy hasonló beltéri helyiségekben sem használni. De olyan helyre sem szabad szerelni, ahol leeshet a fürdőkádba vagy más vízzel tele edénybe.
- A tápkábelt nem szabad idegen tárgyak vagy anyagok alá fektetni. A kábelt nem szabad letakarni sem rongyokkal, kábelcsatornával vagy hasonló tárgyakkal. Ha meghibásodik, a készüléket nem szabad tovább használni megjavításáig. A készüléket nem szabad hang- (vagy fény-) jelzés után sem használni. Ekkor ki kell kapcsolni az áramellátást a kezelőlapon, majd újabb használat előtt ellenőriztetni kell szakképzett villanyszerelővel.
- Az esetleges tüzesetek elkerülése érdekében nem szabad elzárni a fűtőkészülék és a fal közötti teret, sem pedig a hőkimenő vagy levegőbemenő nyílásokat.
- A fűtőkészülék meleg lehet, belsejében ívkiülés vagy szikrák keletkezhetnek. Ezért nem szabad olyan helyiségekben tárolni vagy használni, ahol benzin, festék vagy más gyúlékony folyadékok vannak.
- E fűtőkészüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint szabad használni. A gyártó által javasolt használattól eltérő minden más használat tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Kerülni kell hosszabbító használatát, mert a hosszabbító túlmelegedhet, és így tüzet okozhat.
- Az áramkörök túlterhelésének elkerülése érdekében nem szabad a fűtőkészüléket olyan áramkörbe csatlakoztatni, amely már más nagyteljesítményű készüléket is táplál. A készüléket nem szabad közvetlenül a fali csatlakozó alá szerelni.
- A csatlakozó dugasz kissé meleg lehet a készülék működése közben. De ha a csatlakozó dugasz és aljzat közötti érintkezés laza, akkor túlmelegedést, esetleg a dugasz károsodását okozhatja. Ilyenkor fel kell venni a kapcsolatot szakképzett villanyszerelővel, hogy kicserélje a laza vagy kopott aljzatot.
- E fűtőkészülék teljesítménye változhat, a hőmérséklet pedig elég magas lehet ahhoz, hogy megégesse szabadon lévő bőrünket. A készülék használata nem javasolt csökkent hőérékkel rendelkező személyek számára, akik nem reagálnak azonnal az őket érő nagy melegre.
- A készüléket semmi esetre sem szabad letakarni.

A JELEN ÚTMUTATÁSOKAT MEG KELL ŐRIZNI!

TELEPÍTÉS

Falra való szerelés


- Fontos tudni, hogy a készüléket a padlótól legalább 15 cm magasságban, de a mennyezettől legalább 50 cm-re kell szerelni.
- A fűtőkészüléket 4 ponton kell rögzíteni, és arra kell vigyázni, hogy a készülék minden oldalán legyen 300 mm-nyi szabad tér.

Lanin elektromos fűtőtest 960W

- Meg kell mérni a távolságot az egyes kengyelek között, mind vízszintesen, mind függőlegesen, annak biztosítása érdekében, hogy a furatok megfelelő helyre kerüljenek. Meg kell jelölni a falba fúrandó négy furat helyét (1). A szükséges méretek az alábbi szerelési rajzon láthatók.



- Készítsünk furatokat a falban (2), helyezünk beléjük műanyag táguló tipliket (3), majd csavarjuk a tiplikbe a készülékkel szállított négy csavart (4).
- A fűtőkészüléket helyezük a csavarokra, majd toljuk el balra, hogy a csavarok beakadjanak a biztonsági résekbe (5).

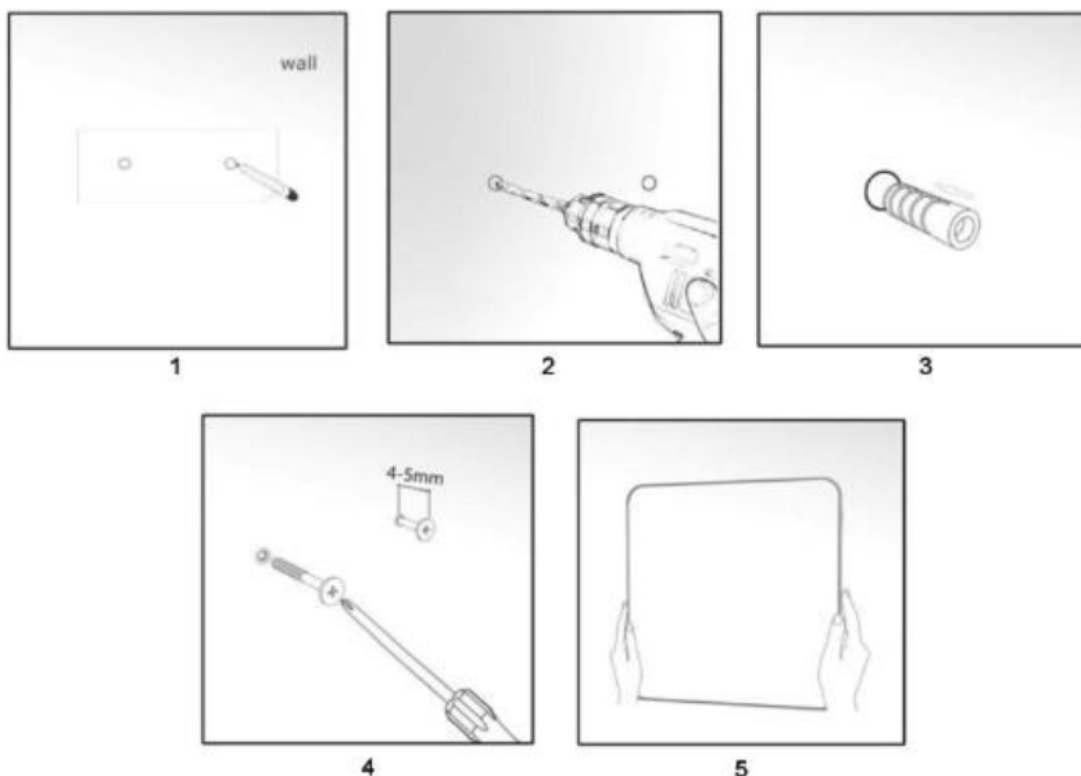






Láb és tartozékai

- Ha a készülék szerelése nem a falra történik, akkor a készülékkel szállított lábakat fel kell szerelni a készülékre.
- A lábakat a készletben lévő M4×10-es csavarokkal lehet felszerelni.
- Tegyük helyére a lábat, a csavart húzzuk át a rögzítendő lábon, majd húzzuk meg a csavart.
- Fontos, hogy a láb megfelelő helyre kerüljön a készülék alján.





HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készüléket az alábbi műveletek elvégzésével lehet működésbe helyezni.

1. Kapcsoljuk be a csatlakozó dugaszt, valamint a készülék oldalán lévő mechanikus kapcsolót. A bekapcsolást jelző lámpa kigyullad a készülék oldalán, a „WiFi” jelzőlámpája gyorsan villogni kezd, a készülék pedig készenléti állapotba kerül. Ekkor közvetlenül konfigurálni lehet a hálózat mobil applikációját („APP”). Ha a konfiguráció sikeres, a „WiFi” billentyű jelképével ellátott jelzőlámpája kigyullad, vagyis a hálózat konfigurációja sikeres, és el lehet kezdeni az indítás nyugtázásának műveletét.
2. Ki-/bekapcsoló gomb: e gomb lenyomása után kigyullad a LED-es kijelző. Ekkor a LED kijelző egyszerre kijelzi a környezeti hőmérsékletet, a hőmérséklet gombjának jelzőlámpáját, az időzítő gombot.
3. „WiFi” jelképes billentyű: kapcsoljuk be a készüléket, figyeljük e jelkép villogását. E jelkép gyorsan fog villogni, és ekkor el lehet végezni a hálózat gyors elosztását. A készülék „WiFi” jelképe ekkor lassan fog villogni, és tartasuk lenyomva 3 másodpercig a  billentyűt. A „WiFi” jelzőlámpát kapcsoljuk lassú villogásról gyors villogásra, majd konfiguráljuk a mobil APP hálózatot. A hálózat sikeres konfigurálása után taratósan világítani fog a „WiFi” jelzőlámpa. (Gyors villogás 3-szor másodpercenként, lassú villogás: három másodpercenként egy.)
4. Hőmérsékletet beállító gomb: érintsük meg a  billentyűt. A LED-es kijelző alapértelmezett hőmérséklete „37”. Ezt követően, a  billentyű lenyomásával, a ciklus 0 és 37°C között változik. A beállított hőmérsékletnek megfelelően, a kijelzőn is 0 és 37°C közötti hőmérséklet jelenik meg a hőmérséklet beállítása után 5 másodperccel. A beállítás lementése önműködően történik, a LED pedig kijelzi a mindenkori környezeti hőmérsékletet.
5. **Időbeállító gomb**
 - 5.1 Nyomjuk le az órás () gombot, a LED-es kijelzőn „00” fog villogni. Nyomjuk le újra a  gombot, és elkezdődik a 0–24 órás visszaszámlálás. A beállítást önműködően lehet lementeni a visszaszámlálás befejezése után 5 másodperccel. A visszaszámlálás leállítása úgy lehetséges, hogy a visszaszámlálás értékét „00”-ra állítjuk.
 - 5.2 Ellenőrizzük a hátralévő időt, érintsük meg az időzítő jelképpel ellátott gombot, amivel ellenőrizhetjük a hátralévő időt. A kijelzőn látható, hátralévő érték órákban jelenik meg. Ha a kijelzett hátralévő idő 2 óra, akkor a ténylegesen hátralévő érték 1 és 2 óra között van. Amikor a visszaszámláló óra nulla lesz, a készülék le is áll.
6. **Alvó állapot**

Az egyes beállítások befejezése után 3 perccel minden gomb világítása kialszik, és a LED kijelző sem világít tovább.
7. **A „gyermekzár” működésbe állítása**

Egyszerre nyomjuk le a  és  billentyűket, amivel belépünk a gyermekzár funkcióba, a LED kijelzőn pedig „CL” lesz látható. A beállítás befejezése után 5 másodperccel a LED-en látható lesz a mindenkori környezeti hőmérséklet. Ekkor nyomjuk le bármely gombot, a LED-en „CL” látható lesz, emlékeztetve a használót, hogy a készülék beállítása gyermekzár funkcióra történt. Ekkor 5 másodperc után vissza lehet térni a mindenkori környezeti hőmérséklet interfészre.

8. Kilépés a gyermekzár funkcióból

A gyermekzárból való kilépés utáni állapotban, egyszerre nyomjuk le a „🕒” és „🌡️” billentyűket. Sípóló hang felhangzása után sikeresen megtörtént a gyermekzár funkció eltávolítása. Ekkor a LED kijelzi a mindenkori környezeti hőmérsékletet.

9. Intelligens „Graffiti Control” szoftver letöltésének módszere

'A' módszer: APP letöltése az internetről.

- ① A mobiltelefonon nyissuk meg az „APP Store” (= tárolás) funkciót.
- ② Írjuk be a „Smart Graffiti” funkciót, és érintsük meg a keresést.
- ③ Érintsük meg a letöltés kezdését.

'B' módszer: a QR-kód bemásolása

- ① Kapcsoljuk be a telefont és másoljuk be a QR kódot.



- ② A tallózón érintsük meg a nyitást.
- ③ Indítsuk el a letöltést és telepítést.

10. WiFi csatlakoztatása

A: önműködő keresés

- ① Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- ② Nyissuk meg a letöltött applikációt (APP).
- ③ Érintsük meg az önműködő keresést.
- ④ Érintsük meg a készülék keresését.
- ⑤ Érintsük meg a „+” jelet a készülék nevénel, amivel beléphetünk a hálózat nevébe és a készülék jelszavába, hogy hozzáadjuk a készüléket.

B: gyorsan villogó állapot

- ① Kapcsoljuk be a mechanikus kapcsolót a készülék oldalánál. Ekkor a teljesítmény világító gombja kigyullad, a WiFi jelzőlámpa pedig gyorsan fog villogni. Esetleg kapcsoljuk ki a készülék oldalán lévő mechanikus kapcsolót, lenyomva a bekapcsolt állapotot jelző gombot. A LED kijelző világítani kezd, és a WiFi jelzőlámpa gyorsan fog villogni.
- ② Három másodpercig nyomjuk le a WiFi jelképes gombot, kigyullad a jelzőlámpa, és ekkor vigyünk be a gyorsan villogó állapotot. Ha a WiFi jelzőlámpa gyorsan villog, akkor e műveletet nem szükséges elvégezni.
- ③ A mobiltelefonon nyissuk meg a „Smart Life” szoftvert, írjuk be a mobiltelefon számát, hogy megkapjuk az ellenőrzési kódot.
- ④ Írjuk be az ellenőrzési kódot és érintsük meg a bejelentkezést („login”).
- ⑤ Érintsük meg a készülék hozzáadását („Add Device”), válasszuk a WLAN funkciót, írjuk be a WiFi jelszavát, a készülék csatlakoztatásához pedig nyomjuk le az OK-t,

Lanin elektromos fűtőtest 960W

⑥ Ha a készüléken a WiFi jelzőlámpa már nem villog, hanem folyamatosan világít, a készülék hozzáadása befejeződött.

C: ha a mobiltelefon ernyőjén az látható, hogy a csatlakoztatás nem sikeres, akkor a lassú villogásra kell kapcsolni.

(1) Villogó állapotban nyomjuk le a WiFi „reset” (visszaállítás) gombot a kapcsoló oldalán.

① 3 másodpercig tartjuk lenyomva a WiFi gombot, hogy átkapcsoljunk a lassú villogási állapotba.

② Kapcsoljuk be a telefont, nyissuk ki a „Smartlife” nevű WiFi funkciót (jelszó nélkül).

③ A mobiltelefonon nyissuk meg a „Smartlife” szoftvert, hogy csatlakoztassuk a készüléket.

④ Amikor a telefon interfészén az látható, hogy a hozzáadás sikeres, a készüléken lévő WiFi jelzőlámpa pedig nem villog tovább, hanem folyamatosan világít, akkor a hozzáadás sikeres volt és befejeződött.

11. Távműködtetés mobiltelefonról (kapcsoljuk be a készülék áramellátását, kapcsoljuk be a mechanikus kapcsolót, és a készüléket állítsuk készenléti állapotba).

(1) Hőmérséklet beállítása

① A „Smart Graffiti” szoftver indításával válasszuk ki a készüléket (ha a mobiltelefonról egyszerre kettőnél több készülék vezérelhető, akkor ki kell választani a kívánt készüléket).

② Érintsük meg a vezérelni kívánt készüléket. Megjelenik a készülék vezérlőoldala.

③ Érintsük meg a kapcsolót, a mobil APP ernyőjének színe világos lesz, ami azt jelenti, hogy megtörtént a készülék bekapcsolása.

④ A „+” vagy „-” jel lenyomásával lehet beállítani a hőmérsékletet.

⑤ Ha a beállított hőmérséklet magasabb, mint a környezeti hőmérséklet, a készülék fűteni kezd. Ellenkező esetben a készüléket fel kell melegíteni.

(2) Indítás lefoglalása

① Nyissuk meg az „Intelligent Graffiti” szoftvert, és válasszuk ki a kívánt készüléket.

② Érintsük meg a készüléket, és nyissuk meg a készülék vezérlőernyőjét. A mobiltelefon ernyője sötétvörös lesz, a készülék pedig kikapcsolt állapotba kerül.

③ Érintsük meg az időzítést az interfész bevitelével, majd az időzítés hozzáadását („Add timing”), válasszuk ki az órát, percek, a hét napjait, a kapcsolási állapotot állítsuk nyitottra („Open”), majd az OK gomb érintésével visszatérhetünk az időzítő interfész hozzáadására. Érintsük meg a hőmérsékletet, majd ezt állítsuk az interfészen való bevitelre, és állítsuk be az indítási hőmérsékletet (amely várhatóan a helyiség hőmérséklete lesz, a legmagasabb beállítási hőmérséklet általában 37°C). Az OK gomb megérintésével visszatérhetünk az idő hozzáadása interfészhez, ahol a mentés („Save”) lenyomásával le lehet menteni a beállításokat az interfész jobb felső sarkában, majd visszatérni az időzítés interfészbe. A „Please” érintésével lehet visszatérni a készülék használatának interfészébe, a bal felső sarokban, és ezzel véget ér az indítás lefoglalása.

(4) Leállítás lefoglalása

① Nyissuk ki az „Intelligent Graffiti” szoftvert, és válasszuk ki a kívánt készüléket.

② Érintsük meg a vezérelni kívánt készüléket. A kijelzőn megjelenik a készülék vezérlésének oldala.

③ Érintsük meg a kapcsolás gombot, a telefon kijelzője világos vörös lesz, és akkor vigyük be az indítás állapotot.

④ Az időzítést megérintve megjelenik az időzítő interfész, ahová be lehet vinni az időzítés hozzáadása („Add timing”) funkciót, majd kiválasztani az órát, percek, hét napjait. A kapcsolót állítsuk kikapcsolt állapotba. Az OK gomb megérintésével lehet visszatérni az időzítő



Lanin elektromos fűtőtest 960W

interfészbe, a mentés („Save”) gomb segítségével pedig le lehet menteni a beállításokat az interfész jobb felső sarkába. A „Please” gomb érintésével lehet visszatérni az időzítő interfészbe, a vezérlő interfész bal felső sarkában, az időzítéshez és a beállítások indításához, hogy befejezzük a lefoglalást.

(5) A visszaszámlálás leállítása

- ① Nyissuk meg az „Intelligent Graffiti” szoftvert, és válasszuk ki a kívánt készüléket.
- ② Érintsük meg a vezérelni kívánt készüléket. A kijelzőn megjelenik a készülék vezérlőoldala.
- ③ Érintsük meg a bekapcsoló gombot. A mobiltelefon ernyője világos vörös lesz. Ekkor vigyük be a bekapcsolási állapotot.
- ④ Az visszaszámlálás („Countdown”) érintésével lehet nyitni az időzítés kiválasztása interfészt, kiválasztva az órát. Az OK érintése után a beállítás visszaszámlálás vége („Countdown off”) lesz, amivel befejezzük a lefoglalást. A mobiltelefon APP interfésze kijelzi a visszaszámlálás végéig fennmaradó időt.

(6) Gyermezkár funkció

- ① Nyissuk meg az „Intelligent Graffiti” szoftvert, és válasszuk ki a használni kívánt készüléket.
- ② Érintsük meg a vezérelni kívánt készüléket. Megjelenik a készülék vezérlőoldala.
- ③ Érintsük meg a bekapcsoló gombot, a mobiltelefon ernyője világos vörös lesz. Ekkor be lehet vinni az indítási állapotot.
- ④ A mobiltelefon APP interfészén érintsük meg a reteszelve („Sub-lock”) gombot, ha a mobiltelefon APP interfészén a gyermezkárnál a „” jel látható, mert ez azt jelenti, hogy a készülék reteszelt állapotban van. Ekkor érintsük meg bármely gombot a készüléknél, és a LED-es kijelzőn „CL” jelenik meg, emlékeztetve a használót, hogy a készülék reteszelt állapotban van. Ha a mobiltelefon APP interfészén az említett gombnál „” kijelzés látható, a készülék kireteszelt állapotban van, mely esetben el lehet végezni a beállításokat.

10. Készülék vezérlésének megosztása

- ① Lépünk be a készülék megosztása interfészbe. Érintsük meg a több („more”) interfészt a jobb felső sarokban, majd az osztott készüléket („Shared device”).
- ② Érintsük meg az osztás hozzáadása („Add sharing) funkciót, vigyük be az új tag mobiltelefonjának számát. A „Finish” (befejezés) megérintésével a hozzáadás befejeződött. A „Please” gomb érintésével lehet visszatérni a megosztás interfész bal felső sarkába, ahol újra megérinthetjük a Több („More”) funkciót. A Please érintésével lehet visszatérni a készülék vezérlőinterfészének bal felső sarkába.

11. A készülék megosztásának törlése

- ① Lépünk be a Smart Graffiti szoftverbe, majd a személyi központban („Personal Center”) érintsük meg a készülék megosztását („Device Sharing”).
- ② Töröljük ki a többi tag telefonszámát, és ezzel töröljük a készülék megosztását is.

12. WiFi cím cseréje

(1) A készülék eltávolítása mobiltelefonról

- ① Lépünk be a Smart Graffiti szoftverbe, majd ott az „én készülékembe” („my device”).
- ② Érintsük meg azt a készüléket, ahol cserélni kívánjuk a WiFi címet, hogy beléphessünk a készülék vezérlő interfészébe.
- ③ A használati szoftver jobb felső részén érintsük meg e jelet: „...”
- ④ Érintsük meg a készülék eltávolítását („Remove Device”), majd az OK megérintésével el is távolítjuk a készüléket.

Lanin elektromos fűtőtest 960W

- ⑤ A készülék kézi eltávolítása: a WiFi gombot tartjuk lenyomva 3 másodpercig, amivel közvetlenül eltávolíthatjuk a készüléket.







(2) Készülék hozzáadása

- ① Ezzel a készüléket új vezeték nélküli LAN környezetbe helyezzük.
- ② Kapcsoljuk be a készülék oldalán lévő mechanikus kapcsolót, és a WiFi jelzőlámpája villogni kezd.
- ③ A lámpa kigyullad, és villogó állapotba kerül.
- ④ A telefonon lépünk be a „Doodling smart” szoftverbe, írjuk be a telefonszámot, és ezzel megkapjuk az ellenőrző kódot.
- ⑤ Írjuk be az ellenőrző kódot, és érintsük meg a bejelentkezést („login”).
- ⑥ Érintsük meg a készülék hozzáadását („Add device”), válasszuk a vezeték nélküli LAN kapcsolatot, írjuk be a WiFi jelszót, majd az OK-t, és ezzel csatlakoztattuk a készüléket.
- ⑦ Ha a mobiltelefon kijelzőjének hozzáadása sikeres, a készüléken lévő WiFi jelzőikon villogása megáll, majd tartósan és fényesen világítani kezd. Ezzel a hozzáadás befejeződött.

13. A készülék nevének módosítása

- ① Érintsük meg azt a készüléket, amit módosítani kívánunk, és ezzel belépünk a készülék működési interfészébe.
- ② Az interfész jobb felső sarkában érintsük meg e jelet: „...”, majd a Készülék nevének módosítását („Modify Device Name”).
- ③ A készülék nevének módosításával („Modify Device Name”) és a helyiség beírásával lehet megkülönböztetni a készülékeket vagy más neveket. A mentés („Save”) megérintése után a módosítás sikeres lesz.

14. Útmutató vezeték nélküli távvezérlés használatához

- (1) Vegyünk kezünkbe egy vezeték nélküli távvezérlőt.
- (2) Vegyük ki a távvezérlő műanyag távtartóját.
- (3) A folyadékkristályos kijelző ernyőn tartjuk lenyomva a „” billentyűt 3 másodpercig, Ekkor hangjelzés lesz hallható. Tehát a távvezérlő és LCD ernyő illesztése megtörtént.
- (4) A „” billentyű lenyomásával lehet vezérelni a készülék indítását és leállítását.
- (5) A „” billentyű lenyomásával lehet felgyújtani vagy leoltani a billentyű világítását, illetve tompítani a LED kijelző fényerejét.
- (6) Az órás („”) gomb lenyomásával lehet beállítani a visszaszámlálást, amíg a készülék megáll.
- (7) A „” billentyű a hőmérséklet beállítására szolgál.
- (8) A gyermekzár („”) billentyű 3 másodperces nyomva tartásával lehet ki- vagy bereteszni a gyermekzár funkciót.

15. Ha a készüléket sokáig nem akarjuk használni, ajánlatos kihúzni a csatlakozót a fali aljzatból.

HIBAKERESÉS

Ha a készülék nem akar működni, kérjük az alábbi útmutatásokat követni.

- Ellenőrizzük, hogy a megszakító vagy biztosíték megfelelően működik-e.
- Győződjünk meg róla, hogy a csatlakozó és fali aljzat rendben vannak, a villamos ellátás megfelelő állapotban van.
- Ha a ki-/bekapcsoló nem világít bekapcsolt (ON) helyzetben, a készüléket azonnal javításra kell küldeni a szervizbe.

MEGJEGYZÉS: HA BÁRMILYEN HIBA ÉSZLELHETŐ A FŰTŐKÉSZÜLÉKEN, AZ ERRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÁSOKAT A GARANCIÁN LEHET LÁTNI. NEM SZABAD PRÓBÁLKOZNI A KÉSZÜLÉK FELNYITÁSÁVAL VAGY ÖNKEZŐ JAVÍTÁSÁVAL. ILYEN ESETBEN ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLIK A GARANCIA, KÁROSODÁS VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS LEHET A KÖVETKEZMÉNY. HA A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL, KÉRJÜK FELVENNI A KAPCSOLATOT AZ ELOSZTÓVAL.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tisztítása előtt a fűtőkészüléket ki kell kapcsolni és hagyni kell lehűlni. Meg kell szakítani a készülék áramellátását is. Külsőjét puha, nedves ronggyal kell letörölni, majd megszáritani. Nem szabad dörzshatású tisztító port vagy bútorfényezőt használni, mivel károsíthatják a készülék felületét. Tisztítás céljából a készüléket le lehet venni a falról, ehhez csak a csavarok borítófedelét kell levenni, majd a csavarokat kicsavarni a tipliből.

Rövid ideig való tárolás céljából a fűtőkészüléket ki kell húzni az aljzatból, és úgy félretenni. Hosszú ideig való tárolás esetén le lehet szerelni a falról és valamivel letakarni.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz.

Teljesítmény: lásd a csomagoláson lévő adatokat, egyben meggyőződve arról is, hogy a helyi tápfeszültség megfelel a készüléken feltüntetett adatoknak.

Tűrés minden adat esetében: kb. +5%, –10%.

KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS SZERVIZ

Egy éves gyártási garancia. Kérjük felvenni a kapcsolatot a szállítóval a garancia részleteit illetően, előkészítve a vásárlási nyugtát is.

A KÉSZÜLÉK ELŐÍRÁSOK SZERINTI ELHELYEZÉSE



E jel azt mutatja, hogy az Európai Unióban a készüléket nem szabad háztartási hulladékokkal együtt elhelyezni. Annak ellenére, hogy megelőzzük az emberek egészségének veszélyeztetését, vagy a környezet károsítását, a készüléket felelős módon kell elhelyezni, lehetővé téve az anyagi források újrahasznosítását. Az elhasznált készülék visszaküldése erre szakosodott begyűjtő helyen át is lehetséges, vagy pedig felvéve a kapcsolatot azzal a forgalmazóval, ahonnan a készülék beszerzése történt. A készülék anyagát fel lehet használni környezetbarát újrahasznosítás céljára.