



## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

### **Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W**



Cikkszám:  
PN2400G



# Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W



## Bevezetés

A fűtőkészülékkel akkor lehet a legjobb eredményt elérni, ha használat előtt elolvassuk az alábbi útmutatásokat, valamint a mellékelt biztonsági előírásokat. Kérjük az útmutatásokat megőrizni esetleges későbbi használat céljára, ha például fel akarjuk frissíteni a készülékkel kapcsolatos ismereteinket.

## Műszaki adatok

Részletek	PN1000G WIFI	PN1500G WIFI	PN2000G WIFI	PN2400G WIFI
Feszültség	220–240V~	220–240V~	220–240V~	220–240V~
Frekvencia	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Teljesítmény	500/1000W	750/1500W	1000/2000W	1200/2400W
Védelmi fok	IP24, víz ellen védett.			



## Fontos!

A táphálózathoz való csatlakoztatás előtt rátekintéssel ellenőrizni kell, hogy a készülék ép-e, és a szállítás során nem károsult-e.



## Figyelem!

A készüléket mindig szilárd és vízszintes helyre kell helyezni. Az olyan balesetek megelőzése érdekében, amit a hőre érzékeny megszakító nem szándékos átállítása vagy visszaállítása („reset”) okozhat. A készüléket nem szabad külső kapcsoló berendezéssel használni, amilyen egy időzítő berendezés lehet, és olyan áramkörhöz sem szabad csatlakoztatni, amelynek ki- és bekapcsolása megtörténhet a létesítményben.

## Saját biztonsága érdekében

1. A fűtőkészülék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót.
2. A fűtőkészüléket csak egyfázisú aljzathoz szabad csatlakoztatni, olyan hálózati feszültséggel, amit a készülék adatlapja is feltüntet.

## **Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W**

3. A lakást nem szabad elhagyni, amikor a készülék működésben van: a lakás elhagyása előtt győződjön meg róla, hogy a kapcsoló ki-kapcsolt (OFF) helyzetben van, a termosztát pedig minimumra állítva. A készüléket ilyenkor ki is kell húzni a csatlakozó aljzatból.
4. Az olyan éghető anyagoktól, mint bútorzat, párnák, ágynemű, papír, ruházat, függönyök stb., legalább 100 cm távolságot kell tartani.
5. Semmit sem szabad helyezni a fűtőkészülékre vagy eléje.
6. A fűtőkészüléket mindig függőleges helyzetben kell használni.
7. A fűtőkészüléket nem szabad falakhoz, bútorokhoz, függönyökhöz közel állítani.
8. A fűtőkészüléket nem szabad 4 m<sup>2</sup>-nél kisebb területű helyiségekben használni.
9. Amikor nincs használatban, a fűtőkészüléket mindig ki kell húzni az aljzataból. A tápkábelt csak a dugasznál fogva szabad kihúzni a csatlakozó aljzataból.
10. A készülék be- és kimenő nyílásait szabadon kell hagyni, vagyis előtte 1 m-en, a háta mögött 50 cm-en belül ne legyen semmilyen tárgy.
11. A fűtőkészüléket nem szabad közvetlenül csatlakozó alá állítani.
12. Állatoknak vagy gyermekeknek nem szabad hagyni, hogy megérintsék a készüléket, vagy játsszanak vele. A levegőkimenő nyílások környéke felforrósodhat működés közben.
13. A készüléket nem szabad letakarni, mert letakarva túlmelegedhet.
14. A készüléket nem szabad zuhany, fürdőkád, mosdókagyló, úszómedence stb. közelében használni.
15. A fűtőkészüléket nem szabad olyan helyiségekben használni, ahol robbanékony gázok, gyúlékony oldószerek, lakk vagy ragasztó van jelen.
16. A fűtőkészüléket mindig tisztán kell tartani. Semmilyen tárgy ne kerüljön be a levegőbemenő vagy hőkimenő nyílásokba, mert az áramütést, tüzet okozhat, esetleg a készülék károsodását.
17. A készülék leejtése vagy más károsodása esetén nem szabad addig használni, míg nem ellenőriztettük engedélyezett szervizzel.
18. Ha a készüléket gyermekek használják, legyenek állandó felügyelet alatt, de ez vonatkozik gyenge fizikai állapotban lévő személyekre is. Házi kedvenceket ne engedjük a készülék közelébe.
19. A készüléket nem szabad semmilyen anyagból készült ruházat szárítására használni.

## **Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W**

20. A fűtőkészüléket nem szabad ágy nemű szárítására használni. Nem szabad elzárni a ki- és bemenő rácsokat (túlmelegedés veszélye).
21. A működésben lévő készüléket nem szabad mozgatni, mert e miatt is túlmelegedhet, de tűzveszélyt is okozhat.
22. Ha a fűtőkészülék vagy bármely része megsérül, a cserét végezze szakképzett villanyszerelő, mert másnak veszélyes lehet.
23. A fűtőkészüléket nem szabad közvetlenül fali csatlakozó aljzat alatt működtetni.
24. A készüléket nem szabad programozó berendezéssel vagy más, a készüléket önműködően ki- és bekapcsoló berendezéssel használni, mivel ez tűzveszélyt okozhat a fűtőkészülék letakarása vagy nem megfelelő elhelyezése esetén.
25. A készüléket nem szabad bekapcsolva hagyni, ha kimegyünk a lakásból vagy lefekszünk.
26. A gyermekek legyenek állandó felügyelet alatt, hogy ne játsszanak a fűtőkészülékkel.
27. A készüléket használhatják legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességgel, vagy kevés tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek is, ha felügyelet alatt vannak, és ha előzőleg részesültek a készülék biztonságos használatával kapcsolatos felkészítésben, ugyanakkor értik is a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket.
28. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A használó számára megengedett tisztítást vagy karbantartást sem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
29. A 3 alatti gyermekeket nem szabad a készülék közelébe engedni, ha csak nincsenek állandó felügyelet alatt.
30. A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják ki, illetve be a készüléket, ha a készülék telepítése rendeltetésszerű helyzetbe történt, de felügyelet alatt járnak el, részesültek a készülék biztonságos használatával kapcsolatos felkészítésben, de értik is a készülék használatával járó veszélyeket.
31. A 3 és 8 év közötti gyermekeknek nem szabad hagyni, hogy a csatlakozó dugaszt behelyezzék az aljzatba, a készüléket szabályozzák vagy tisztítsák, sem azt, hogy elvégezzék karbantartását.
32. A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor csatlakozó dugasza az aljzatban van.

## Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W



### Vigyázat!

A fűtőkészülék egyes részei igen kiforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak. A forró felületeket nem szabad megérinteni. Különös figyelmet kell fordítani a helyzetre akkor, ha gyermekek és más sérülékeny személyek vannak jelen.



### Megjegyzés


E fűtőkészülékek csak háztartásban való használatra készültek. Mind hordozható, mind falra szerelt módon használhatók.

### A készülék jellemzői

1. Elegáns fekete üvegpanel.
2. Jó minőségű, alumíniumból készült fűtőelem: gyors fűtés jelentős energia megtakarítással.
3. Érintős ernyővel és távvezérlővel való vezérlés.
4. Az időzítő 1 és 24 óra között állítható, vagyis a kívánt időben kapcsolhatja ki és be a fűtőkészüléket.
5. Digitális kijelző, a helyiség hőmérsékletének önműködő kijelzésével.
6. Falra szerelhető vagy pedig három lábon állhat.

### Telepítés (ha a készülék használata padlón, hordozhatóként történik)

A lábakat szereljük fel a fűtőkészülék házára, majd rögzítsük a készülékkel szállított csavarokkal: ST12×4 mm (8 darab).

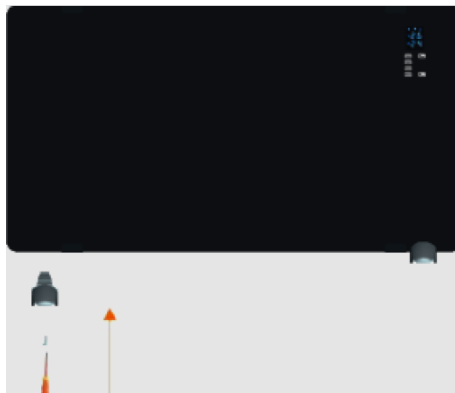

Falra szerelés (állandó helyzetű készülékként használva)


## Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W



**Fontos tudni, hogy a készüléket a padlótól legalább 15 cm, a mennyezettől legalább 50 cm távolságra kell szerelni.**

A falra való szerelés rajzához

1. A kengyelt szereljük le a testről, lásd az 1-es ábrát.
2. Készítsünk furatokat a falban, mindkét oldalon, majd helyezzük bele a műanyag támuló tipliket. A kengyelt rögzítsük csavarral, a 2-es ábra szerint.
3. A fűtőkészüléket tegyük helyére, arra vigyázva, hogy a furatok legyenek a kengyellel egy vonalban (lásd a 3-as ábrát).
4. Húzzuk meg a csavarokat a kengyeleknél, a szilárd helyzet biztosítása érdekében.

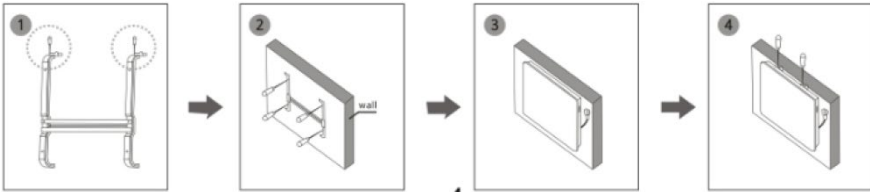

### Használat

A csatlakozó dugaszt helyezzük megfelelő váltóáramú fali csatlakozóba, amelynek feszültsége megegyezik az adattáblán feltüntetett értékkel.


Az érintő ernyőn látható gomboknak azonos funkciójuk van, mint a távvezérlő gombjainak.






## Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W

### Bekapcsolási funkció

Mielőtt a fűtőkészüléket használhatjuk, be kell kapcsolni az oldalán lévő kapcsolót.

A funkciók beállításához nyomjuk le a bekapcsoló („”) gombot. A kijelző felső részén látni lehet a helyiség hőmérsékletét. A fűtőkészülék kis fűtőteljesítménnyel fog működni.


### Üzem mód

A szabályozó gomb („”) lenyomásával lehet beállítani a kisebb teljesítményt („”), illetve a nagyobb teljesítményt („”).


### Hőmérséklet kiválasztása

A „+” vagy „-” gomb lenyomásával lehet kiválasztani a kívánt hőmérsékletet, 5°...40°C tartományban. A hőmérséklet kijelzője sokáig fog világítani.


### Időzítő

Az időzítő gomb („”) lenyomásával lehet időtartományt választani 1 óra és 24 óra között. A kijelzőn megjelenik a hátralévő időtartam.

### Gyermekzár


A gyermekzár gombjának három másodpercig való nyomva tartása után megjelenik ezen ikon a kijelzőn: „”, és ilyenkor nem lehet semmi beállítási műveletet végezni, de a gyermekzár ikonját kitörölni sem, vagy törlés érdekében megérinteni.

### WiFi általi kapcsolat

1. A mobiltelefon segítségével másoljuk be az alábbi QR kódot, vagy pedig a kereskedelmi applikációban keressük meg a „Tuya Smart” funkciót, majd töltsük le és telepítsük az applikációt.
2. Válasszuk ki az adott ország kódját, írjuk be telefonszámunkat, majd érintsük meg a „Get” szócskát, olyan üzenet vétele érdekében, amely az ellenőrző kódot tartalmazza.
3. Az ellenőrző kódot írjuk be az üzenetbe, és érintsük meg a bejelentkezést („Login”) az applikációban.
4. Érintsük meg a készüléket, és győződjünk meg róla, hogy a készülék WiFi környezetbe került. A jelzőlámpa gyorsan fog villogni. Ha viszont a jelzőlámpa nem villog gyorsan, 5 másodpercig tartunk lenyomva a gombot: „”. A készülék sípoló hangot bocsát ki. Utána az appliká-

## Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W



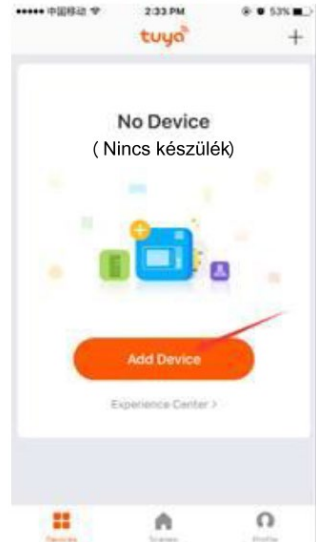







cióban érintsük meg a készülék hozzáadását („Add device”), amint az 1-es ábrán látható.



- A) Válasszuk a „melegítőt”, a 2-es ábrán látható módon.
- B) Nyomjuk le a „jelzőlámpa igazoló gyors villogása” gombot, amikor a készüléken lévő jelzőlámpa a 3-as ábrán látható módon villog.
- C) Írjuk be a WIFI jelszavát, majd igazoljuk a 4-es ábra szerint.
- D) Várjuk meg az applikációt (APP), hogy sikeresen csatlakoztasson a készülékkel, az 5-ös ábra szerint.




## Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W


Törlés	Készüléktípus választ.		<Vissza	Készülék hozzáadása	APP mód
	Világító készülékek	>	 <p>Kapcsoljuk be a készüléket és igazoljuk, hogy a jelzőlámpa gyorsan villog.</p> <p><u>Mit kell tenni, hogy a jelzőlámpa gyorsan villogjon</u></p> <p><b>Annak igazolása, hogy a jelzőlámpa gyorsan villog</b></p>		
	Világító készülékek (Bluetooth engedéllyel)	>			
	Klíma	>			
	Robot vákuuma	>			
	Vízmelegítő	>			
	Fűtőkészülék	>			
	Olajmelegítő	>			
	Villamos melegítő (takaró)	>			
	Légtisztító	>			

2. ábra

3. ábra

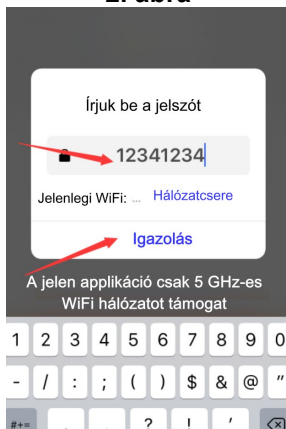

4. ábra

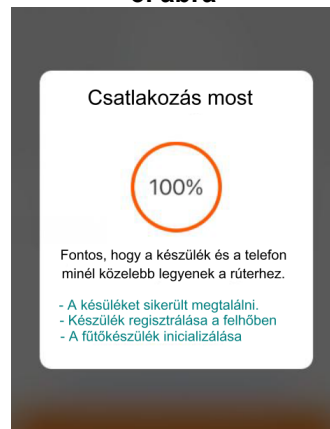


5. ábra


## Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W

### Használat WiFi-vel

1. A fűtőkészüléket WiFi vagy 4G LTE környezetben is lehet használni, amint a 6-os ábrán látható.

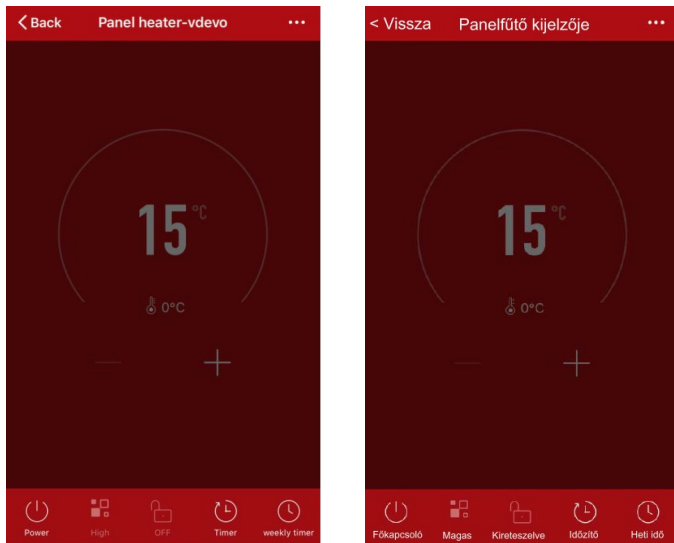


6. ábra

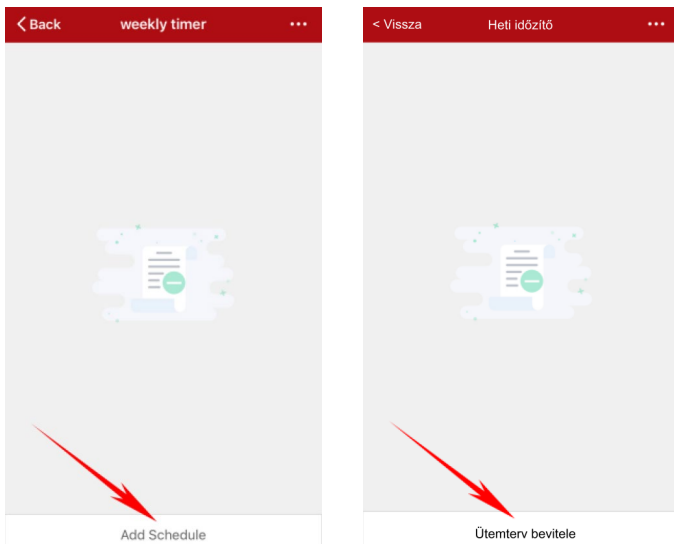


7. ábra

## Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W

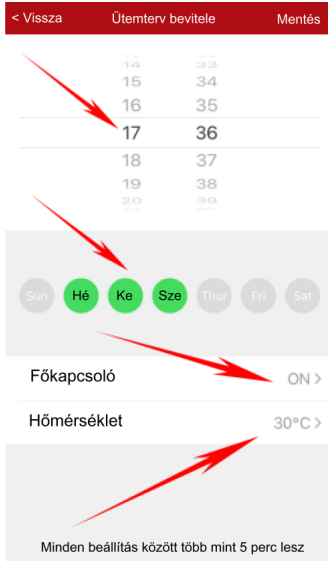

8. ábra

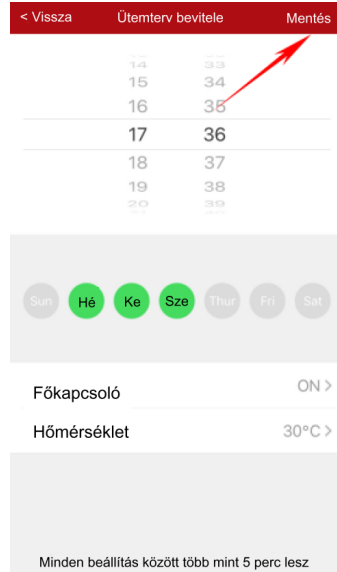

9. ábra

2. A működéshez használjuk a „heti időzítő” gombot:
  - A) a 7-es ábra szerint nyomjuk le az „időzítő bevitelét”,
  - B) ki lehet választani a kívánt heti időt vagy időzítőt. Fontos tudni, hogy a beállított hőmérséklet magasabb, mint a mindenkori temperált hőmérséklet, ha a főkapcsoló bekapcsolt (ON) helyzetben van, amint 8-as ábrán látható;
  - C) nyomjuk le a „Mentés” gombot a jobb felső sarokban a beállítások lementése érdekében, a 9-es ábrán látható „leállítás és indítás” alkalmával;
  - D) az újabb művelet során be kell állítani a heti időzítőt a „leállítás és indítás” alkalmával;
  - E) a bal felső sarokban a „vissza” gomb lenyomásával ellenőrizni lehet a beállításokat;
  - F) a beállítások hosszú ideig való lenyomásával törölni lehet őket.

### A készülék által kibocsátott hangok

A fűtőkészülék minden beállításra sípoló hangot bocsát ki.

## Hekla elektromos fűtőtest 1200W/2400W

### Tisztítás és karbantartás

A készülék tisztítása előtt mindig húzzuk ki a tápkábelt a csatlakozó aljzatból.

A levegő bemenő és kimenő rácsokat tisztítsuk meg gyakran.

Soha ne használjunk koptató hatású tisztító porokat és oldószereket.

### Elhelyezés



#### **A háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni.**

Ez a jelkép azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. E készülékek számára külön gyűjtőrendszer áll rendelkezésre.

Ha kiselejtezés után a fűtőkészülék elhelyezésére kerül sor, kérjük ezt ne a háztartási hulladékkal együtt tenni. Az elhasználódott villamos és elektronikus alkatrészeket, valamint az elemeket külön kell összegyűjteni.

A magánházakból megbízott gyűjtőközpontokba lehet továbbítani díjmentesen a villamos és elektronikus alkatrészeket. Csak meg kell állapítani, hogy helyileg hol állnak rendelkezésre ilyen központok. (Az ilyen létesítmények általában a községi vagy városi hulladékgyűjtő telep keretében működnek, de vannak ilyenek a villamos alkatrészek forgalmazóinál is, a helyi hatóságok pedig a háztartási hulladékoktól elkülönített gyűjtőközpontokat is létesíthetnek.)

A készüléknek az előírások szerinti elhelyezésével hozzájárulhatunk a környezet védelméhez.