

***A szöveg tükörfordítás.**

RTODP0043

RED
Technic





EREDETI ÚTMUTATÓ

TARTALOM / TARTALOM

TARTALOMJEGYZÉK / TARTALOMJEGYZÉK	3
FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK	4
A KÉSZÜLÉK CÉLJA	4
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK	5
<i>Az elektromos biztonságról</i>	5
5. pozícióval kapcsolatban	6

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK

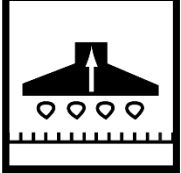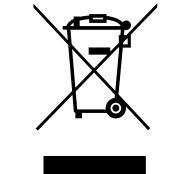	MEGJEGYZÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Mentse el az utasításokat.
	Óvni kell a csapadék közvetlen hatásától.
	Használjon védőfelszerelést, például védőszemüveget, hallásvédőt és pormaszkot.
	Használjon megfelelő tippeket a víz kiszívásához.
	Védettségi fokozat IPX4 védelem a vizuálisan veszélyes részekben bármilyen irányból fröccsenő víz ellen .
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.
	KERESZTETT KEMÉNYTÁBLÁZAT: A használt berendezések kötelező szelektív gyűjtése és a többi hulladékkal együtt történő elhelyezésének tilalma. Kérjük, olvassa el a " HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA " című részt .

A kézikönyv a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, azonban készülékeink folyamatos fejlesztése miatt a kézikönyvben szereplő adatok eltérhetnek a tényleges adatoktól. Kérjük, ügyeljen az esetleges eltérésekre.

AZ ESZKÖZ CÉLJA

A Powermat ipari porszívó száraz és nedves működésre (víz eltávolítására) tervezett eszköz, amely lehetővé teszi a lakossági és kereskedelmi helyiségek bármely felületének tisztítását. A fúvó funkciónak köszönhetően a porszívó lehetővé teszi a szennyeződések nehezen elérhető helyekről történő fújását. Egy kiegészítő csatlakozóaljzat lehetővé teszi, hogy elektromos kéziszerszámot vagy más elektromos készüléket csatlakoztasson a porszívóhoz. A készülék helyes, megbízható és biztonságos működése a megfelelő használaton múlik.

Az ebben a kézikönyvben leírtaktól eltérő használat nem felel meg a készülék rendeltetésszerű használatának. A felhasználó/tulajdonos, nem a gyártó, felelős a nem megfelelő használatból vagy a készülék kialakításának megváltoztatásából eredő károkért. Termékei folyamatos fejlesztésének részeként a gyártó fenntartja a kisebb eltérések lehetőségét ebben a kézikönyvben, amelyeket figyelembe kell venni.

A készüléket csak hivatalos szervizben szabad javítani és karbantartani.

Azok a személyek, akik nem olvasták el ezt a használati útmutatót, figyelmesen olvassák el a készülék első használata előtt.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az ipari porszívó (továbbiakban porszívó) használati utasítását. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.

A legnagyobb veszély a következő tiltott tevékenységek végzése esetén jelentkezik:

- a) A porszívó használata gyermekek és korlátozott manuális, fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek által.
- b) A porszívó használata alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású anyag hatása alatt.
- c) A porszívót a felhasználói kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra használja.
- d) A porszívót olyan személyek használják, akik nem ismerik a használati utasítást.
- e) Porszívó használata a kezelő megfelelő védelme nélkül.
- f) Porszívó használata sérült házzal vagy tápkábelrel.

AZ ELEKTROMOS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN

- a) Az elektromos szerszámok csatlakozóinak illeszkedniük kell az aljzatokba. Soha semmilyen módon nem módosíthatja a csatlakozót. Ne használjon hosszabbítót olyan elektromos szerszámokhoz, amelyek védőföldelő vezetékkel rendelkeznek.
 - - A csatlakozók és aljzatok módosítása nem csökkenti az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje a földelt vagy földelt felületek, például csövek, fűtőtestek, központi fűtés radiátorok és hűtőszekrények megérintését.
 - - Ha megérinti a földelt vagy testzárt részeket, megnő az áramütés veszélye.
- c) Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.
 - - Ha víz kerül az elektromos kéziszerszámba, megnő az áramütés veszélye.

- d) Ne feszítse meg a csatlakozókábeleket. Soha ne használja a tápkábelt az elektromos kéziszerszám hordozására vagy húzására, vagy a csatlakozódugó kihúzására a konnektorból. Tartsa távol a tápkábelt hőforrástól, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről.
- - A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek növelik az áramütés veszélyét.
- e) Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, a csatlakozókábeleket kültéri használatra szánt hosszabbítókkal kell meghosszabbítani.
- - A kültéri használatra tervezett hosszabbító kábel csökkenti az áramütés kockázatát.
- f) Ahol elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használata, a tápfeszültség elleni védelemként hibaáram-védőeszközöket (RCD) kell használni.
- - Az RCD-k használata csökkenti az áramütés kockázatát.

A POZÍCIÓVAL KAPCSOLATBAN

- a) A munkaállomást tisztán kell tartani. Ügyeljen arra, hogy jól legyen megvilágítva.
- - A munkahelyi elégtelen világítás vagy rendetlenség balesetet okozhat.
- b) Ne működtesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben, gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében.
- - Elektromos szerszám használatakor szikrák keletkeznek, amelyek meggyújthatják a gyúlékony anyagokat.
- c) Tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket olyan helyektől, ahol elektromos szerszámokat használnak.
- - A felhasználó figyelmének elterelése a készülékkel végzett munka közben a szerszám feletti uralma elvesztését és személyi sérülést okozhat.

SZEMÉLYES BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN

- a) Legyen proaktív, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszt, amikor elektromos szerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszert használása alatt áll.
- - Egy pillanatnyi figyelmetlenség elektromos szerszám használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- b) Védőfelszerelést kell viselni.
- - A védőfelszerelés, például védőkesztyű megfelelő körülmények között történő használata csökkenti a sérülések kockázatát.
- c) Kerülje el a véletlen indítást. Mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz, és a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van.
- - Balesetet okozhat, ha az elektromos kéziszerszámot úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha bekapcsolt kapcsolóval csatlakoztatja a hálózathoz.
- d) A készülékkel végzett munka során kerülje a természetellenes helyzeteket. A készülék kezelőjének munkatartása legyen stabil és kiegyensúlyozott.
- - A megfelelő munkahelyzet jobb irányítást biztosít az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben.

A MEGFELELŐ MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATBAN

- a) Ne kapcsolja be a készüléket, ha nem fogja használni. A munka befejezése után vagy a munkaeszközök cseréjekor ügyeljen arra, hogy a be-/kikapcsolót ne nyomja meg véletlenül.

- - A készülék véletlen bekapcsolása balesetet okozhat.
- b) Ne terhelje túl a készüléket. Ha szükséges, használjon másik nagyobb teljesítményű eszközt. Csak sértetlen eszközöket használjon, különösen azokat, amelyek működőképessé be-/kikapcsolóval rendelkeznek, amelyek helytelen működése a készülék ellenőrizetlen aktiválását eredményezheti.
- - A készülék véletlen bekapcsolása balesetet okozhat.
- c) Ha szükséges, ellenőrizze a készüléket, és javíttassa meg a sérült alkatrészeket, lehetőleg egy hivatalos szervizközpontban.
- - Ha saját maga javítja meg a készüléket, az egészségre veszélyes helyzetekhez vezethet.
- d) Mielőtt bármilyen beállítást végezne a készüléken, kicserélné a munkaeszközöket, vagy miután abbahagyta a szerszám használatát, húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.
- - Ez az óvintézkedés megakadályozza, hogy az elektromos kéziszerszám véletlenül elinduljon.
- e) Amikor elektromos kéziszerszámot visz, először húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzatból. A készülék fogantyúja szállítására szolgál.
- - Ne vigye a készüléket a tápkábelnél fogva.
- f) A készülék meghibásodása esetén azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Ezután ellenőrizze a hiba okát, és ha szükséges, küldje vissza a készüléket egy hivatalos szervizközpontba.
- - Ha saját kezűleg javítja meg az elektromos kéziszerszámot, az megsérülhet vagy veszélyes helyzetet teremthet.
- g) A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében az elektromos kéziszerszámot az eredeti csomagolásában szállítsa.

A PORSZÍVÓKKAL VÉGZETT MUNKÁVAL KAPCSOLATBAN

- a) Ne porszívózzon éles széleket, forró felületeket és korrozív anyagokat.
- b) Ne tegye ki a porszívót magas hőmérsékletnek.
- c) A munka befejezése után válassza le a porszívót az elektromos hálózatról. A leválasztáskor a csatlakozót húzza, ne a kábelt.
- d) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne működtesse a szerszámot, ha a lyukak eltömődtek. Tisztítsa meg a lyukakat a szennyeződésektől (por, haj stb.)
- e) Ne használja a porszívót, ha a tartály vagy a szűrő nincs megfelelően beszerelve.
- f) Ne húzza bele a lisztet vagy a cementet. Ez megterhelheti a porszívót.
- g) A szerszámot csak nedves ruhával szabad megtisztítani. Ne merítse vízbe a porszívót. Ne tisztítsa oldószerekkel.
- h) A szerszám nem kereskedelmi használatra készült.
- i) Kerülje a fúvóka vagy kefe érintkezését a bútorokkal.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	RTODP0043
ERŐ	230V/50Hz
MAX. MOTOR TELJESÍTMÉNY	2000 W
SZÍVÓERŐ	≥2 0 kPa
TARTÁLY KAPACITÁSA	20 éves
A TÁPKÁBEL HOSSZA	3 m
A SZÍVÓCSŐ HOSSZA	2,5 m
GARANTÁLT ZAJSZINT	86 dB(A), K=3 dB(A)
NETTÓ TÖMEG	4,5 kg

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



Nem.	Név
1.	Fojtó a szívócsőhöz a fogantyúban
2.	Felső cső
3.	Emelő fogantyú
4.	Be/ki kapcsoló
5.	Kábeltartó
6.	Rugalmas cső
7.	Szellőzőnyílások
8.	Clip, amely kioldja a motoregységet a portartályból
9.	Rugalmas csőadapter aljzat
10.	Tartozéknyílás
11.	Lefelé cső
12.	Közúti kerék
13.	Ecsetvég
14.	Résfúvóka
15.	Szővet szűrő
16.	Szivacsos szűrő
17.	HEPA szűrő
18.	Szővetszűrő
19.	Papír táska

ELŐZETES TEVÉKENYSÉGEK

- Nyissa ki a csomagolást, majd vegye ki a készüléket.
- Távolítsa el a védőfóliát és a szállítási biztosítékokat (ha vannak).
- Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmaz-e eltávolítható részeket és kulcsokat.
- Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok nem sérültek-e meg szállítás közben.
- Tartsa meg a csomagolást.

FIGYELEM! A készülék és a csomagolás nem játékra való! Gyermekek elől elzárva tartandó, lenyelés vagy fulladás veszélye miatt.


A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy paraméterei megfelelnek a készülék adattábláján megadottaknak. Ne csatlakoztassa a készüléket a készülék által előírtnál nagyobb feszültségű elektromos hálózatra, ez áramütést és a készülék károsodását okozhatja. Az alacsonyabb feszültségű hálózathoz való csatlakozás károsíthatja a készülék motorját.

FORGÓ KEREKEK FELSZERELÉSE

- Fordítsa meg a tartályt úgy, hogy az alsó felület felfelé nézzen.
- Tolja be teljesen a forgógörgőt a műanyag konzol nyílásaiba, amíg a forgógörgő a helyére nem kattan.
- Ellenőrizze, hogy a forgó görgő szabadon tud-e forogni.

TÖMLŐ BESZERELÉS

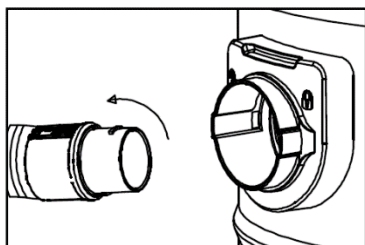

Illessze be a tömlőcsatlakozót a levegőbemeneti nyílásba az ábrán látható módon; ellenőrizze, hogy a csatlakozó szorosan illeszkedik-e.

SZŰRŐ BESZERELÉSE



Soha ne porszívózzunk, ha a termékbe nincs szűrő. A felszívott anyagok éles szélű fém- vagy kemény részecskéket tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a motort vagy áramütést okozhatnak. A por nagy sebességgel fújna ki a fúvónyíláson, ami súlyos testi sérülést okozhat.



Folyadékokat csak akkor szabad felszívni, ha szivacs szűrő van beszerelve a termékbe. Ellenkező esetben a termék megsérül. A papír szűrőtasak is megsérül, ha nedves porszívózáshoz használják.

REDŐS SZŰRŐ (SZÁRAZ PORSZÍVÓZÁS)

A redős szűrő beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kar ki van-e reteszelve.

- Fordítsa meg a tartály fedelét.

2. Helyezze a redős szűrőt a szűrőkosárba.
3. Helyezze be a redős szűrőt, amíg a redős szűrő alja hozzá nem ér a szűrőkosár tetejéhez.
4. Forgassa el a kart a redős szűrő (HEPA) rögzítéséhez.
5. Óvatosan húzza meg a redős szűrőt, de ne mozgassa, hogy ellenőrizze, hogy a redős szűrő megfelelően van-e behelyezve.



Ha a redős szűrő nem pattan a helyére: Enyhén és erő nélkül csavarja a redős szűrőt addig, amíg a belső zár be nem kattant a szűrőkosárba. Forgassa el a kart a redős szűrő rögzítéséhez.

PAPÍR SZŰRŐZSÁK

1. Fordítsa meg a tartály fedelét.
2. Igazítsa egy vonalba a papír szűrőtasak nyílását a belső szívócsatlakozóval.
3. Nyomja le a papír szűrőzsákot úgy, hogy a belső szívónyílás beleférjen a papír szűrőzsák nyílásába.
4. Nyomja meg a papírszűrőzsákot, amíg a tömítőgyűrű át nem csúszik a kerek bordán.

SZIVACSSZŰRŐ (NEDVES PORSZÍVÓZÁS)

1. Fordítsa meg a tartály fedelét.
2. Helyezze a szivacsszűrőt a szűrőkosárba.
3. Lassan és óvatosan húzza lefelé a szivacsszűrő szélét, amíg teljesen be nem fedi a szűrőkosarat. A szivacsszűrő szélének el kell érnie és meg kell érnie a szűrőkosár alját.

SZÖVETSZŰRŐ

Száraz porszívózáskor a HEPA szűrőn lévő szennyeződések csökkentése érdekében használhat még egy szövetzsákos szűrőt. A szívóerő nem csökken, de nagyon finom por felszívásakor ez a megoldás sokkal gazdaságosabb lesz.

CSÖVEK ÉS ALKATRÉSZEK SZERELÉSE

Rögzítse a felső csövet a flexibilis tömlőtartó végéhez, és helyezze bele az alsó csövet.

Tartozékok, például széles padlókefe-tartozék vagy réstartó rögzítéséhez csúsztassa rá az alsó vagy felső csőre, vagy közvetlenül a rugalmas csőtartóba, majd enyhén nyomja meg és csavarja. Ennél a porszívónál a műanyag csövek összes aljzata és dugója illeszkedik egymáshoz.

A KÉSZÜLÉK INDÍTÁSA

- a) Csatlakoztassa a kábelt a hálózathoz
- b) A készülék bekapcsolásához állítsa a gombot "I" állásba
- c) A munka befejezése után állítsa a gombot "O" állásba a porszívó kikapcsolásához.

SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

A légáramlás-szabályozó fedél (fojtószelep) kinyitáskor a szívóteljesítmény fokozatosan csökken, ha zárva van, a szívóerő fokozatosan nő.

KIMENETI ALJZAT (HA VAN)

Az áramkimaradási aljzat elektromos kéziszerszám csatlakoztatására szolgál. Ne feledje, hogy a külső eszköz maximális teljesítménye nem haladhatja meg a porszívó adattábláján feltüntetett hálózati csatlakozóaljzat maximális teljesítményét.


A TARTÁLY ÜRÍTÉSE

A munka befejezése után vagy amikor a tartály megtelt (jelentős szívóerő csökkenés), válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és tisztítsa meg a tartályt.

- Akassza ki a tartályzár kapcsát, emelje fel a felső fedelet.
- Távolítsa el a szűrőzsákot és tisztítsa meg a hulladéktartályt.
- Helyezze vissza a szűrőzsákot, és helyezze vissza a felső fedelet.

SZÜRŐ TISZTÍTÁS

A szövetszűrőt tiszta, meleg vízzel kell megtisztítani. Ha szükséges, használhat kímélő tisztítószer.

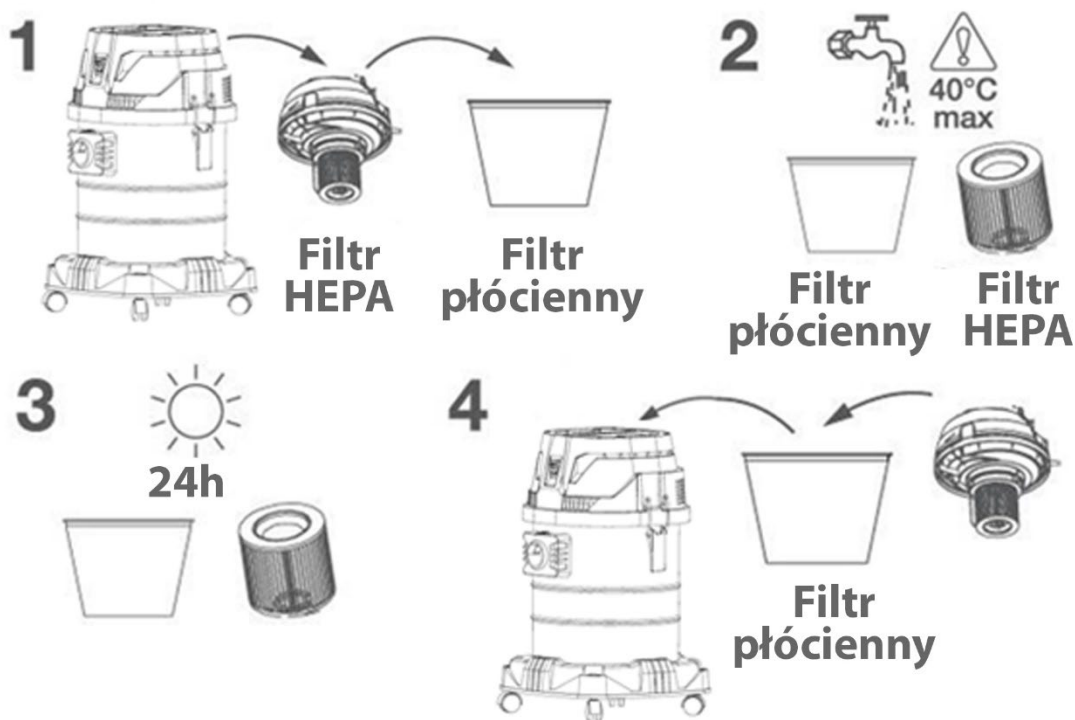

TIPPEK ALKALMAZÁSA

Borravaló típusa	Hatály
Hornycolt hegy	• Barázdák • Hegesztések • kanapék • Autóülések • Szűk terek
Padlófűvőka kefével	• Kemény és lapos (nagyobb) felületek
Padlócsúcs gumiszegéllyel	• Szőnyegek vagy sík felületek

SZÁLLÍTÁS

A készülék szállítása során igyekezzon megőrizni az eredeti csomagolást.

Próbálja meg a készüléket az összes alkatrészével együtt szállítani, ügyelve arra, hogy ne legyen szemét vagy víz a porszívóban. Ne felejtse el a készüléket a fő fogantyúnál fogva szállítani.

TÁROLÁS

Az elektromos szerszámot és tartozékait száraz és tiszta helyen, gyúlékony folyadékoktól távol kell tárolni. Az elektromos kéziszerszámot eltávolított szerszámokkal kell tárolni. Gyermekek nem férhetnek hozzá a készülékhez.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ



Bármilyen karbantartási vagy szervizelési tevékenység elvégzése előtt feltétlenül húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

Az elektromos szerszám nem igényel különleges karbantartást, eltekintve a készülék megfelelő állapotának rendszeres gondozásától.

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a készülék biztonságos használatát.

Cím:

RED TECHNIC és POWERMAT szerviz
 utca Obrońców Poczty Gdańska 97
 42-400 Zawiercie
 Tel. 32 670 39 68, 4-es mellék
 e-mail: Serwis@powermat.pl

HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Hasznos élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az anyagok újrafelhasználásával, újrafelhasználásával vagy egyéb használt berendezések használatával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.



Az elektromos kéziszerszámokat és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvvel összhangban a sérült vagy használt akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és a környezetvédelmi

elvek szerint újrahasznosítani.

A gyártó a BDO: 000063719 regisztrációs szám alatt aktív

Minden üzlet köteles térítésmentesen átvenni a régi berendezéseket, ha azonos típusú, azonos funkciót ellátó új berendezést vásárolunk. A régi berendezéseit ott hagyhatja abban az üzletben, ahol az új készüléket vásárolta.

Azok az üzletek, ahol legalább háztartási gépek értékesítési területe található 400 m² alapterületű, kötelesek térítésmentesen átvenni ebben az egységben vagy annak közvetlen környezetében olyan háztartási használt berendezéseket, amelyek egyik külső mérete sem haladja meg a 25 cm-t, anélkül, hogy új, háztartási célú berendezést kellene vásárolni. A kis használt felszereléseket egy nagy szupermarketben hagyhatja anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

a berendezés átadási helyén ingyenesen átvenni, feltéve, hogy a használt berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított. felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán keresztül, egyszerűen tájékoztasson minket úgy, hogy megjegyzését írja be a **Megrendelés megjegyzései mezőbe**. Így a használt elektromos és elektronikus berendezéseket **viSSzaküldheti a szállítási helyre**.

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

A hulladékberendezések tárolóhelyeiről további információ a következő címen érhető el:



<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

A GYÁRTÓ ADATAI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
ulca Obrońców Poczty Gdańska 97
42-400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK

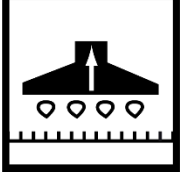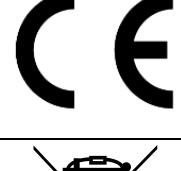	FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg az utasítást későbbi hivatkozás céljából.
	Ne tegye ki esőnek vagy más csapadéknak.
	Használjon védőfelszerelést, például védőszemüveget, hallásvédőt és pormaszkot.
	Használjon megfelelő fúvókákat a vízszíváshoz.
	IPX4 védelmi fokozat védelem minden irányból fröccsenő víz ellen a szemre veszélyes részekben .
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.
	ÁT HÚZOTT KEDÉLY SZIMBÓLUMA: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt berendezéseket szét kell választani, és nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tekintse meg az „ Elhasználdott ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA” című részt.

A kézikönyv a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, azonban készülékeink folyamatos fejlesztése miatt a kézikönyvben szereplő adatok eltérhetnek a tényleges adatoktól. Kérjük, ügyeljen az esetleges eltérésekre.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A Powermat ipari porszívó száraz és nedves üzemre (vízszívásra) tervezett készülék, amely lehetővé teszi a lakossági és közös használatú helyiségek bármilyen felületének tisztítását. A fúvó funkciónak köszönhetően a porszívó lehetővé teszi a szennyeződések kifújását a nehezen elérhető helyekről. Egy további aljzat lehetővé teszi, hogy elektromos kéziszerszámot vagy más elektromos eszközt csatlakoztasson a porszívóhoz. A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték, és nem szabad

professzionálisan, azaz munkahelyen és fizetett munkára használni. A készülék helyes, megbízható és biztonságos működése a megfelelő használaton múlik.

A jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használat nem felel meg a készülék rendeltetésszerű használatának. A nem rendeltetésszerű használatból vagy a készülék szerkezetének módosításából eredő károkért vagy sérülésekért a felhasználó/tulajdonos felelős, nem a gyártó. Termékei folyamatos fejlesztése részeként a gyártó fenntartja a jelen kézikönyvben kisebb eltérések lehetőségét, amelyekre figyelni kell.

A készüléket csak hivatalos szervizközpontban szabad javítani és karbantartani.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék első használata előtt.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Az ipari porszívó (a továbbiakban: porszívó) használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Kérjük, őrizze meg további hivatkozás céljából. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv be nem tartásából eredő károkért.

A legnagyobb veszély a következő tiltott tevékenységek végzése esetén jelentkezik:

- g) A porszívó használata gyermekek és korlátozott fizikai, szellemi és fizikai képességekkel rendelkező személyek által.
- h) A porszívó alkohol, kábítószer vagy más bódító hatása alatt történő használata.
- i) A porszívót a használati útmutatóban leírtaktól eltérő célokra használja.
- j) A porszívót olyan személyek használják, akik nem ismerik a használati útmutatót.
- k) A porszívó használata a kezelő megfelelő védelme nélkül.
- l) A porszívó használata sérült házzal vagy tápkábellel.

AZ ELEKTROMOS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN

- g) Az elektromos szerszámok csatlakozóinak illeszkedniük kell az aljzatokhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon hosszabbítót olyan elektromos szerszámokhoz, amelyek védőföldelő vezetékkel rendelkeznek.
- - A csatlakozók és aljzatok módosításának hiánya csökkenti az áramütés kockázatát.
- h) Kerülje a földelt felületek, például csövek, fűtőtestek, központi fűtés radiátorok és hűtőszekrények érintését.
- - Ha megérinti a földelt részeket, megnő az áramütés veszélye.
- i) Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámot esőnek vagy nedves körülményeknek.
- - Ha víz kerül az elektromos kéziszerszámba, megnő az áramütés veszélye.
- j) Ne feszítse meg a csatlakozó kábeleket. Soha ne használja a csatlakozókábelt az elektromos kéziszerszám hordozására vagy húzására, illetve az elektromos kéziszerszám kihúzására. Tartsa távol a csatlakozó kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről.
- - A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek növelik az áramütés veszélyét.

- k) Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, a csatlakozó kábeleket kültéri használatra tervezett hosszabbító kábelekkel kell meghosszabbítani.
- - A hosszabbító kábel használata kültéri használatra csökkenti az áramütés kockázatát.
- l) Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő használata, használjon maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást.
- - Az RCD-k használata csökkenti az áramütés kockázatát.

A MUNKAHELYTEL KAPCSOLATBAN

- d) A munkaállomást tisztán kell tartani. Ügyeljen arra, hogy jól legyen megvilágítva.
- - Az elégtelen világítás vagy a rendetlen munkahely balesetet okozhat.
- e) Ne működtesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben, gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében.
- - Az elektromos kéziszerszám használatakor szikrák keletkeznek, amelyek meggyújthatják a gyúlékony anyagokat.
- f) Tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket azoktól a helyektől, ahol elektromos szerszámokat használnak.
- - Ha az eszköz használata közben eltereli a figyelmét, a felhasználó elveszítheti uralmát a szerszám felett, és megsérülhet.

SZEMÉLYES BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN

- e) Legyen előrelátó, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszt az elektromos kéziszerszám használatakor. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.
- - Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka során egy óvatlan pillanat súlyos személyi sérülést okozhat.
- f) Használjon védőfelszerelést.
- - A védőfelszerelés, például védőkesztyű megfelelő körülmények közötti használata csökkenti a sérülésveszélyt.
- g) Akadályozza meg a véletlen beindítást. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatja, vagy mielőtt felveszi vagy hordozza a szerszámot.
- - Balesetet okozhat, ha az elektromos kéziszerszámot a kapcsolón lévő ujjával viszi, vagy az elektromos kéziszerszámot bekapcsolt kapcsoló mellett csatlakoztatja az áramforráshoz.
- h) A készülékkel végzett munka során kerülje a természetellenes helyzeteket. A kezelő testtartása munka közben legyen stabil és kiegyensúlyozott.
- - A helyes munkahelyzet biztosítja az elektromos kéziszerszám jobb irányítását előre nem látható helyzetekben.

A MEGFELELŐ KEZELÉSEL KAPCSOLATBAN

- h) Ne kapcsolja be a készüléket, ha nem fogja használni. Ügyeljen arra, hogy a be-/kikapcsolót véletlenül se nyomja meg, amikor befejezte a munkát, vagy amikor munkaeszközt cserél.
- - A készülék véletlen bekapcsolása balesetet okozhat.
- i) Ne terhelje túl a készüléket. Ha szükséges, használjon másik, nagyobb teljesítményű eszközt. Csak sértetlen eszközöket használjon, különösen működőképes be-/kikapcsolóval, amelynek meghibásodása a készülék ellenőrizetlen bekapcsolását okozhatja.

- - A készülék véletlen bekapcsolása balesetet okozhat.
- j) Ha szükséges, vizsgálja meg a készüléket, és javíttassa meg a sérült alkatrészeket, lehetőleg hivatalos szervizközponttal.
- - A készülék saját maga általi megjavítása egészségkárosodást okozhat.
- k) Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, mielőtt bármilyen beállítást végezne a készüléken, kicserélné a munkaeszközöket, vagy ha abbahagyja a szerszámmal való munkát.
- - Ez az óvintézkedés megakadályozza, hogy az elektromos kéziszerszám véletlenül aktiválódjon.
- l) Az elektromos kéziszerszám hordozásakor húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Használja a fogantyút a készülék hordozásához.
- - Ne vigye a készüléket a tápkábelnél fogva.
- m) Meghibásodás esetén azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Ezután ellenőrizze a hiba okát, és szükség esetén vigye el a készüléket a hivatalos szervizközpontba.
- - Ha saját maga javítja meg az elektromos kéziszerszámot, az megsérülhet, vagy veszélyes helyzetekhez vezethet.
- n) A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében az elektromos kéziszerszámot az eredeti csomagolásban kell szállítani.

A PORSZÍVÓKKAL VÉGZETT MUNKÁRÓL

- j) Ne porszívózzon éles széleket, forró felületeket és korrozív anyagokat.
- k) Ne tegye ki a porszívót magas hőmérsékletnek.
- l) Ha befejezte a munkát, húzza ki a porszívót. Kihúzáskor a csatlakozót húzza, ne a vezetékét.
- m) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne kapcsolja be a szerszámot, ha a nyílások eldugultak. Tisztítsa meg a nyílásokat a szennyeződésektől (por, haj stb.)
- n) Ne használja a porszívót a megfelelő tartály vagy szűrő nélkül.
- o) Ne porszívózzon lisztet vagy cementet. Ez túlterhelheti a porszívót.
- p) A szerszámot csak nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse vízbe a porszívót. Ne tisztítsa oldószerekkel.
- q) A szerszám nem kereskedelmi használatra készült.
- r) Kerülje a fúvóka vagy kefe érintkezését a bútorokkal.

LEÍRÁS

Modell	RTODP0043
TÁPEGYSÉG	230V/50Hz
MAX. MOTOR TELJESÍTMÉNY	2000 W
SZÍVÓERŐ	≥20 kPa
TARTÉLY KAPCSOLAT	20 éves
TÁPKÁBEL HOSSZA	3 m
ÁRAMLÓCSŐ HOSSZA	2,5 m
GARANTÁLT ZAJSZINT	86 dB(A), K=3 dB(A)
NETTÓ TÖMEG	4,5 kg

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



Igen.	Név
1.	Szívócső fogtató a fogantyúban
2.	Felső cső
3.	Emelő fogantyú
4.	Be/ki kapcsoló
5.	Vezetéktartó
6.	Rugalmas tömlő
7.	Szellőzőnyílások
8.	Clip, amely kioldja a motoregységet a portartályból
9.	Rugalmas tömlő adapter aljzat
10.	Tartozék aljzat
11.	Alsó cső
12.	Görgő
13.	Kefe fúvóka
14.	Résfúvóka
15.	Anyagszűrő
16.	Szivacsos szűrő
17.	HEPA szűrő
18.	Szövetszűrő
19.	Papír táska

ELŐZETES LÉPÉSEK

- f) Nyissa ki a csomagolást, majd vegye ki a készüléket.
- g) Távolítsa el a védőfóliát és a szállítási védelmet (ha van).
- h) Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmaz-e eltávolítható alkatrészeket és csavarkulcsokat.
- i) Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok nem sérültek-e meg szállítás közben.
- j) Tartsa meg a csomagolást.

VIGYÁZAT! A készülék és a csomagolás nem játékban való használatra készült! Gyermekek elől elzárva tartandó, lenyelés vagy fulladás veszélye miatt.


A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy paraméterei megfelelnek a készülék adattábláján feltüntetett paramétereknek. Ne csatlakoztassa a készüléket a készülék által előírtnál nagyobb feszültségű hálózathoz, mert ez áramütést és a készülék károsodását okozhatja. Az alacsonyabb feszültségű hálózatra történő csatlakoztatás károsíthatja a készülék motorját.

FORGÓ GÖRGŐK FELSZERELÉSE

- 4. Fordítsa el a tartályt úgy, hogy az alsó felület felfelé nézzen.
- 5. Tolja be a forgó görgőt a műanyag konzol nyílásaiba, amíg a helyére nem kattan.
- 6. Ellenőrizze, hogy a forgó görgő szabadon tud-e forogni.

VEZETÉK BESZÁMOLO

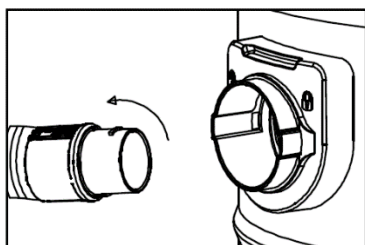

Illessze be a tömlőcsatlakozót a levegőbemeneti nyílásba az ábrán látható módon; győződjön meg arról, hogy a csatlakozó szorosan van.

SZŰRŐK BESZERELÉSE



Soha ne porszívózzunk a termékbe beépített szűrő nélkül. A felszívott anyagok éles szélű fém- vagy kemény részecskéket tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a motort vagy áramütést okozhatnak. A por nagy sebességgel fújna ki a ventilátor csatlakozójából, ami súlyos testi sérüléshez vezethet.



Folyadékokat csak akkor szabad felszívni, ha a termékre szivacsszűrő van felszerelve. Ellenkező esetben a termék megsérül. A papír szűrőzsák megteszi akkor is megsérülhet, ha nedves porszívózáshoz használják.

REDŐS SZŰRŐ (SZÁRAZ PORSZÍVÓZÁS)

A redős szűrő beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kar ki van-e reteszelve.

- 1. Fordítsa el a tartály fedelét.

2. Helyezze be a redős szűrőt a szűrőkosárba.
3. Helyezze be a redős szűrőt, amíg a redős szűrő alja hozzá nem ér a szűrőkosár tetejéhez.
4. Forgassa el a kart a redős szűrő (HEPA) rögzítéséhez.
5. Óvatosan húzza meg a redős szűrőt anélkül, hogy elmozdítaná, és ellenőrizze, hogy a redős szűrő megfelelően van-e behelyezve.



Ha a redős szűrő nem kattant a helyére: Forgassa el kissé a redős szűrőt, amíg a belső retesz a szűrőkosárba nem rögzül. Forgassa el a kart a redős szűrő rögzítéséhez.

PAPÍR SZŰRŐZSÁK

1. Fordítsa el a tartály fedelét.
2. Igazítsa egy vonalba a papír szűrőtasak nyílását a belső szívócsatlakozóval.
3. Nyomja meg a papír szűrőzsákot úgy, hogy a belső szívócsatlakozó illeszkedjen a papír szűrőzsák nyílásába.
4. Nyomja meg a papírszűrőzsákot, amíg a tömítőgyűrű át nem csúszik a kerek bordán.

SZIVACSSZŰRŐ (NEDVES PORSZÍVÓZÁS)

1. Fordítsa el a tartály fedelét.
2. Helyezze be a szivacsszűrőt a szűrőkosárba.
3. Lassan és óvatosan húzza lefelé a szivacsszűrő szélét, amíg teljesen be nem fedi a szűrőkosarat. A szivacsszűrő szélének el kell érnie és meg kell érnie a szűrőkosár alját.

SZÖVETSZŰRŐ

A száraz porszívózás során a HEPA szűrőn lévő szennyeződések csökkentése érdekében használhat ezenkívül egy textilszűrőzsákot. A szívási teljesítmény kissé csökken, de nagyon finom por felszívásakor ez a megoldás sokkal gazdaságosabb lesz.

CSÖVEK ÉS ALKATRÉSZEK BESZERELÉSE

Csatlakoztassa a felső csövet a rugalmas tömlőtartó végéhez, és helyezze bele az alsó csövet.

Tartozékok, például széles kefe padlófúvóka vagy résfúvóka felszereléséhez csúsztassa az alsó vagy felső csőre vagy közvetlenül a rugalmas tömlőtartóba, és csavarással gyakoroljon enyhe nyomást. Ezzel a porszívóval a műanyag csövek összes aljzata és dugója illeszkedik egymáshoz.

A KÉSZÜLÉK INDÍTÁSA

- d) Csatlakoztassa a kábelt a hálózathoz.
- e) A készülék bekapcsolásához állítsa a gombot "I" állásba.
- f) Ha befejezte a munkát, állítsa a gombot "O" állásba a porszívó kikapcsolásához.

SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

A légáramlás-szabályozó fedél (fojtó) kinyitásakor a szívóteljesítmény fokozatosan csökken, ha zárva van, a szívóerő fokozatosan nő.

ELEKTROMOS SZERSZÁM ALJZATA (HA VAN)

Az elektromos szerszám aljzata elektromos kéziszerszám csatlakoztatására szolgál. Ne feledje, hogy a külső eszköz maximális teljesítménye nem haladhatja meg a porszívó hálózati aljzatának maximális teljesítményét, amint az adattáblán szerepel.


A TARTÁLY ÜRÍTÉSE

Amikor befejezte a munkát, vagy amikor a tartály megtelt (jelentős szívóerő csökkenés), húzza ki a készüléket és tisztítsa meg a tartályt.

- d) Távolítsa el a tartály rögzítőkapcsát, és emelje fel a felső fedelet.
- e) Távolítsa el a szűrőzsákot és tisztítsa meg a tartályt.
- f) Helyezze vissza a szűrőzsákot, és zárja le a felső fedelet.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A szövetszűrőt tiszta, meleg vízzel kell megtisztítani. Ha szükséges, enyhe tisztítószer is használhat.

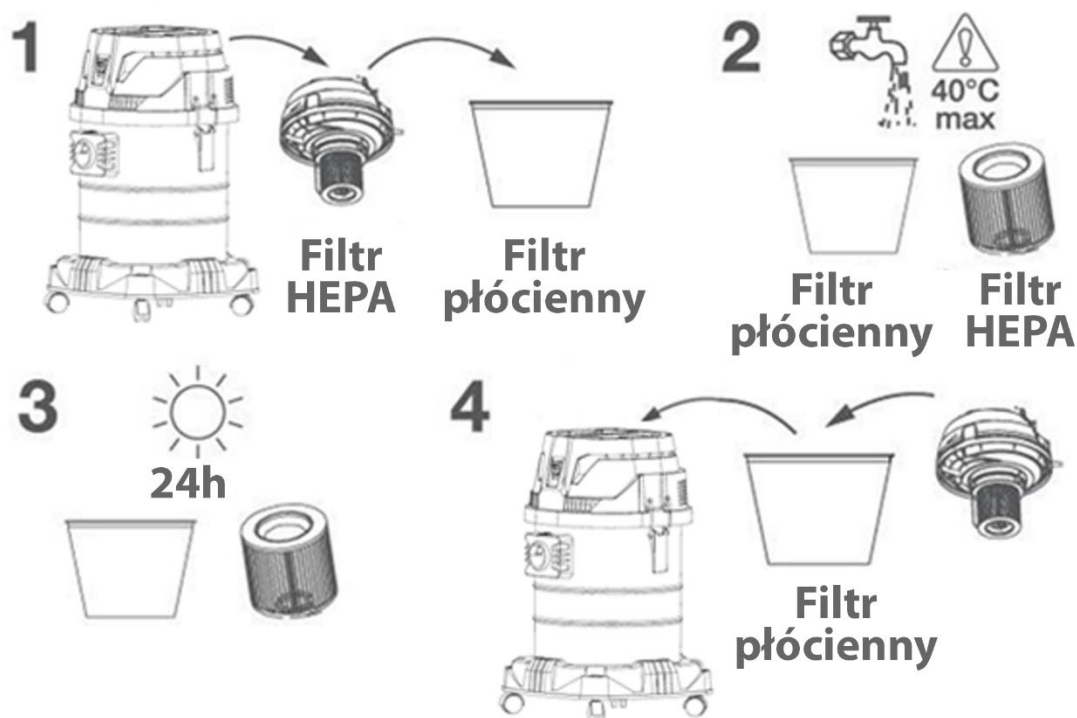

FÚVÓKÁK HASZNÁLATA

A fúvóka típusa	Hatály
Résfúvóka	• Barázdák • Ízületek • kanapék

	• Autóülések • Szűk terek
Padlófűvőka kefével	• Kemény és lapos (nagyobb) felületek
Padlófűvőka gumi éllel	• Szőnyegek vagy sík felületek

SZÁLLÍTÁS

Kérjük, hogy a készülék szállítása során őrizze meg az eredeti csomagolást.

Próbálja meg a készüléket minden alkatrészével együtt szállítani, ügyelve arra, hogy ne legyen por vagy víz a porszívóban. Ne felejtse el a készüléket a fő fogantyúnál fogva szállítani.

TÁROLÁS

Tárolja az elektromos kéziszerszámot és tartozékait száraz és tiszta helyen, távol gyúlékony folyadékoktól. Az elektromos kéziszerszámot szétszerelt szerszámokkal tárolja. Gyermekek nem férhetnek hozzá a készülékhez.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ



Bármilyen karbantartási vagy szervizelési tevékenység előtt feltétlenül húzza ki a készüléket a konnektorból.

Az elektromos kéziszerszám a jó állapotban tartáson kívül nem igényel különleges karbantartást.

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámokat csak szakképzett személyzet javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez lehetővé teszi a készülék biztonságos használatát.

Cím:

RED TECHNIC és POWERMAT szerviz
 utca Obrońców Poczty Gdańska 97
 42-400 Zawiercie
 telefon 32 670 39 68, mellék 4
 e-mail: Serwis@powermat.pl

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Élettartamának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az újrahasznosításnak, az anyagok újrafelhasználásának vagy az elhasznált eszközök egyéb használatának köszönhetően Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.



Az elektromos kéziszerszámot és az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat, a 2006/66/EK európai irányelv értelmében a sérült vagy használt akkumulátorokat külön kell gyűjteni és környezetbarát módon

újrahasznosítani.

A gyártó a 000063719 számú Hulladékadatbázis regisztrációs szám alatt aktív

Minden üzlet köteles ingyenesen átvenni a régi berendezéseket, ha az üzletben azonos típusú és funkciójú új berendezést vásárol. Így a használt felszerelést abban az üzletben hagyhatja, ahol az új felszerelést vásárolta.

A legalább 400 m²-es háztartási gépek eladóterével rendelkező üzletek kötelesek - akár az adott egységben, akár annak közvetlen közelében - vásárlás nélkül, térítésmentesen átvenni a 25 cm-nél nagyobb külső méretet nem meghaladó háztartási hulladékot. új háztartási berendezések. Így egy kisebb hulladék berendezést hagyhat egy nagy supermarketben anélkül, hogy újat kellene vásárolnia. A forgalmazó a vevő háztartási gépekkel való ellátásakor köteles a háztartási hulladékot térítésmentesen begyűjteni a készülék átadási helyén, feltéve, hogy a hulladék berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított. felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán, akkor erről csak annyit kell közölnie minket, hogy megjegyzését írja be a Megjegyzések a rendeléshez rovatba. **Ily módon elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseit visszaküldheti a kiszállítás helyére.**

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

Az elhasznált készülékek átvételi pontjairól bővebb információ a weboldalon található:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

GYÁRTÓI ADATOK

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
utca Obrońców Poczty Gdańska 97
42-400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT