


leziter®

LIV TÜKÖR SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

TÜKÖR ELEJE




TÜKÖR HÁTULJA

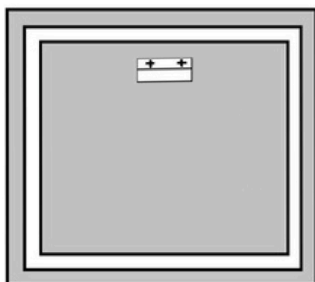

SZERELŐSZERSZÁMOK



CSAVARHÚZÓ



MÉRŐSZALAG



FOGÓ




ELEKTROMOS
FÚRÓ



KALAPÁCS

SZERELÉSI LÉPÉSEK

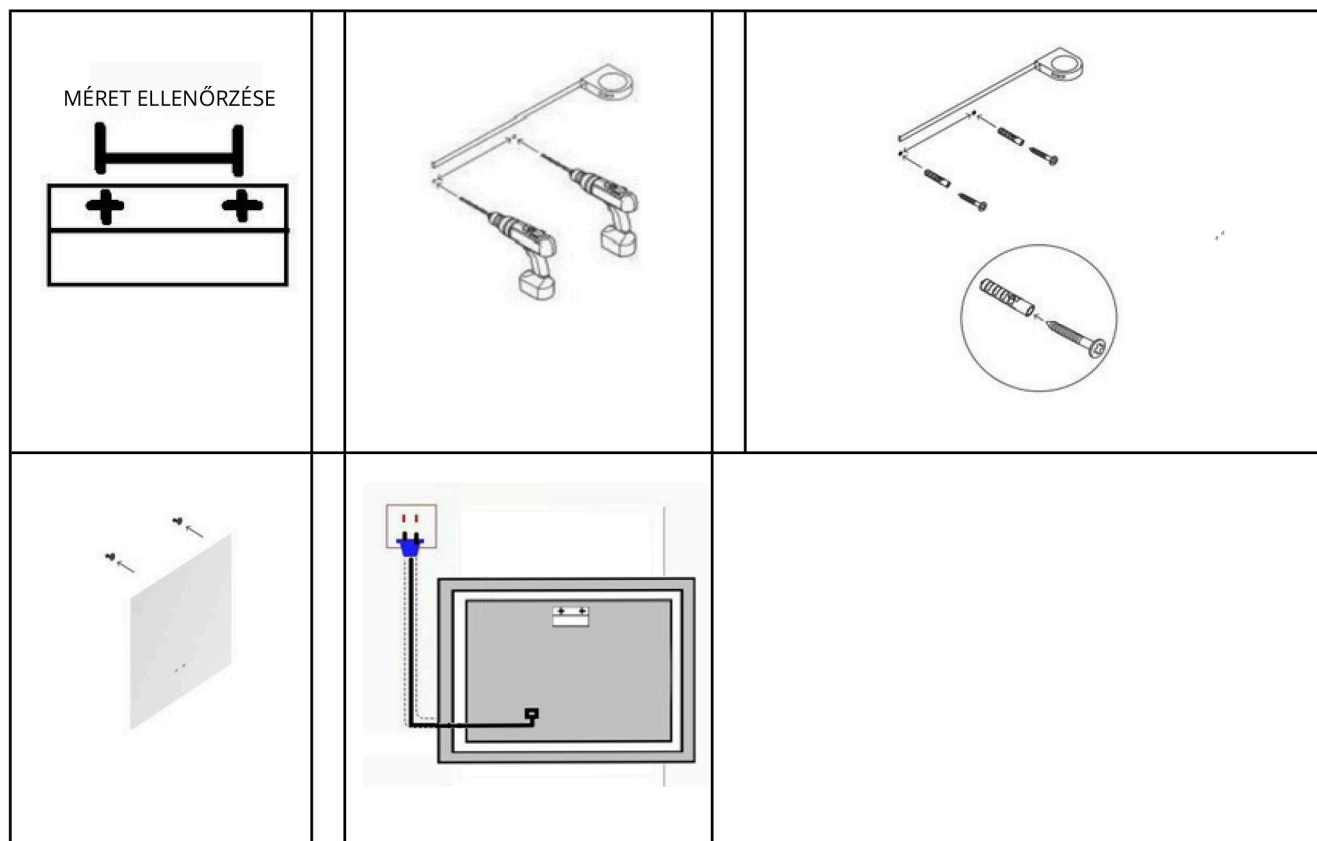

1. Ellenőrizze az akasztólyukak méretét.
2. Fúrjon lyukakat a falba az akasztó méretének megfelelően.
3. Helyezze be a műanyag tipliket a falba.
4. Csavarja be a csavarokat a műanyag tiplikbe.
5. Akassza a tükröt a csavarokra.
6. Csatlakoztassa a tükrő áramellátását.