


Konyhai mosogató csaptelep kihúzható fejjel

Telepítési útmutató

Rose rozsdamentes mosogató

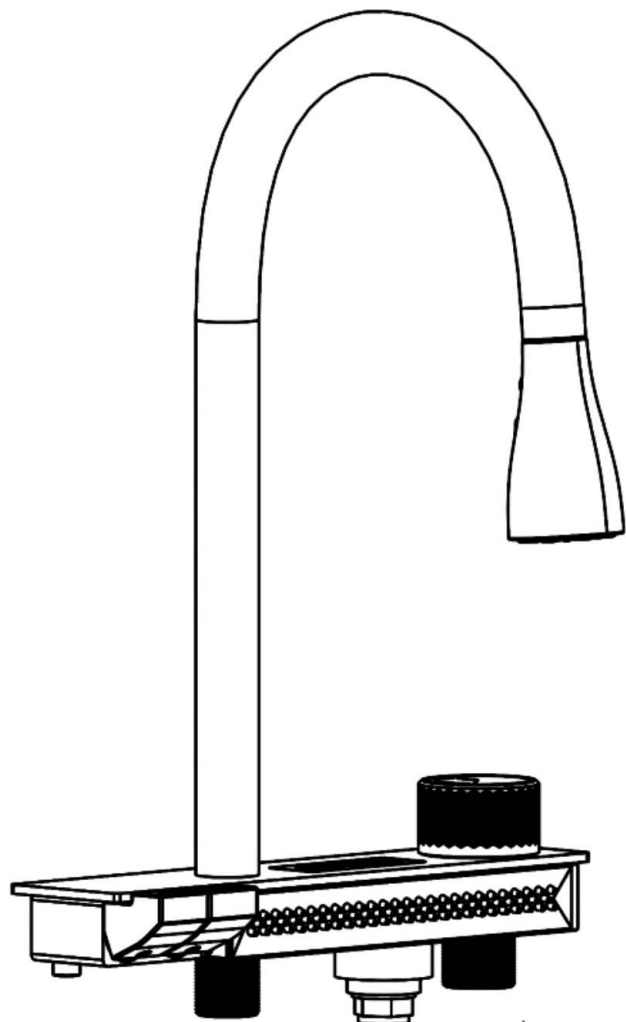

Kérjük, a rendelés leadásakor tüntesse fel a szín számát.

Konyhai mosogató csaptelep kihúzható fejjel

Telepítés előtt

Minden anyag a legfrissebben kiadott termékdokumentáció alapján került összeállításra. A gyártó fenntartja a jogot a termékek jellemzőinek, csomagolásának vagy típusainak bármikori megváltoztatására, előzetes értesítés nélkül. Az útmutató fontos telepítési, karbantartási és tisztítási információkat tartalmaz, ezért mindig add át a felhasználónak.


Megjegyzés:

1. A vízellátó rendszert alaposan át kell öblíteni, hogy eltávolítsuk a szennyeződések a csőből. Ha új mosogatót szerelsz, a csaptelepet a medence szintjén kell rögzíteni.
Munkanyomás: 0,1-0,5 MPa. Amennyiben a víznyomás meghaladja a 0,5 MPa-t, nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.
Maximális zuhanyhőmérséklet és környezeti hőmérséklet: 60 °C.
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a zuhanycső a csatlakoztatott csővel ne érintkezzen a fűtőberendezéssel, mert az károsíthatja a tömlőt és a tömítéseket, sőt veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát.


Használati utasítás:

A kar balra fordításával állítható a hideg-meleg víz keverése és a víz hőmérséklete, jobbra fordítva a fő kimeneti kapcsoló zárható el.
A bal oldali gombbal szabályozható a vízkiömlés módja.
A kihúzható zuhanyfej a főkapcsolóként működik, robbanásbiztos nyomása: 2,5 MPa.
Minden használat után vissza kell zárni.
Ha nincs lezárva, és ebből kár keletkezik, azért a gyártó nem vállal felelősséget.

Beépítési méret:

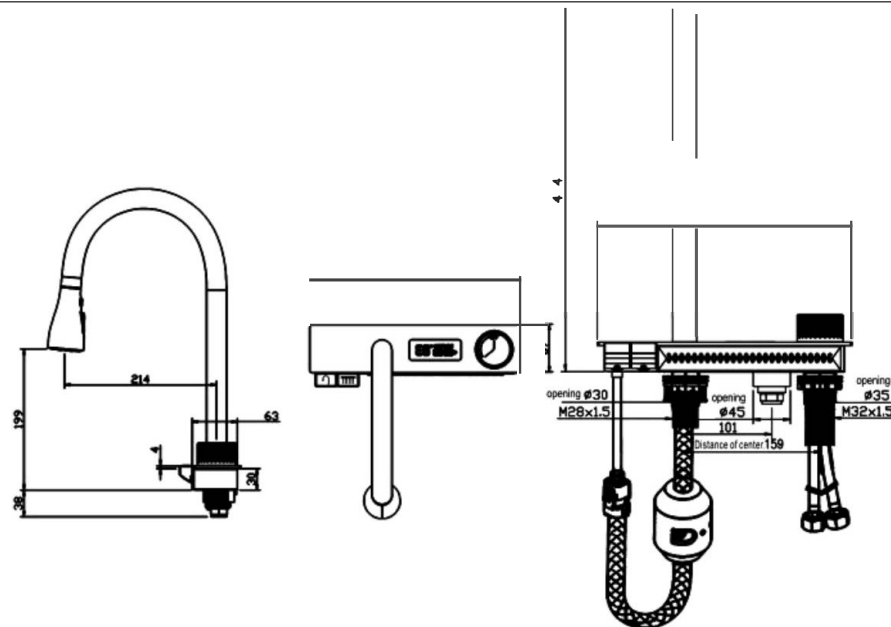

Telepítési eljárás

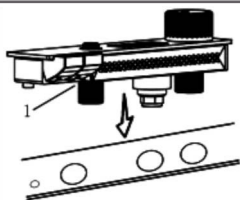


Szereld fel a tömitést (1). A tömitéssel lefelé helyezd be, majd szereld fel a csaptelepet, és rögzítsd a kézi kereket a jobb oldalra.

Helyezd be a csaptelep testét a mosogató furatába a nyíljal jelzett irányban.



Csatlakoztasd a kihúzható csövet a zuhanyfejhez a könyökídomon keresztül, majd ellenőrizd, hogy a kihúzás simán működik-e..

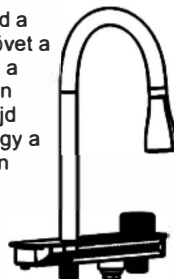


Használati útmutató




Kézikerek kapcsoló: balra fordítva állítható a víz hőmérséklete hideg - kevert - meleg víz között. Jobbra fordítva a fő vízkapcsoló elzárható.




Zuhanyfej vízgomb (Nem használható főkapcsolóként)

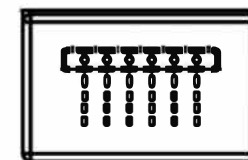


Spricni vízgomb (Nem használható főkapcsolóként)

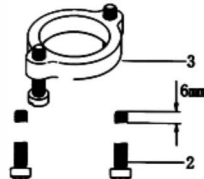

Csavarod be a (2) csavart a (3) rögzítőgyűrűbe addig, amíg a csavar kb. 6 mm-re ki nem látszik.

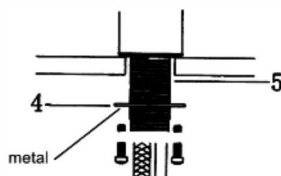

Szereld fel a (4) tömitést a (5) menetes csőre, majd csavarod rá a rögzítőgyűrűt a menetes csőre.

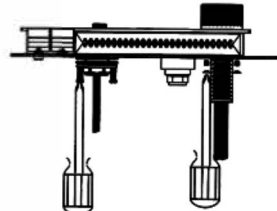

Állítsd be a pozíciót, majd húzd meg a rögzítőgyűrű csavarjait.





A digitális kijelző mutatja a kifolyó víz hőmérsékletét és a kifolyási időt.




Szabad mozgatás a kihúzható zuhanyfejen.


Nyomd meg a gombot a zuhanyvíz átváltásához..

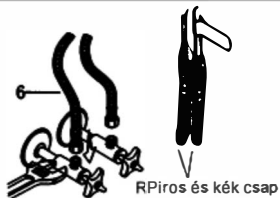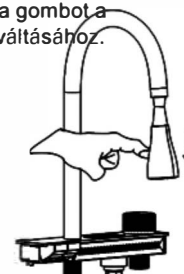

7. Csatlakoztasd és rögzítsd a (6) meleg- és hidegvíz csövet a vízforráshoz. A hidegvíz a kék csőhöz, a melegvíz a piros csőhöz csatlakozik.

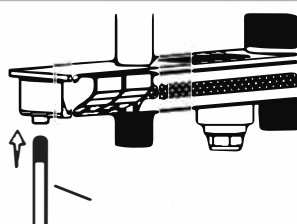


8. Szereld fel az M8 x 1 gyorscsatlakozót a főegységre, majd nyisd ki és rögzítsd.

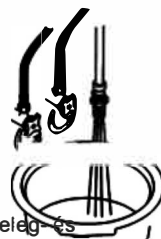

9. Nyisd meg a meleg- és hidegvíz-forrást, és engedd folyni a vizet körülbelül két percig.


Nyomd meg a gombot a gyöngyöző (buborékos) víz átváltásához.

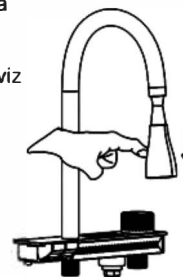


Nyisd meg a csapot, majd dörzsöld át a kifolyófejet, hogy eltávolítsd a szennyeződések.




2. Ha a szennyeződések miatt csökken a víz átfolyása, szereld le a szűrőfej perlatorát, tisztítsd meg, majd szereld vissza.

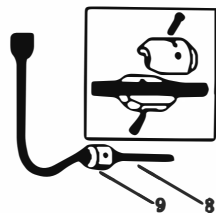

Szereld fel a (9) súlygolyót a (8) zuhanytömlőre, de először ne rögzítsd a súlygolyót.

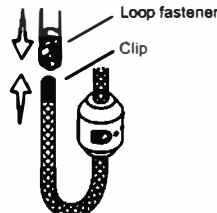

11. Csatlakoztasd a zuhanytömlőt a gyorscsatlakozó tömlőhöz.

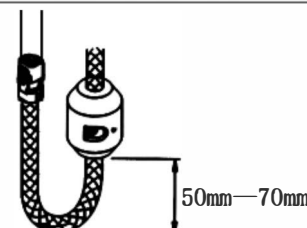

12. Állítsd be a súlygolyót a megfelelő pozícióba, majd rögzítsd a képen látható módon.

Telepítés befejezésének ellenőrzése

Ellenőrizd és győződj meg róla, hogy minden csatlakozás szoros, és a kézikerek zárt állásban van. Nyisd meg a fő víz- és lefolyórendszert, majd ellenőrizd a csatlakozásokat, és javítsd a szivárgó pontokat.

Takarítási útmutató

Alkalmazás minden kezelt felületre: Tisztítsd meg a bevonatos felületet semleges szappanos vízzel, majd szárítsd meg az egész felületet tiszta, puha ruhával. Sok tisztítószer, például az ammónia, a súrolópor és a WC-tisztító károsíthatja a bevonatot, ezért nem szabad használni. Tisztítóeszközök vagy durva tisztítószerek használata csaptelepeken és tartozékokon szintén nem megengedett..