



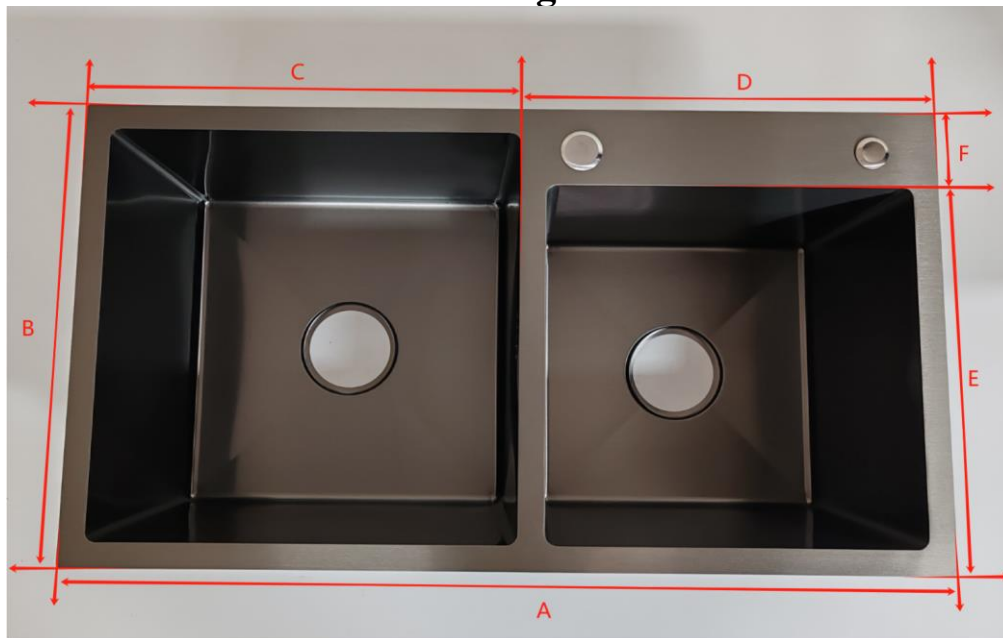

Mérje meg a mosdó külső méretét.

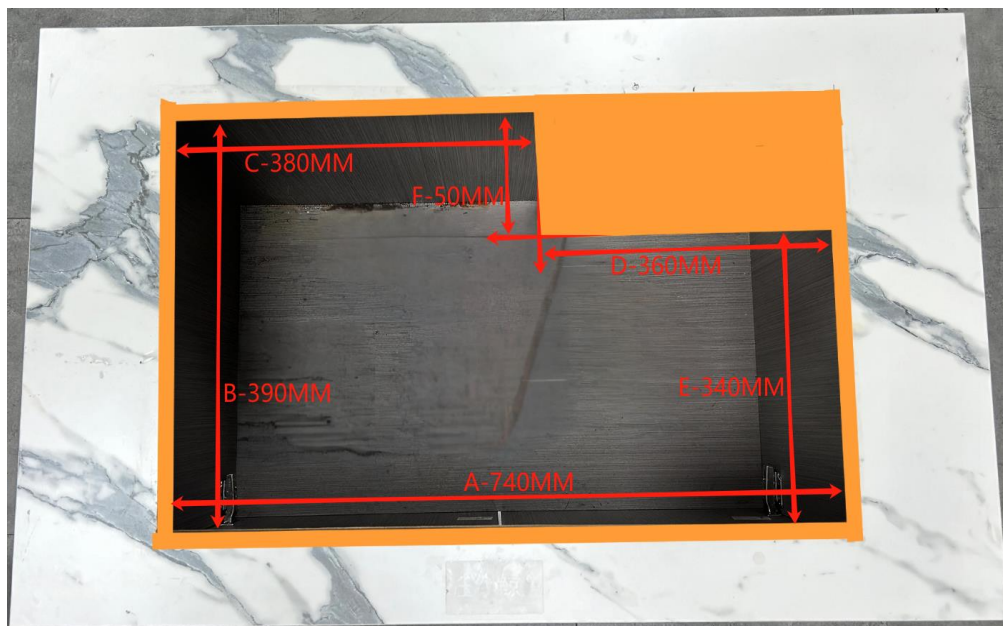

Vágjon ki egy nyílást a munkalapon, a megadott méretek alapján.

A furat mérete a mosdótest beépítési mérete, nem tartalmazza a pulton lévő csaptelep furatát.



Vigyen fel szilikon ragasztót a mosdó szélére, hogy megakadályozza a víz beszivárgását a munkalap és a medence közé.

Illessze be a mosdót a kivágott nyílásba.



A vízrendszer beszerelési útmutatója

1. lépés:



1




2




2

2. Lépés:

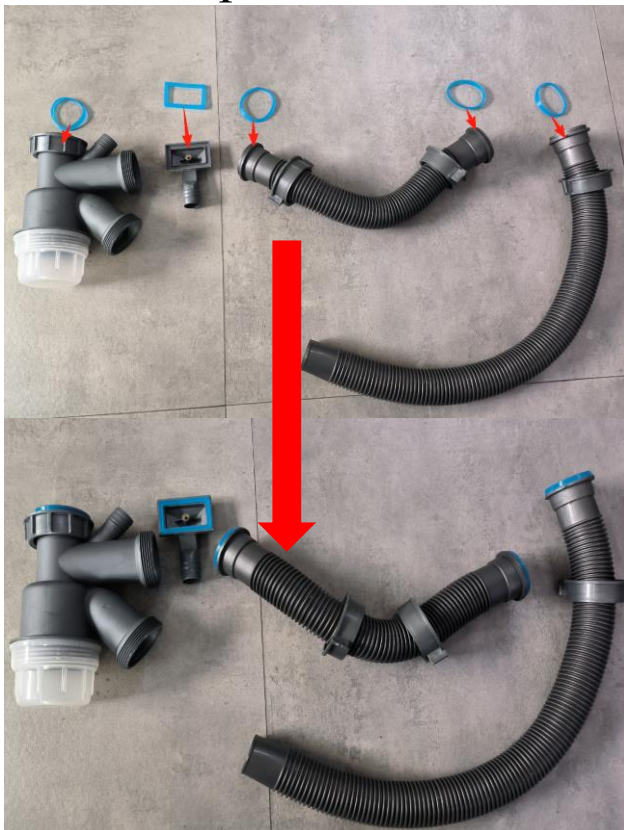


Szerelje fel a vízzáró tömítést úgy, hogy a vékony oldala felfelé, a vastag oldala pedig lefelé nézzon.


3. lépés:

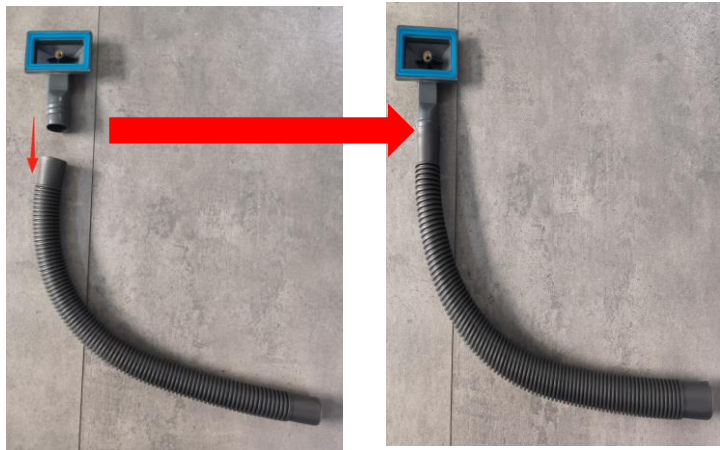


4. lépés:

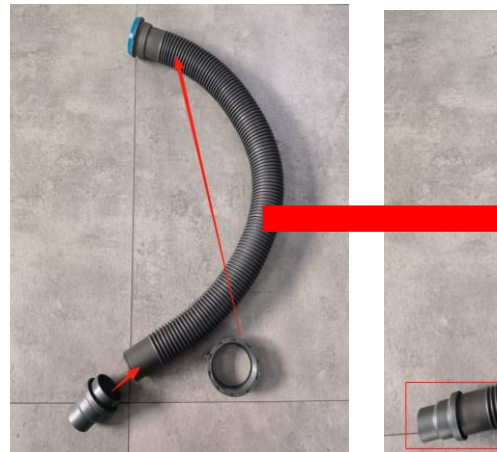

5. lépés:

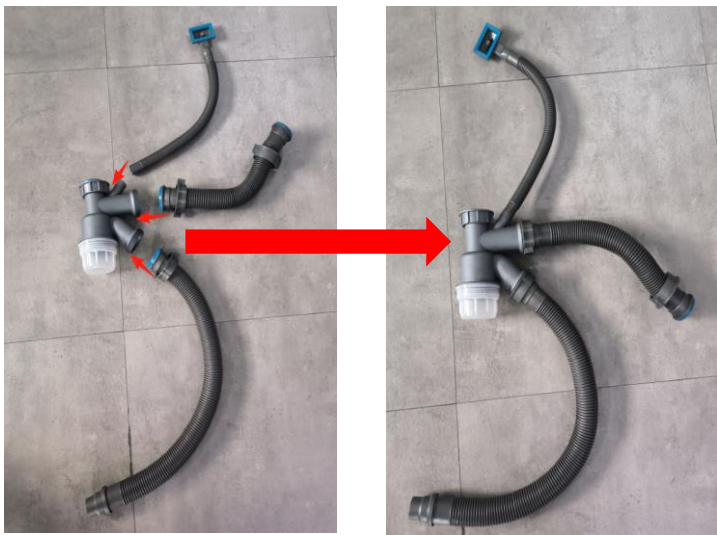

6. lépés:

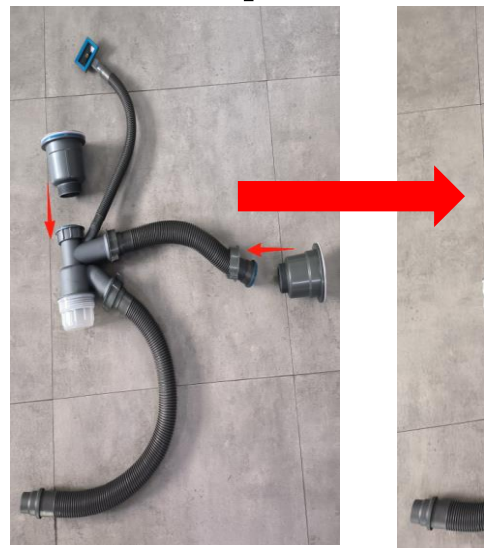

Termékszerelési útmutató



1. Mosdócsésze
test

2. Szűrőegység

3. Tűlfolyócső

4. Tűlfolyófej

5. Átlós csatlakozó

6. Vízzintes cső

7. Lefolyócső

8. Vízleeresztő kivezetés

;

Measure
sinkexterior

Cut hole
inbenchtop

size of the

ue to the edge
ink to prevent
.eakage

m

thin side up



on

t

ed