

leziter[®]

MODENA SLIM

Asszimetrikus szögletes akril zuhanytálca

Beszereelési útmutató



Mielőtt elkezdené



Kérjük, hogy a beszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Bár az itt található információk részletesek, minden esetben javasoljuk, hogy a beépítést műszaki szempontból felkészült szakember végezze el.

Csomagolja ki a zuhanytálcát, és ellenőrizze, hogy a szín, méret, forma és típus megfelel az Ön elvárásainak.

Vizsgálja meg, hogy nem sérült-e meg a termék. Amennyiben nem elégedett a termékkel, ne kezdje meg a beépítést, hanem vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazójával.

Győződjön meg arról, hogy a zuhanytálca felső felülete kompatibilis a telepíteni kívánt zuhanykabinnal, különös figyelemmel a burkolás (pl. csempézés) után bekövetkező méretcsökkenésre.

A beszerelési módszer megválasztásakor gondoskodnia kell arról, hogy a lefolyó vagy a szifon helyben csatlakoztatható vagy javítható legyen.



Fontos megjegyzések

Emelt szintű beépítés esetén kérjük, használja az Univerzális panel- és gyorszerelő készletet (Easy Plumb Kit).

Amennyiben a zuhanytálcát gőzkabinnal együtt kívánja használni, ügyeljen arra, hogy a gőzkibocsátó nyílás legalább 350 mm távolságra legyen a zuhanytálca felső szélétől.



A zuhanytálca mozgatása során fokozott figyelmet kell fordítani az alsó élek sérülésének elkerülésére, a beépítés során pedig a látható felületeket kell óvni az ütdésektől vagy karcolásoktól.



Biztonsági figyelmeztetések

Figyelem: Fúráskor ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg rejtett csöveket vagy elektromos vezetékeket a falban vagy padlóban.

Ez a termék nehéz, a biztonságos emeléshez két személy szükséges.



A zuhanytálca ápolása és használata

Az útmutatót kérjük, őrizze meg, és adja át a használonak, hogy szükség esetén később is hozzáférhető legyen.

A zuhanytálca hosszú távon megőrizheti eredeti állapotát, ha az alábbi egyszerű tisztítási javaslatokat betartja:

Használat után normális, ha kisebb mennyiségű víz visszamarad a tálca felületén. Ez esetben kérjük, azonnal törölje szárazra, hogy megelőzze az üledék lerakódását.

A rendszeres tisztításhoz használjon meleg, szappanos vizet, majd puha kendővel törölje szárazra a felületet. Ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert, hipó alapú vagy más vegyi tisztítószert.

Hibaelhárítás

Kérdés: A zuhanytálca lefolyónyílása pontosan egy padlószintű akadály fölé esik.

Válasz: Javasoljuk az Univerzális panel- és gyorsszerelő készlet (Easy Plumb Kit) használatát, vagy a zuhanytálca pozíciójának módosítását.

Kérdés: A zuhanytálca nem illeszkedik a rendelkezésre álló helyre.

Válasz: Lehetőségként megfontolható, hogy a zuhanytálca szélét a szomszédos falakba süllyeszti, vagy kisebb méretű zuhanytálcát és kabint választ.

Kérdés: Víz marad vissza a zuhanytálca felületén.

Válasz: Ellenőrizze, hogy a zuhanytálca felső peremei vízszintben vannak-e. Kis mennyiségű víz visszamaradása normális jelenség.

Kérdés: A víz nem folyik le elég gyorsan a lefolyón.

Válasz: Ellenőrizze, hogy a szifonegység megfelelően van-e beépítve, valamint hogy a kifolyócső elegendő lejtéssel rendelkezik-e, és nem törik meg vagy horpad be, ami légzáratot okozhat.

Kérdés: A zuhanykabin nem illeszkedik a zuhanytálcára.

Válasz: Ellenőrizze, hogy a zuhanytálca felső felülete megfelel-e a kabin méretének, formájának és állítási tartományának.

Kérdés: Víz szivárog ki egy walk-in vagy keret nélküli zuhanykabinból.


Válasz: Az ilyen típusú kabinoknál kisebb kifröccsenés előfordulhat. Javasolt lehet teljesen zárt, keretes zuhanykabint választani.

Kérdés: Használható szőnyegpadló a fürdőszobában?

Válasz: Javasoljuk, hogy a fürdőszobai területen kizárólag csúszásmentes vinyl vagy csempe burkolatot használjon.

Alkatrészek szállítva

Zuhanytálca (a tálca alakja és stílusa eltérhet az ábrán láthatótól)

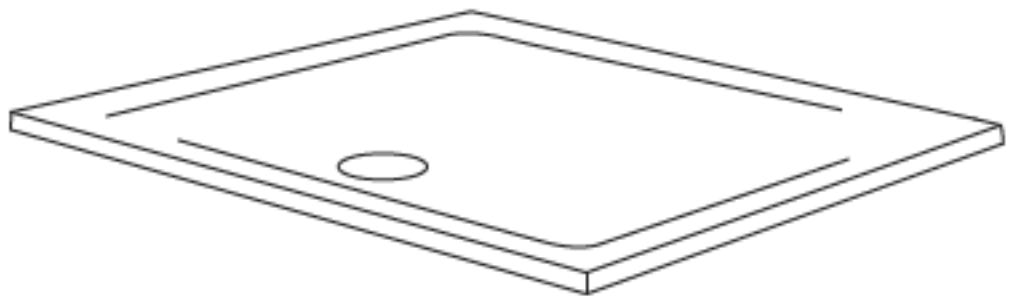

Szükséges szerszámok és anyagok (nem tartozékok)




Cement és finom homok



Morzsolódásgátló cementadalék




Kőműves simító (glettvas)

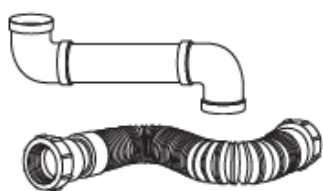

Vízvezetékcsövek és szerelvények




Lefolyó egység

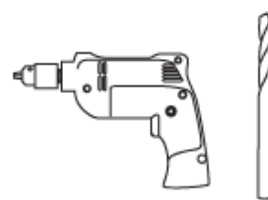

Fúrógép és fúrófejek



Vízmérték

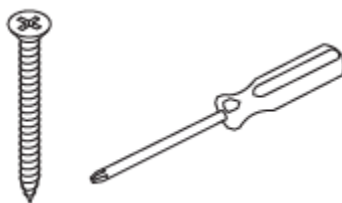


Padlócsavarok és csavarhúzó




Védőszemüveg



Maszkolószalag

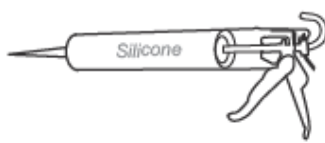


Sziloplaszt

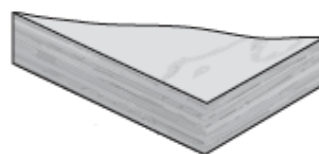

Rétegelt lemez (minimum 18 mm vastag)



Dekopírfűrész

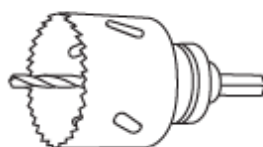

Körkivágó




Ceruza

Megjegyzés! A helyszíni körülményektől függően más eszközökre és anyagokra lehet szükség.


Telepítés

1

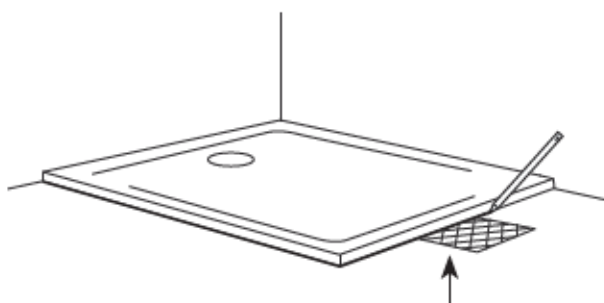

Hozzáférfési terület

2

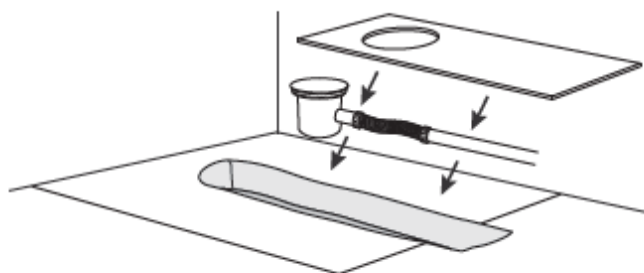


Helyezze a zuhanytálcát (A) a kívánt pozícióba a padlón (ügyelve arra, hogy a felület vízszintes legyen), és jelölje meg a tálca körvonalát, valamint a lefolyó helyét a padlón. A jelölés terjedjen ki a tálca peremén kívül eső területre is, hogy a vízvezetékek csatlakoztatása (az adott helyszín szerinti elrendezés alapján) a zuhanytálca beépítése után is lehetséges legyen.

Amennyiben a zuhanytálcának beépített csempezegélye van, gondoskodjon arról, hogy a tálca a szomszédos falakba süllyeszthető legyen, hogy a csempék a tálca felületére lefuthassanak.

Alakítson ki árkot a padlóban a szifon és a csővezetékek elhelyezéséhez.

Mielőtt továbblépne, szárazon illessze be az összes elemet a helyére, hogy ellenőrizze azok kompatibilitását.


3

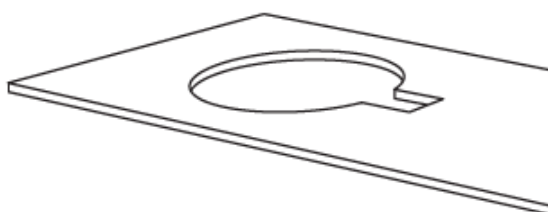

Megjegyzés! Egyes szifontípusok esetén szükség lehet arra, hogy a rétegelt lemezbe kulcslyuk alakú kivágást készítsen dekopírfűrészszel. Ez megkönnyíti a hozzáférfést a szifonhoz.

Telepítés


4

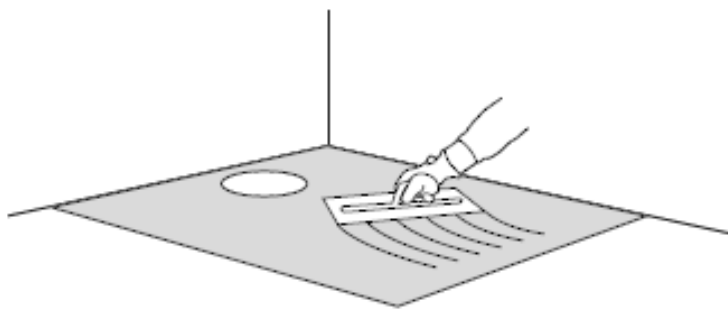

Keverjen össze finom homokot, cementet és cementadalékot a gyártó utasításainak megfelelően olyan állagú masszává, amely lefedi a teljes felületet a zuhanytálca alatt. Simítsa el a keveréket olyan vastagságban, amely lehetővé teszi a szintbe hozást és a zuhanytálca teljes alátámasztását.

Megjegyzés! Szilikon tömítő, hab, tömítőpaszta, ragasztóhabarcs vagy ezekhez hasonló anyag semmilyen esetben sem helyettesítheti a cementet!


5

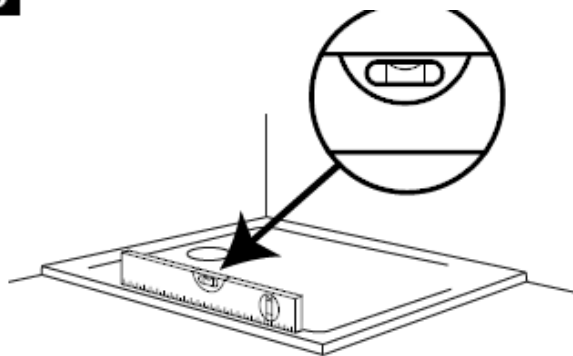

Helyezze a zuhanytálcat (A) a friss cementrétegre úgy, hogy teljes mértékben alá legyen támasztva. Ellenőrizze a felső peremek vízszintjét – mivel a zuhanytálca belső lejtéssel rendelkezik a megfelelő vízelvezetés érdekében.

Távolítson el minden felesleges cementet, és hagyja teljesen megkötni, mielőtt folytatná a

6

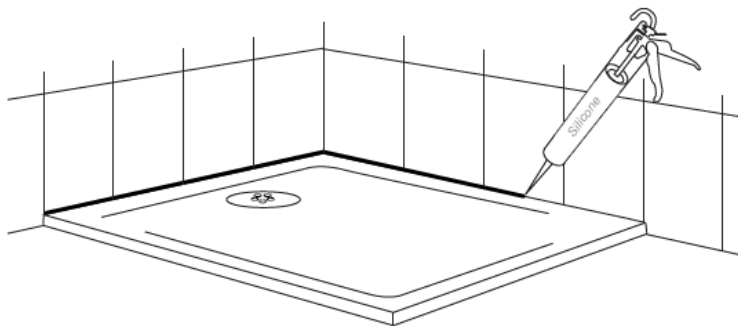


Miután a cement megkötött, csatlakoztassa a zuhanytálcat a lefolyócsövekhez. A zuhanytálcat és **minden csatlakozást kötelező** ellenőrizni vízzáróság, vízfolyás és megfelelő elvezetés szempontjából az egész felületen.

NE FOLYTASSA A SZERELÉST, HA NEM ELÉGEDETT AZ EREDMÉNNYEL.

Az összes ellenőrzés és beállítás elvégzése után burkolja le a kívánt felületet, majd szilikon tömítőanyaggal zárja le a burkolat és a zuhanytálca találkozását.

7

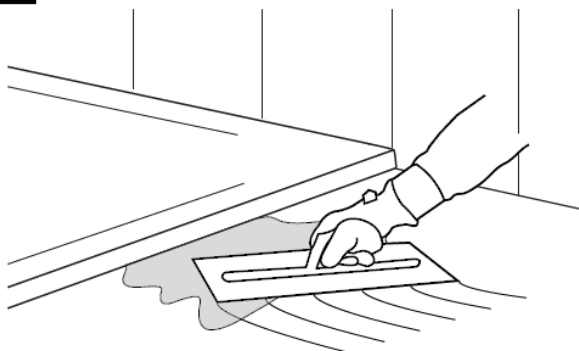

Töltse ki cementtel a hozzáférési területet és a zuhanytálca (A) alatti lefolyócső árkát, hogy a zuhanytálca használat közben teljes alátámasztást kapjon.

Ha zuhanykabint is be kíván szerelni, kövesse a gyártó telepítési útmutatóját.