


A Rainfest esőztető bekötési rajza

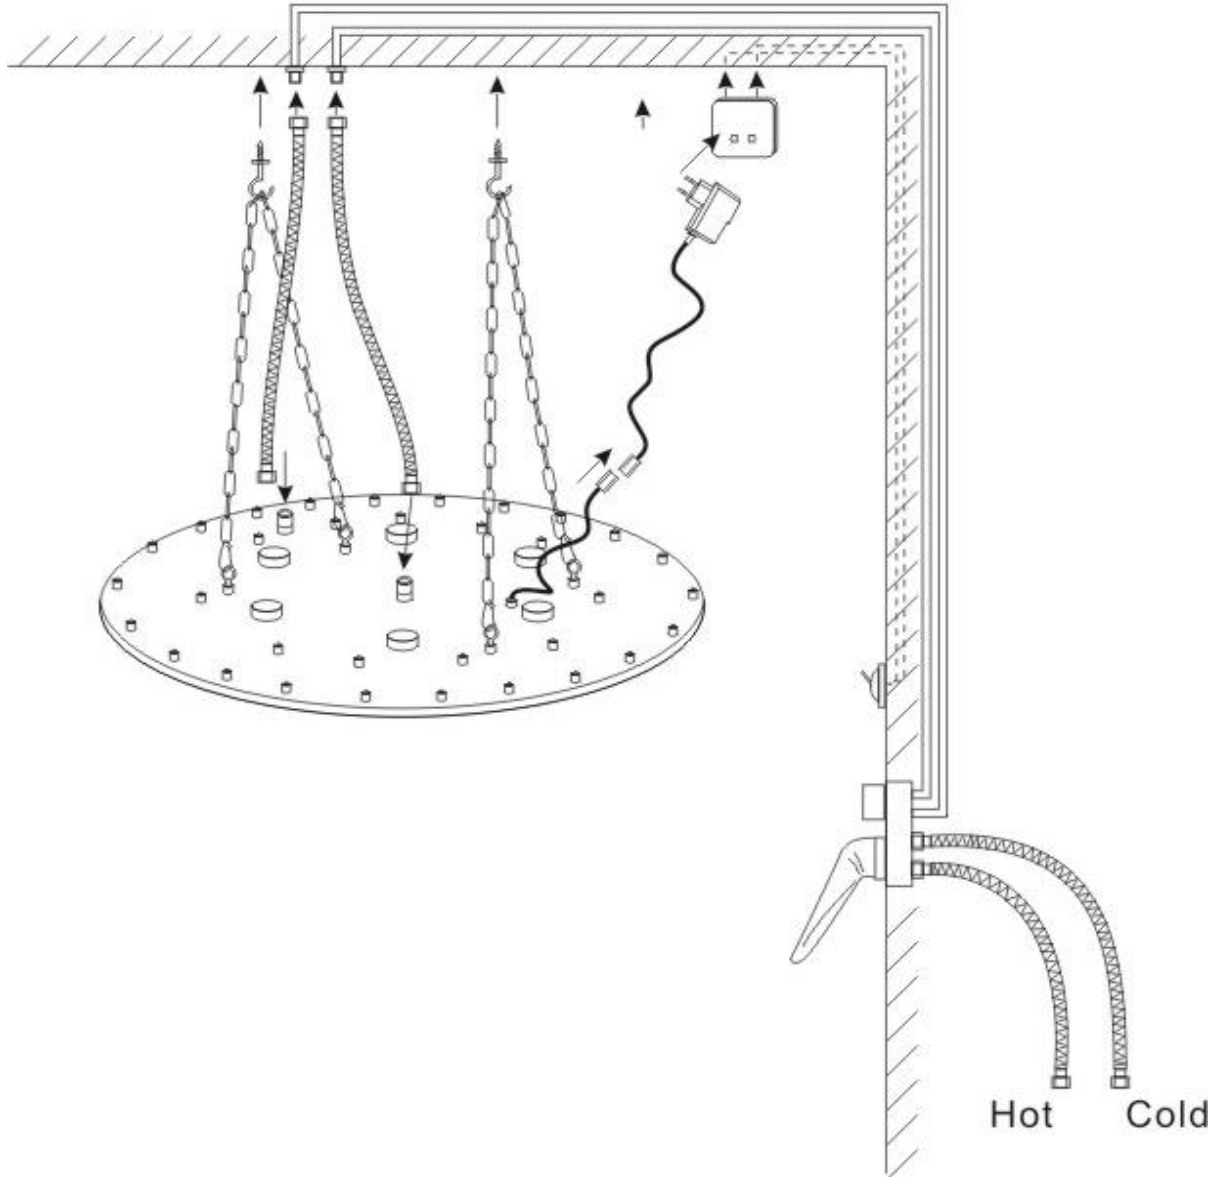

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!
30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (firelé) szükséges!

Kérjen segítséget a szerviz@wellis.hu címen