



Mérd le a mosogató külső méretét a szélétől.



Vágd ki a munkalapon a nyílást.

Ez a nyílás mérete a mosdótest beszerelési méretét jelenti, a csaptelep furatát nem tartalmazza



Vigyél fel ragasztót a mosogató szélére a szivárgás megelőzése érdekében.

Helyezd be a mosogatót a munkalap nyílásába.



Vízrendszer szerelési útmutató

1. lépés:



1



2




3

2. lépés:




Szereld fel a vízzáró alátétet úgy, hogy a vékony oldala legyen felül, a vastag oldala pedig alul.


3. lépés:

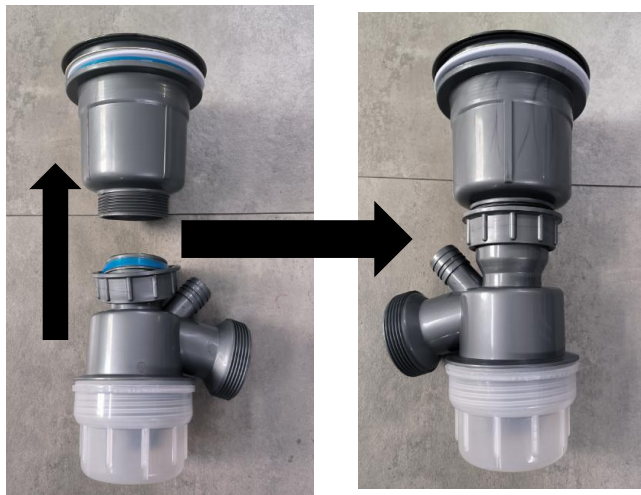


4. lépés:

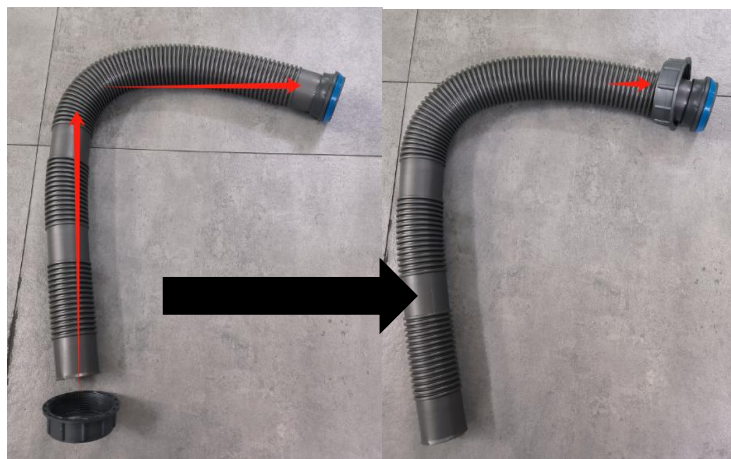


5. lépés:

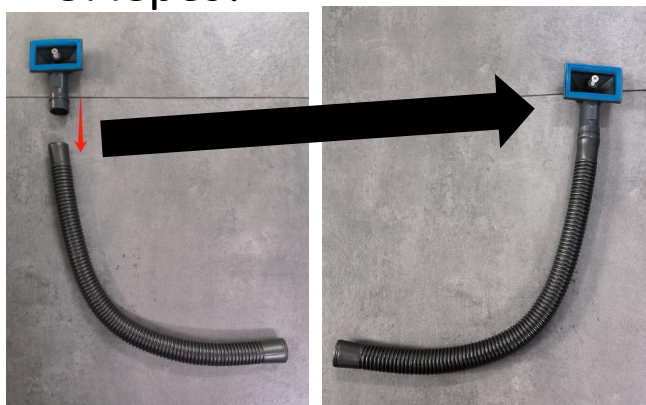


6. lépés:

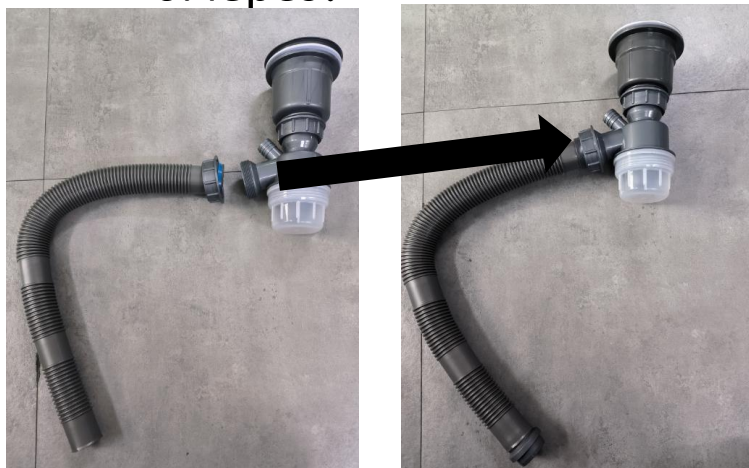

7. lépés:

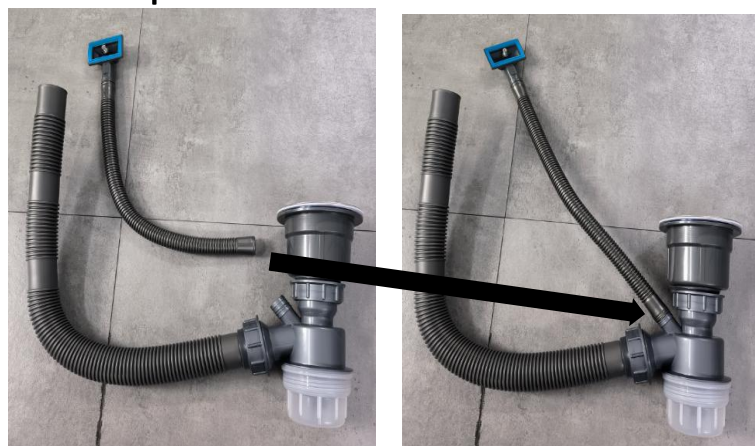

8. lépés:

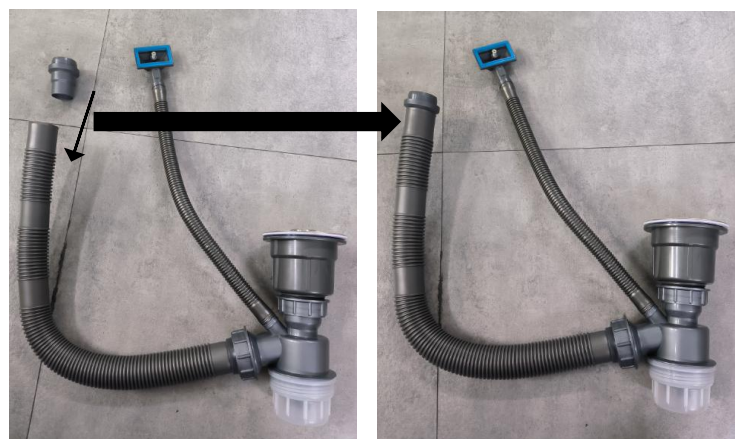

Termék szerelési lépések



1.Csésze test

2. Szűrőkosár

3.Túlfolyó cső

4.Túlfolyó fej

5.Ferdeszögű
csatlakozó

6. Lefolyócső

7. Vízkömlő /
kifolyó

A hamis szabadalmi termékeket ki kell vizsgálni.