








ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Boxie nyitott fal szekrény

M3

80x80x37 cm

Verzió: 20250725-01

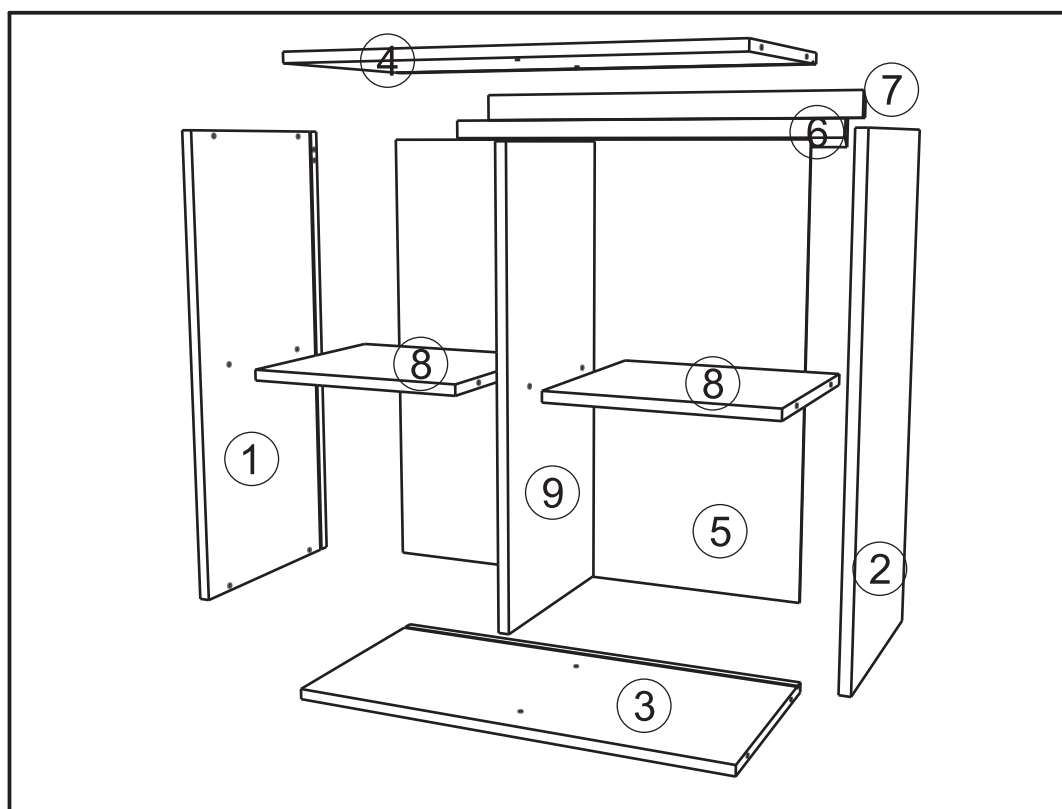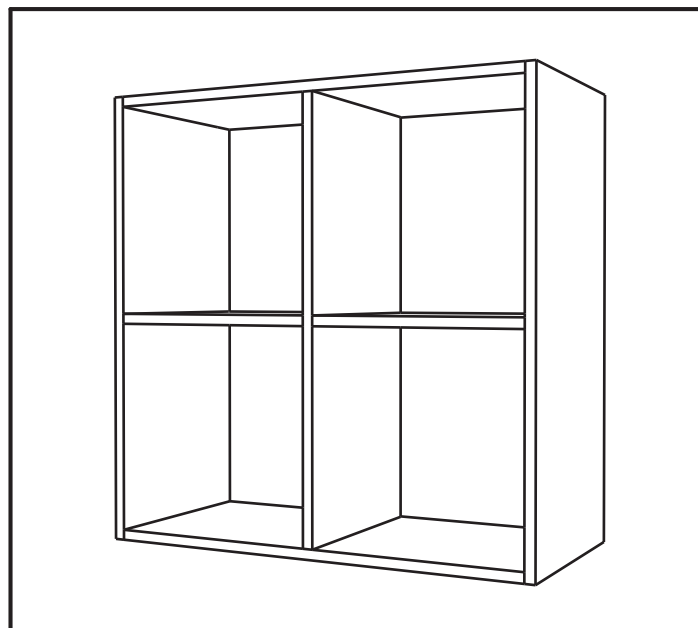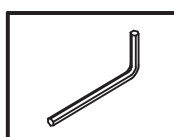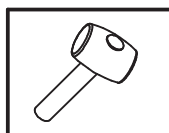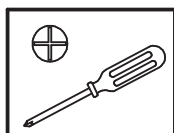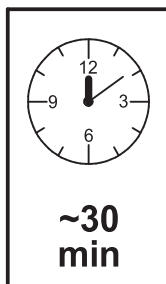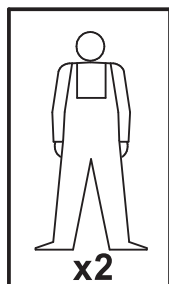

ÖSSZEÁLLÍTÁS ELŐTT OKVETLEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING ADVICE IN ANNEX

AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER AUX CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA MONTAJULUI ESTE OBLIGATORIE CITIREA INSTRUCȚIUNILOR

A	8x30	B		C	8x60	D		E		F		G		H		I		J
K		L																

FIGYELEM!

A felhasznált képek bemutató jellegűek, az összeszerelés elvének szemléltetésére szolgálnak, és nem jelentenek kötelezettséget. Méret- és/vagy tartozékkülönbségek előfordulhatnak modelltől vagy gyártási tételtől függően, de az összeszerelés elve minden esetben változatlan marad.

FIGYELMESEN OLVASSA EL!

(HU)

1. ÖSSZESZERELÉST TESÉK VÉGREHAJATANI TISZTA ES PUHA FELÜLETEN (KARTON, ANYAG).
2. KÁROSODÁSNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, TARTÓZKODJONA MEGADOTT UTASÍTÁSOKHOZ.
3. REKLAMÁCIO ESETÉN IGÉNYBE KELL VENNİ A MEGADOTTJELEKET A BUTOR ALKATRÉSZEIN.

(ROU)

1. Montarea se efectueaza pe o suprafata moale si curata (carton, material..)
2. Respectati instructiunile pentru a evita deteriorarea pieselor
3. La transmiterea reclamatilor a se folosi insemnele pieselor

(ENG)


1. Assembly of the product should be done on a clean and soft surface (cardboard, fabric)
2. To prevent damage of the product, it is necessary to adhere to the assembly instructions
3. While reporting defective products, please quote codes in manual

(FRA)

(CH)

1. Aménagez-vous une surface de montage propre pour éviter tout dommage sur les meubles. Une couverture les protégera des rayures.
2. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de montage afin de ne pas endommager les meubles.
3. Conservez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer elle serait le moyen le plus claire de communiquer avec votre revendeur.

FÜGGESZTŐ ELEM



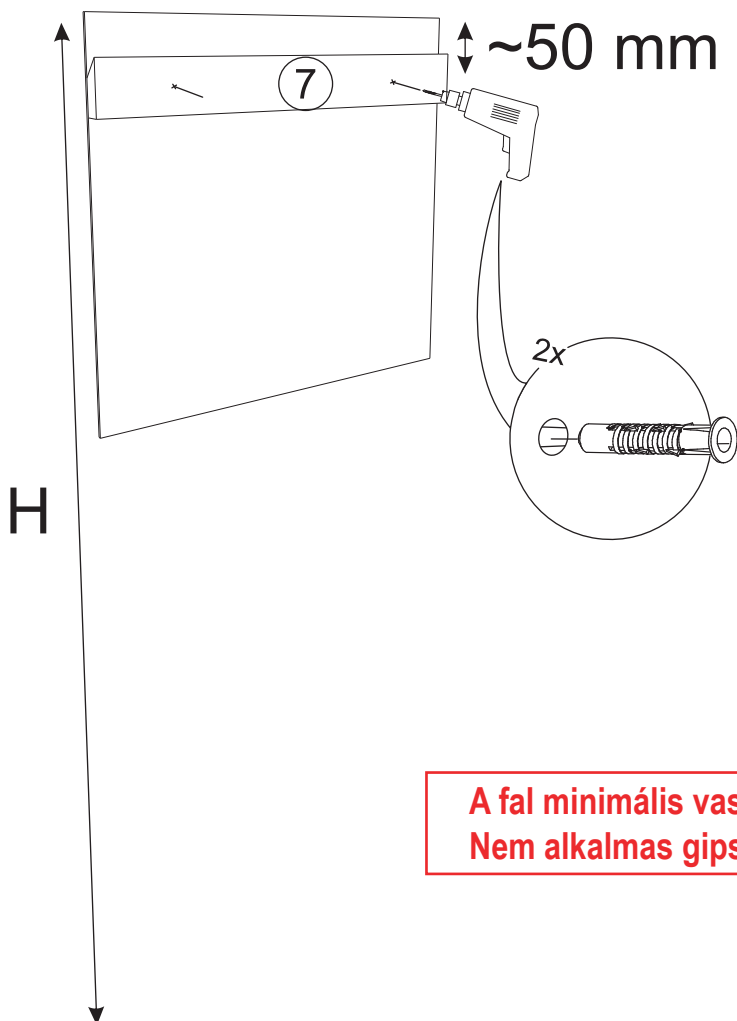




- Meg kell mérni azt a helyet, ahová a bútort el szeretnénk helyezni.
- A (7)-es alkatrészt kb. 50 mm-rel H alatt kell elhelyezni, ahol H a bútor felszerelésének maximális magassága.
- A lyukakat egyenlő távolságokra kell kifúrni fa fúróval.
- Be kell jelölni a tiplik helyét a falon, a (7)-es darabon előzőleg kifúrt lyukakon keresztül.
- A falat a tiplikhez megfelelő mélységben kell kifúrni.
- Ezután a (7)-es darabot rögzíteni kell a falhoz.




**A fal minimális vastagsága 100 mm.
Nem alkalmas gipszkarton falra!**



1

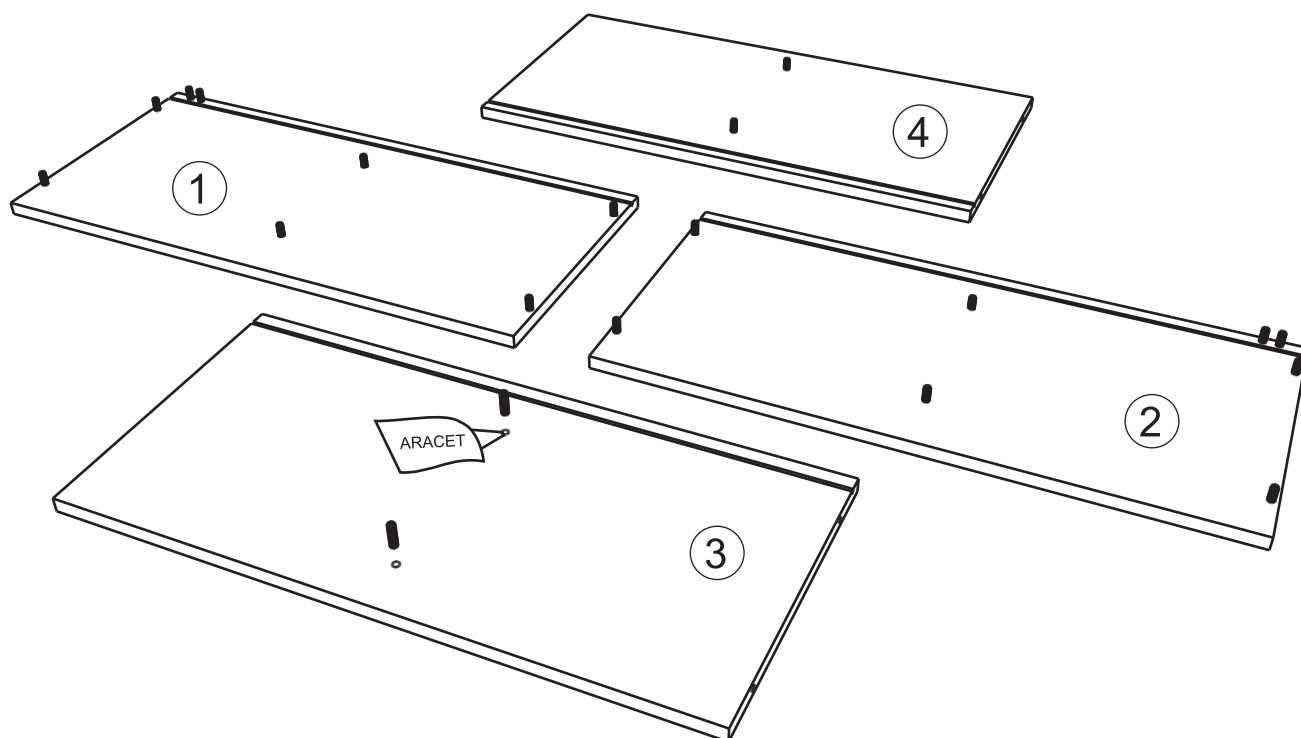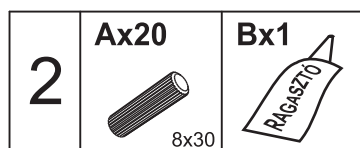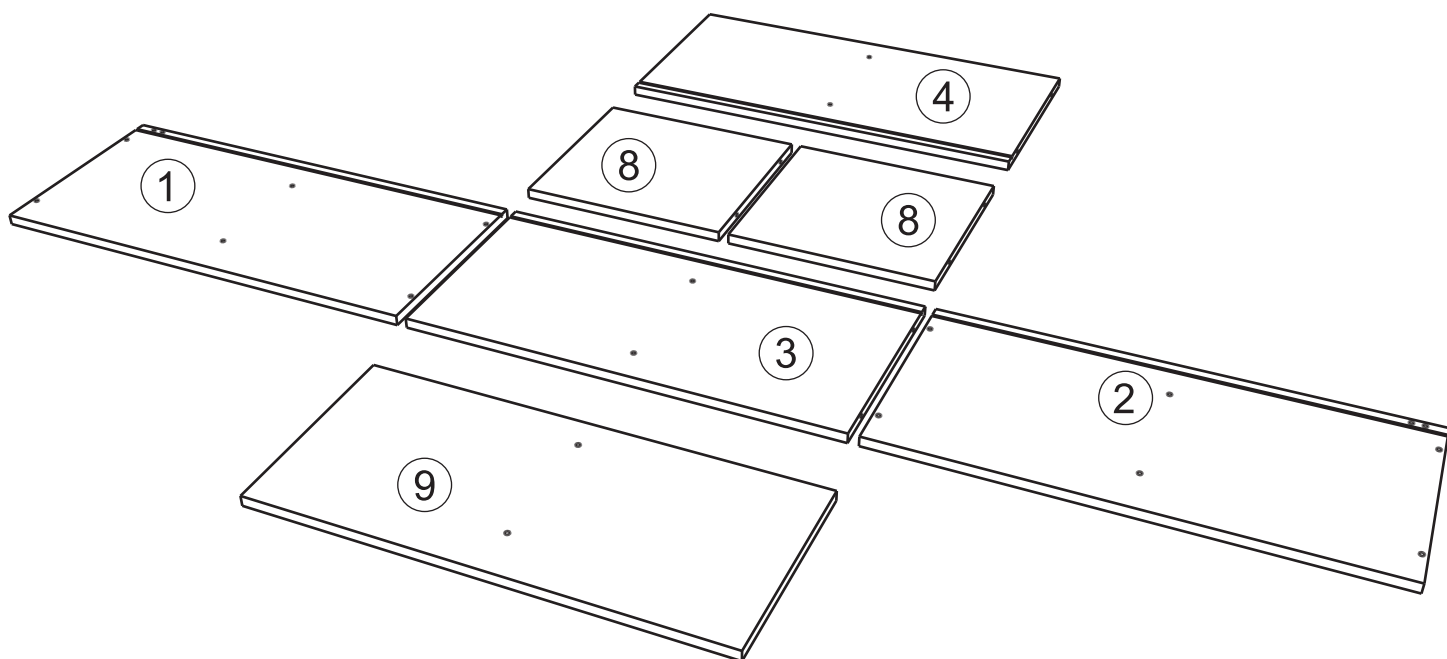

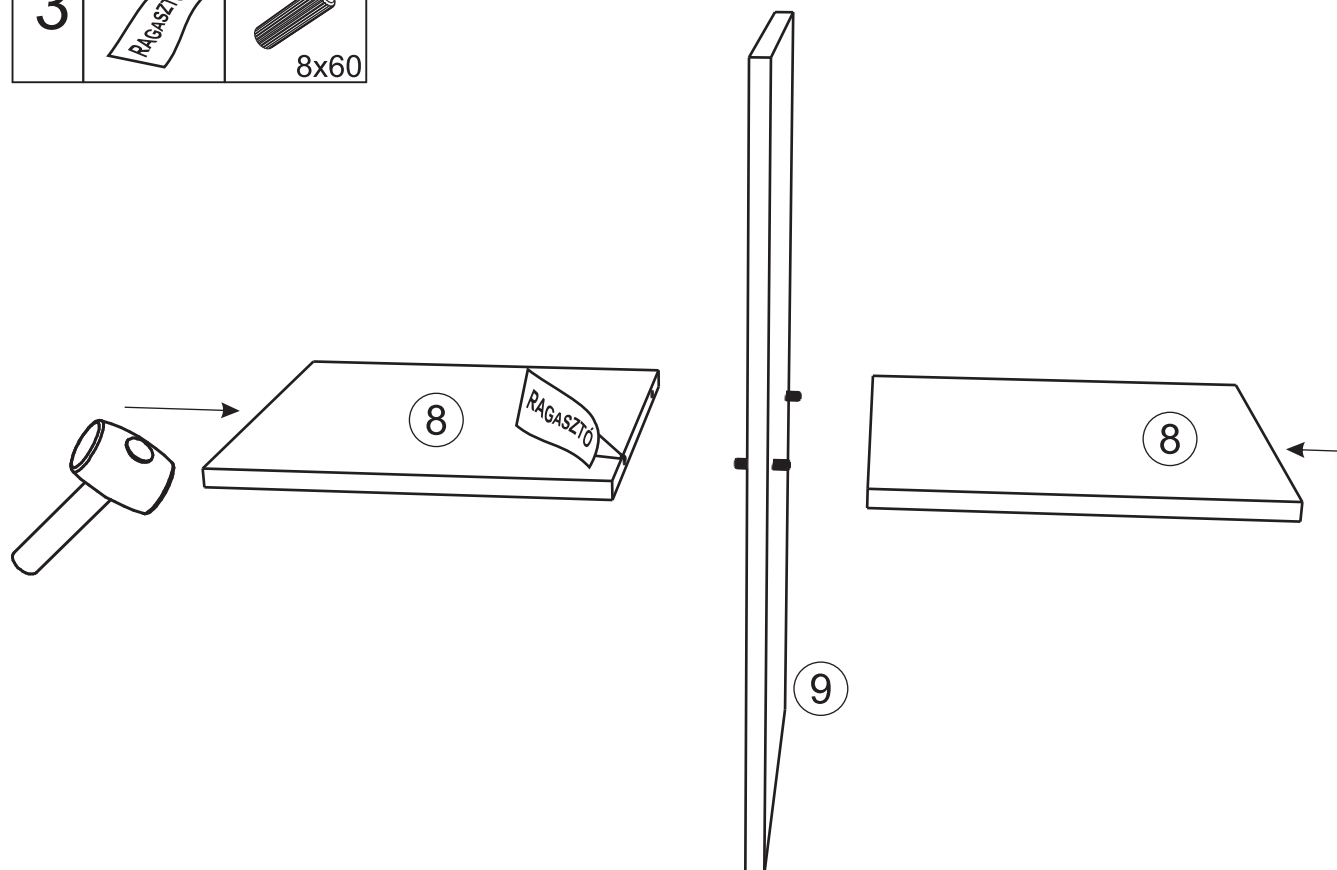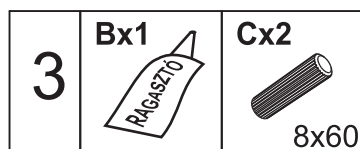


4

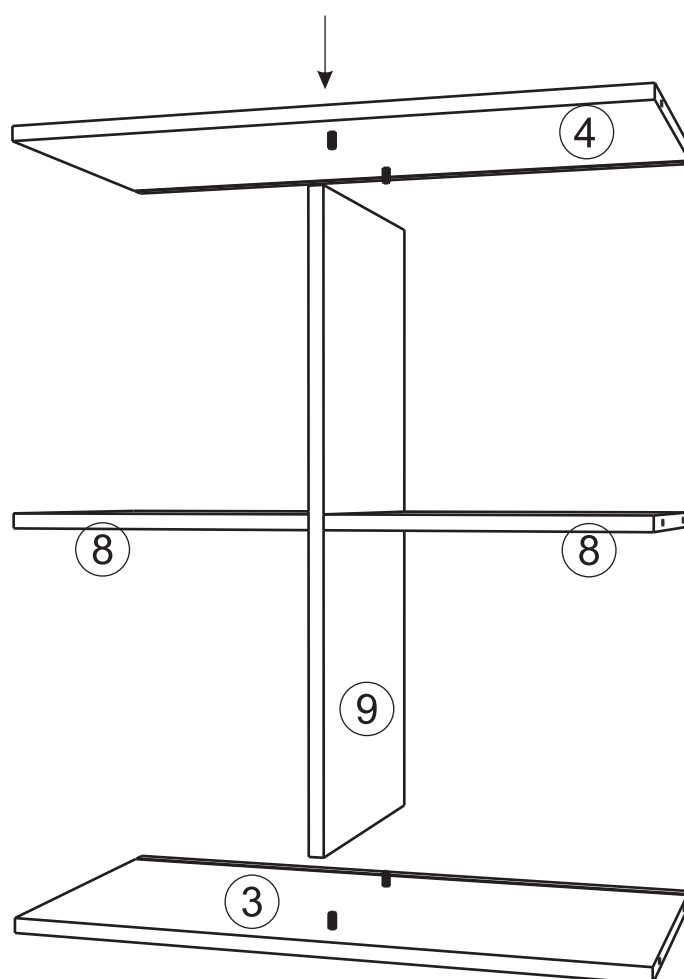

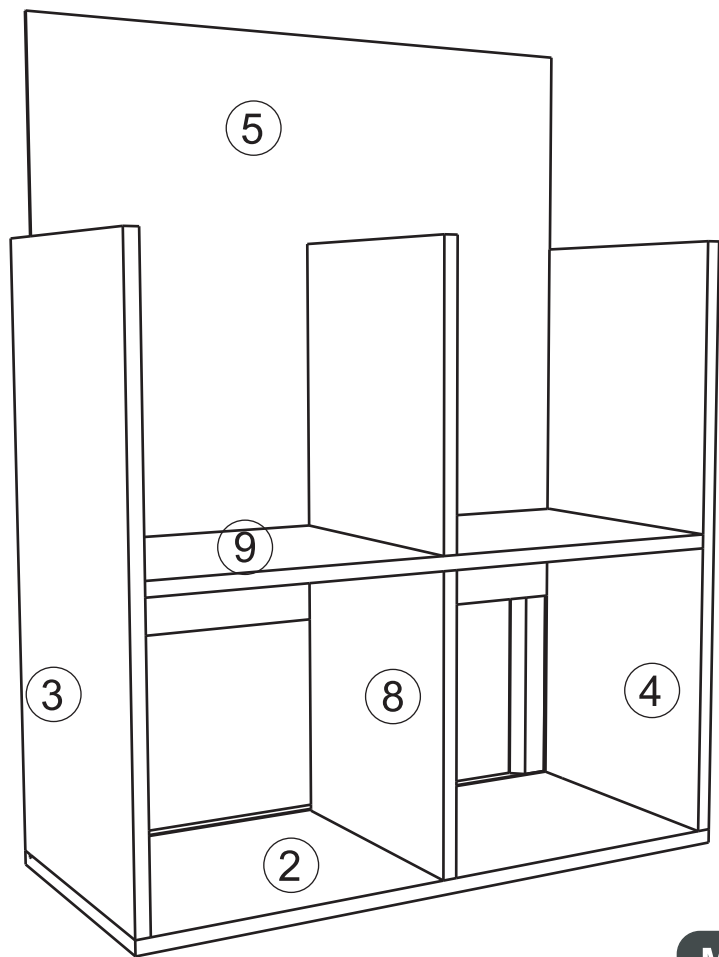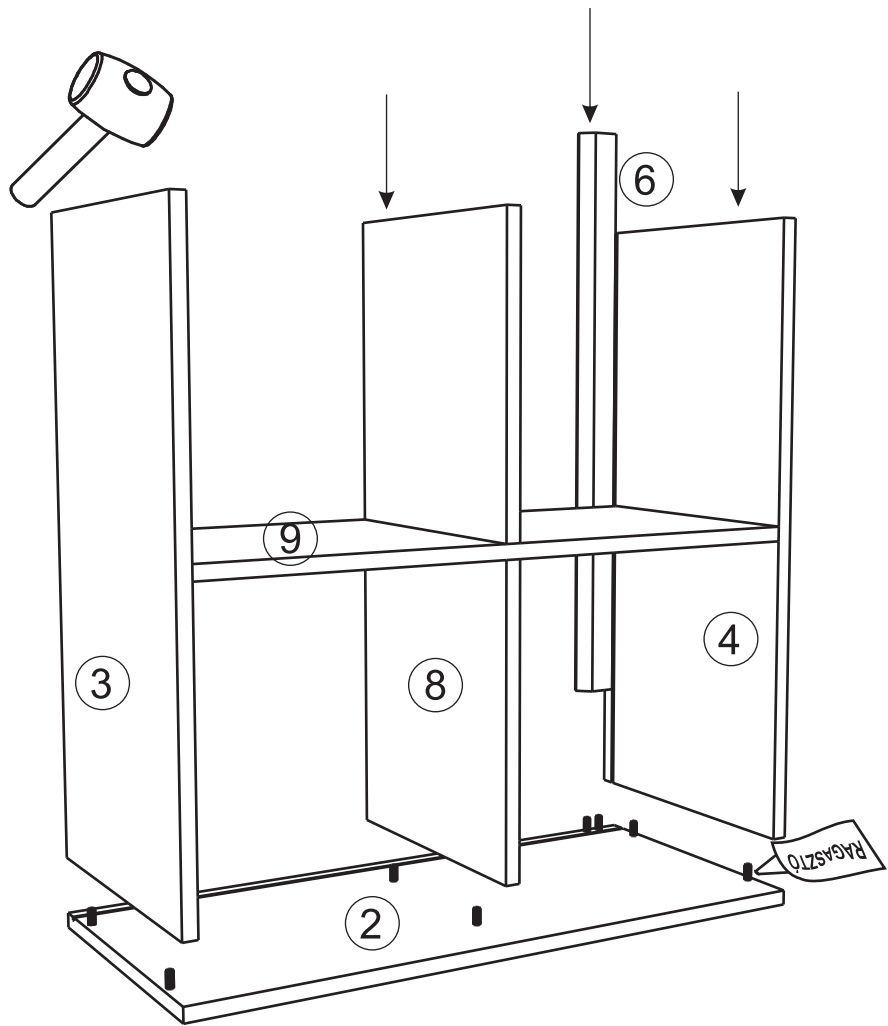

7 Bx1
RAGASZTÓ

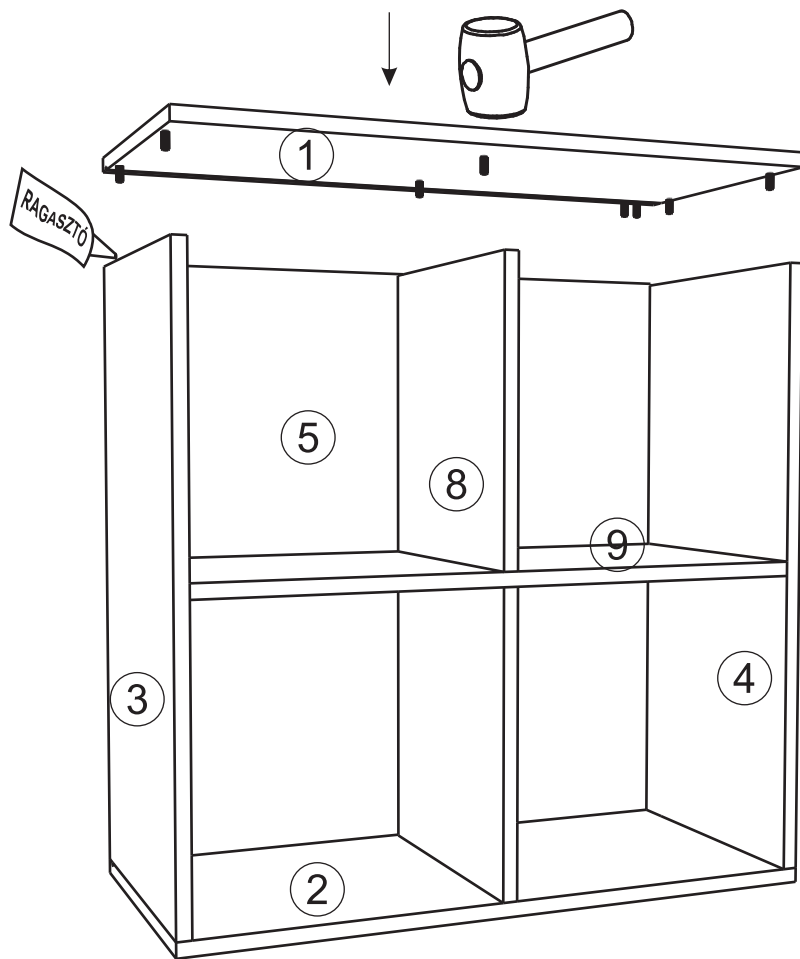

8

