


Tükör szerelési útmutató


Tükör eleje és hátulja

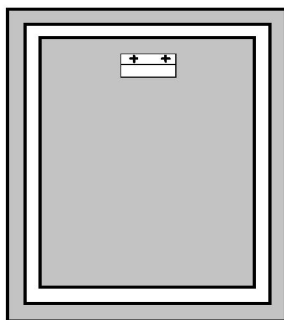

Szerelési kellékek



SCREWDRIVER



TAPE MEASURE



VICE GRIP




ELECTRIC DRILL



HAMMER

Hátulja

Szerelési lépések

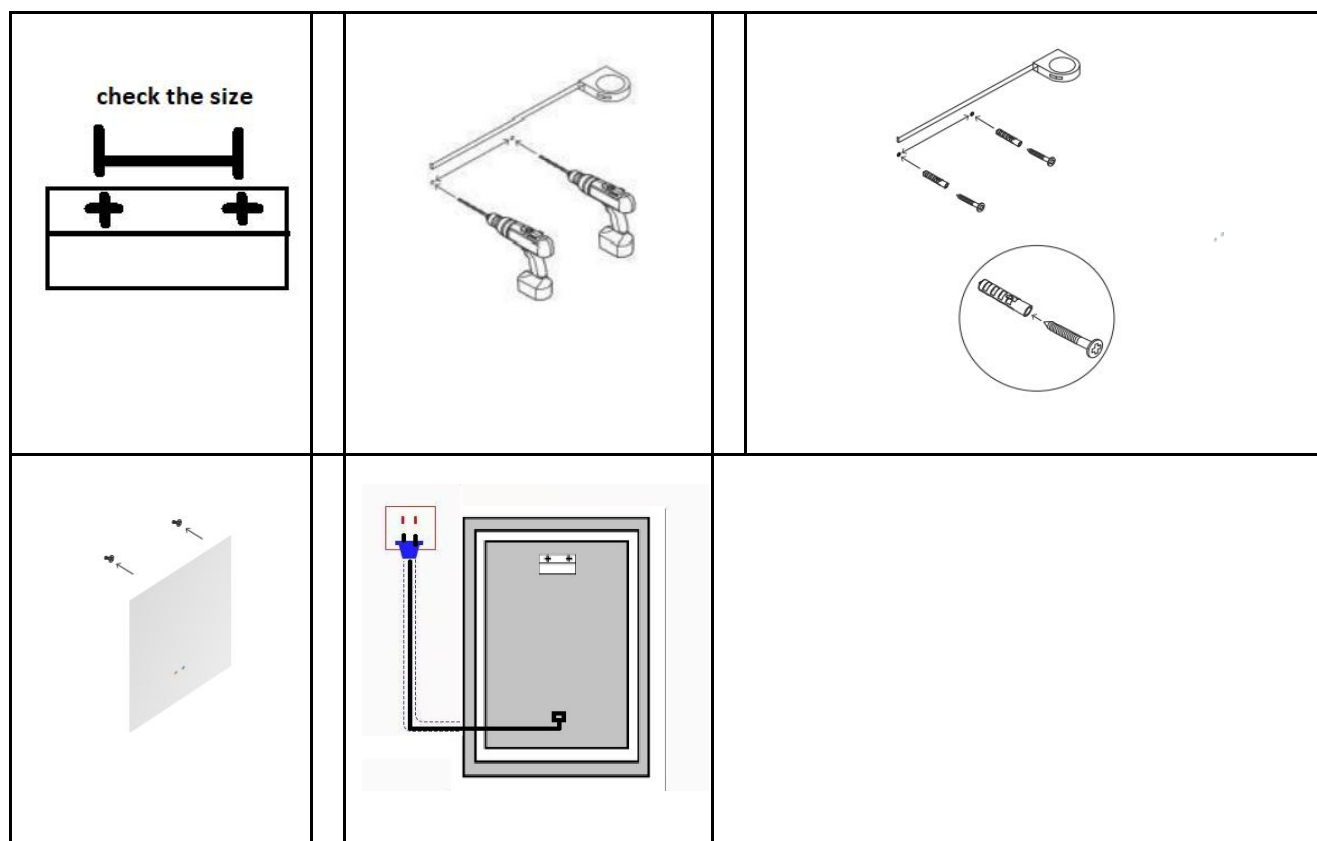

1. Ellenőrizd a függesztő furatok méretét
2. Készíts furatokat a falba a függesztő méretének megfelelően
3. Helyezd be a műanyag tipliket a falba
4. Csavard be a csavarokat a műanyag tiplikbe
5. Akaszd fel a tükört a csavarokra
6. Csatlakoztasd az áramellátást