






INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Sprawdzenie kompletacji zestawu

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy zestawu:

- 1 zlewozmywak,
 - 1 syfon wraz z przelewem i sitkiem,
 - zaczepy
- (CORDA B – 6 kom., CORDA C – 8 kom.)

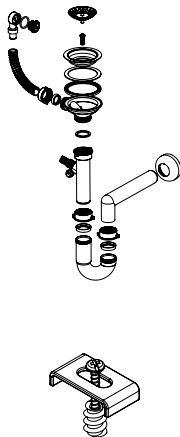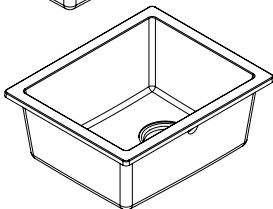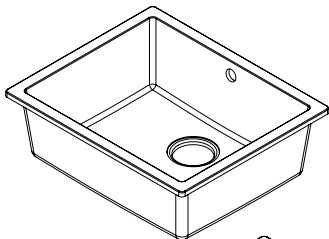

2. Wycinanie otworu w blacie

Wycięcie otworu w blacie należy zlecić profesjonalnej firmie zajmującej się tego typu obróbką. Przed przystąpieniem do wycięcia otworu zaleca się porównanie wymiarów rzeczywistych komory z wymiarami rysunku technicznego ze względu na zadaną tolerancję wykonania.

UWAGA!

Nie dopuszcza się używania narzędzi ręcznych do wycinania otworu, ze względu na wymaganą wysoką dokładność obróbki.

Należy pamiętać również o zleceniu wykonania oklejenia wewnętrznej powierzchni otworu, która jest widoczna po zamontowaniu zlewozmywaka.

3. Instrukcja montażu zlewozmywaków podwieszanych

3.1. Należy przyłożyć komorę do wcześniej przygotowanego otworu w celu upewnienia się czy otwór został wykonany poprawnie.

3.2. Następnym krokiem jest wykonanie otworów pod wkręty z gwintem wewnętrznym o wymiarach $\varnothing 10\text{mm}$ i głębokości max. 15mm w odległości 40mm od brzegu otworu. Otwory wiercimy po niewidocznej stronie blatu. Ilość otworów zgodna z ilością załączonych do zlewozmywaka uchwytów montażowych.

Zalecamy zlecić wykonanie otworów pod wkręty profesjonalnej firmie zajmującej się tego typu obróbką.

3.3. W wykonane otwory należy wkręcić wkręty z gwintem wewnętrznym.

3.4. Powierzchnię styku rantu zlewozmywaka i blatu należy uszczelnić silikonem.


3.5. Następnie przykładamy zlewozmywak do otworu i dokręcamy go do blatu przy pomocy śrub we wcześniej przygotowane wkręty.

4. Montaż osprzętu


Syfon wraz z przelewem i sitkiem należy złożyć zgodnie z instrukcją. Instrukcja znajduje się w opakowaniu zbiorczym syfonu.

5. Kolejność dokręcania śrub podczas montażu zlewozmywaka

CORDA B

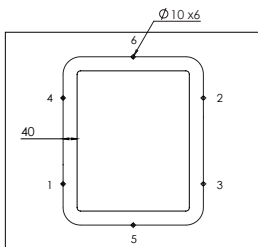

CORDA C

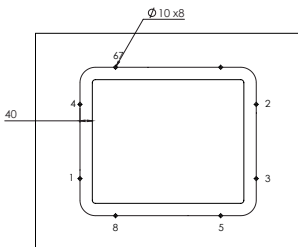



Ed. 12/2015