



Lora szabadon álló csaptelep

Szerelési útmutató

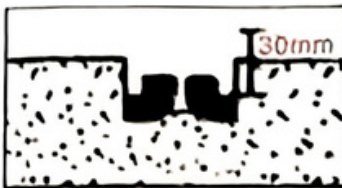

a hideg- és melegvíz-csatlakozásokat 30 mm-rel a talajsínt alá kell elhelyezni.

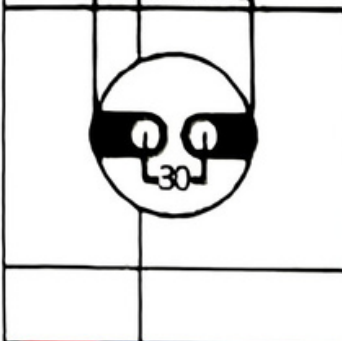


1

Először is: készítse elő a meleg- és hidegvíz-csőveket. A méreteket az ábra mutatja. Mértékegység: mm.




2

Húzza meg a meleg- és hidegvíz-bemeneti csövet. Piros = melegvíz-cső Kék = hidegvíz-cső

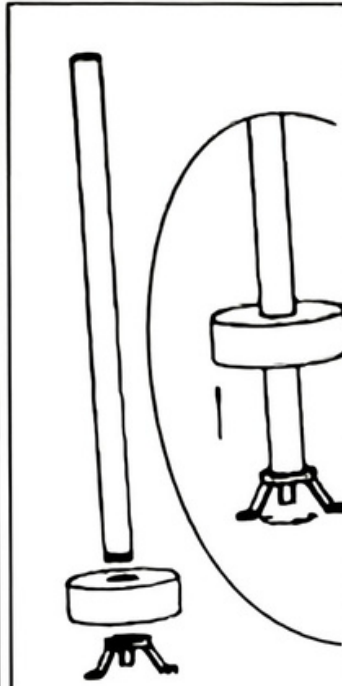


3

Helyezze fel a hosszabbító csövet, majd húzza meg, és rögzítse a szorítóbilinccsel.

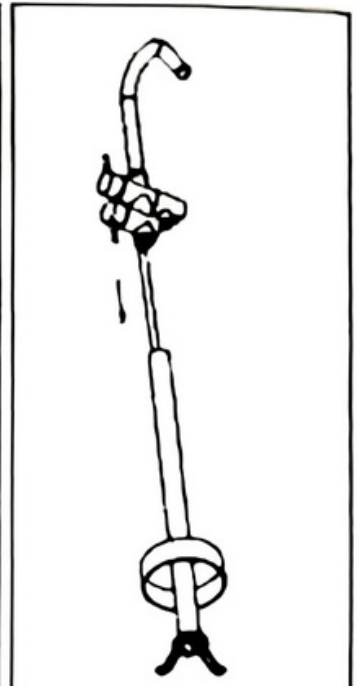


4

Vezesse át a tömlőt a hosszabbító csövön.

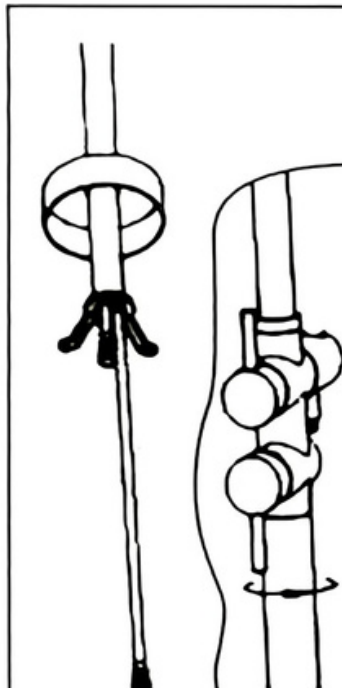


5

Vezesse át a hidegvíz-bemeneti csövet a hosszabbító csövön, majd húzza meg.

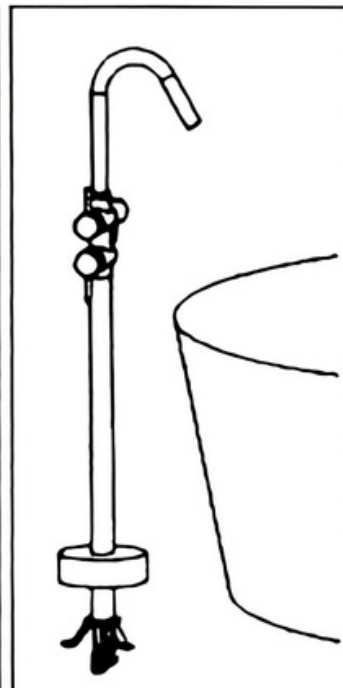


6

A táglási csavarcsat elkészítésekor meg kell jelölni a helyét annak érdekében, hogy a csap kifolyója a kád fölé essen.

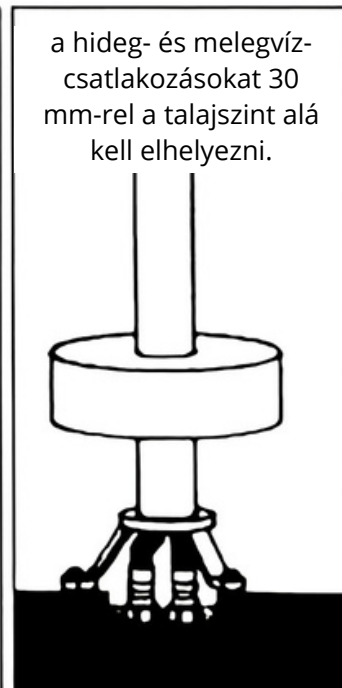

7

Húzza meg a vízbemeneti cső csatlakozóját és a rögzítőbilinccset.

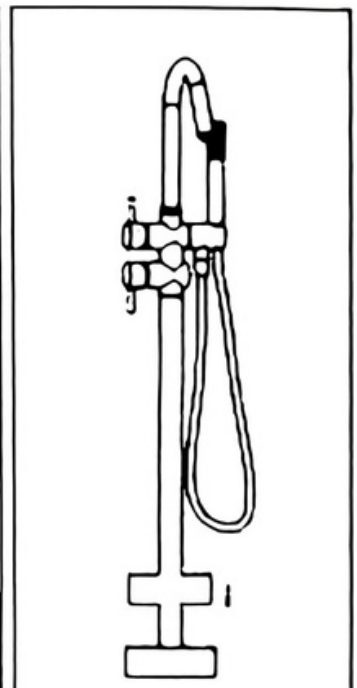

8

Nyomja le a díszítőburkolatot, és csatlakoztassa a kézi zuhanyt.