

Előkészületek

A padló felületének tisztának, száraznak és stabilnak kell lennie.

Minden fényes bevonatot, szennyeződést, festéket stb. el kell távolítani a munkafelületről.


A padló felületének síknak és egyenletesnek kell lennie, szükség esetén kaparóval és spatulával kell kiegyenlíteni.

A helyiség hőmérsékletét a telepítés előtt 15 °C (59 °F) felett kell tartani.


Ellenőrizni kell, hogy a padló lefektetése után az ajtók továbbra is nyithatók és zárhatóak maradjanak (minimum +1 cm / 3/8").

leziter®


Szerelési útmutató az SPC padlókhöz

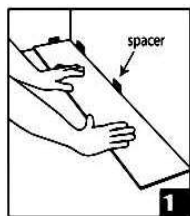


Kezdés
A sarokban kell kezdeni. Az első panelt a nyelvoldalával a fal felé kell elhelyezni. Távtartók használatával biztosítani kell a 10 mm (3/8") távolságot a fal és a padló között.

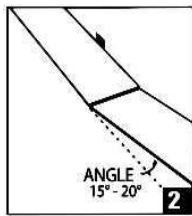

A második panel végén lévő nűtot 15–20°-os szögben kell az első panel végén lévő horonyba illeszteni.
A panel a leengedésre a helyére kattann.
Az éleket pontosan egymáshoz kell igazítani.
A paneleknek síknak kell feküdniük a padlón.

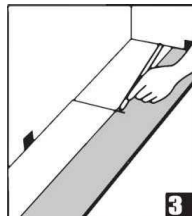

Egy sor utolsó paneljéhez a teljes panelt aljával felfelé kell fordítani, majd a sor mellé helyezni. Meg kell mérni és jelölni a szükséges hosszúságot. Vonalzó és sniccer segítségével be kell vágni, majd letörni. Az illesztést az előző ábra szerint kell elvégezni.

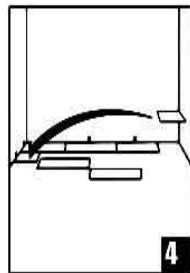


A következő sort az előző sorból levágott utolsó darabbal kell kezdeni, hogy az illesztés mintázata eltolva legyen.




A második sor indításához először a teljes sort a munkafelületen kell összeilleszteni, mielőtt az első sorhoz csatlakoztatásra kerül.
Az illesztéshez a panel oldalsó nűtját 15–20°-os szögben az első sor oldalsó hornyába kell billenteni és betolni.
Ezután le kell engedni, amíg a panel a helyére nem kattann, miközben az éleket pontosan egymáshoz kell igazítani.
A fennmaradó paneleket ugyanezzel a módszerrel kell lefektetni.



Az utolsó sor illesztéséhez a panelt a padlóra kell fektetni, aljával felfelé, az ábrán látható módon, a nűt oldalát a falhoz közelítve.
Ezután egy másik panelt az előző sor mellé kell helyezni, és vonalzóként kell használni a méret kijelöléséhez.
Nem szabad megfedkezni a távtartó számára hagyandó helyről.
A panelt le kell vágni, majd a helyére kell illeszteni.

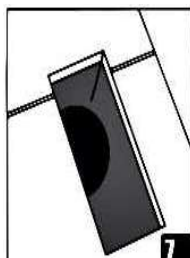

A fűtőnyílásoknál távolsági hézagot kell hagyni.
Először a panelt a megfelelő hosszúságra kell vágni.
A levágott panelt a tényleges helyére kell tenni, majd vonalzó segítségével meg kell mérni és meg kell jelölni a kivágandó részeket.
A kijelölt pontokat ki kell vágni, ügyelve a szükséges távolsági megtartására.

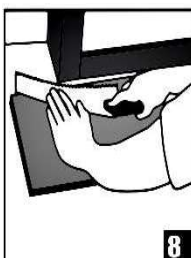

Az ajtó alja és a vinil padló között 1 cm-es hézagot kell hagyni.
Az ajtókeret méretre igazításához a panelt aljával felfelé kell fordítani, majd az ábrának megfelelően az ajtókeret mellé kell helyezni.
Kézifűrészt segítségével le kell vágni a szükséges magasságot, hogy a panelek könnyedén becsúszthatók legyenek a keret alá.