

GARDRÓBSZEKRÉNY LGSZ-01,02,03,04

leziter®

A szekrény összeszerelése és használata előtt kérjük figyelmesen elolvasni az alábbi útmutatásokat.

Rendeltetés: otthoni hálószoba, magánszoba stb.

Anyag: acél, műanyag szerelvények, Oxford típusú vászon és nem szőtt anyagok. Nem tartalmaz mérgező anyagokat.


Elővigyázat

1. Nem szabad az acélcső vágott felületét megérinteni.
2. Győződjünk meg róla, hogy minden tartozék megvan.
3. Ajánlatos az összeszerelést az útmutatásban megadott sorrendben végezni.

Megjegyzés

Hideg környezetben: a csatlakozásokat néhány percre fel kell melegíteni meleg vízzel.

ELNEVEZÉS	MENNYISÉG	MÉRET	HOSSZÚSÁG
Rövid cső	45	39	
Hosszú cső	16	59	
Haránt illesztő láb	4		
T-illesztés	4		
Egyenes T-illesztés	4		
Akasztó	3		
Horog	6		
T-illesztés	10		
Kereszttillesztés	10		
Nagy függöny	4		
Kis függöny	6		
Fedél	1		
Zsinór	1		

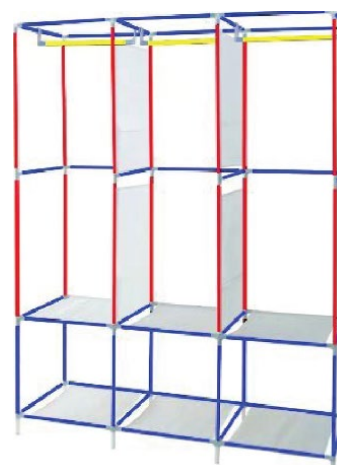


Vastag cső

Rövid cső

Hosszú cső

Csatlakozás
helyes használata

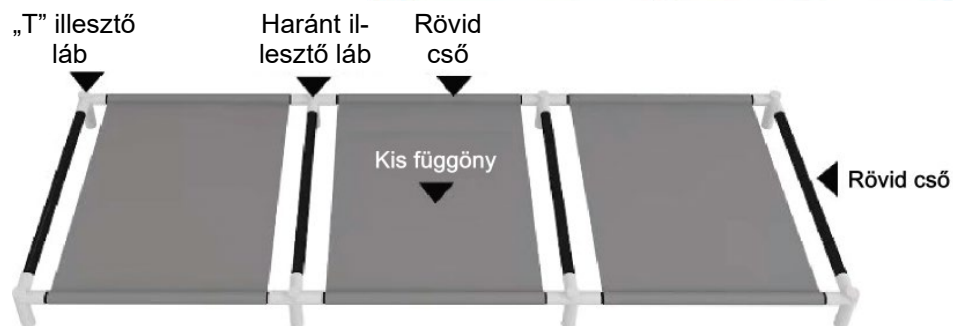

1. Vegyünk 10 rövid csövet, 4 „T”-illesztő csövet, 4 harántillesztő lábat és 3 kis függönyt, majd rögzítsük őket az ábra szerint.



2. Helyezzünk be 8 rövid csövet az alsó rétegbe, majd szereljük össze őket az ábra szerint.




3. Vegyük le a vászonfedelelet, nyissuk ki a villámzárat, keressük meg alul a 8 nyílást és illesszük a 8 rövid csőhöz.




4. Vegyük 10 rövid csövet, 4 T-illesztőt, 4 harántillesztést és 3 kis függőnyt, majd szereljük össze őket az ábra szerint.




5. Helyezzünk be 8 hosszú csövet és szereljük be 2 nagy lyukú szövetet. A szerelést végezzük az ábra szerint.

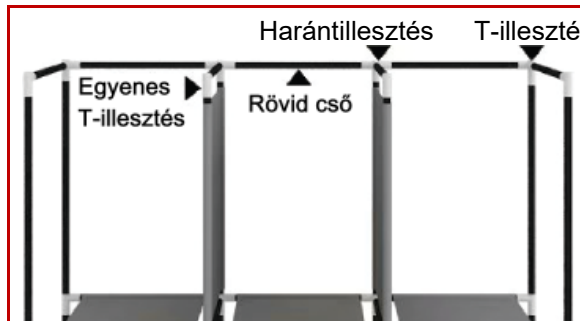

6. Vegyük 7 rövid csövet, 2 haránt T-illesztést, 2 T-illesztést, 4 egyenes T-illesztést, és szereljük össze őket az ábra szerint.

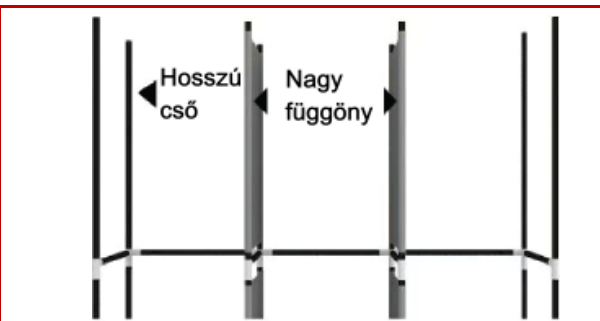

7. Vegyük 8 hosszú csövet és 2 nagy függőnyt, majd szereljük össze őket az ábra szerint.

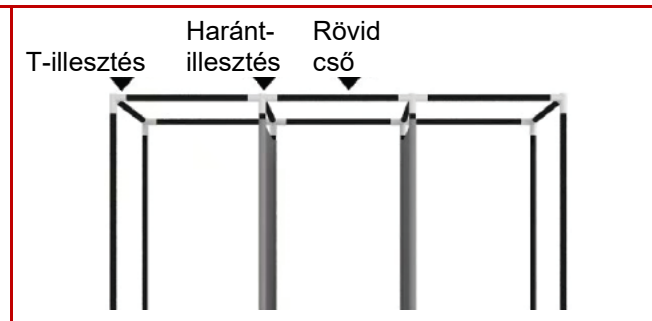

8. Vegyük 10 rövid csövet, 4 T-illesztést, 4 harántillesztést, és végezzük a szerelést az ábra szerint.



9. Vegyük 3 ruhatartó csövet, majd 6 ruhatartó horgos rudat, majd végezzük el a szerelést az ábra szerint.

10. Húzzuk fel a ruhatakarót. És ezzel kész.



■ A felső elülső T-illesztés legyen az ábrának megfelelő. A T-illesztést meg kell fordítani, hogy könnyebb legyen a húzószínor beszerelése.



A kis horgot helyezzük be a zsinórba.