


Avena rozsdamentes mosogató – LRMAV

Szerelési útmutató

1. lépés: A munkalap előkészítése: A csomag tartalmaz egy sablont, vagy saját maga is készíthet egyet.



Mérje le a mosogató külső méreteit.

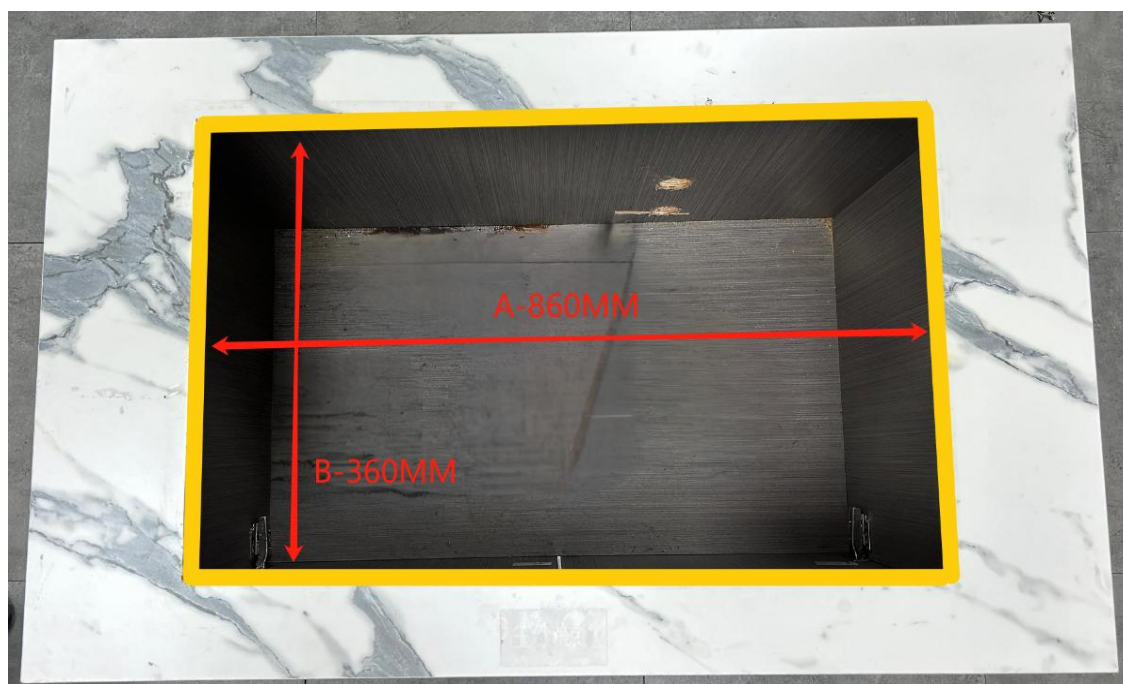

Vágj nyílást a munkalapba.

A kivágott nyílás mérete a medencetest beépítési mérete, és nem tartalmazza a mosogató peremén található csapterlep furatának méretét.



Vigyen fel ragasztót a mosogató peremére a szivárgás megelőzése érdekében.

Helyezze be a mosogatót a munkalapba kivágott nyílásba.



Vízelvezető rendszer szerelési útmutató


1 lépés:



1




2

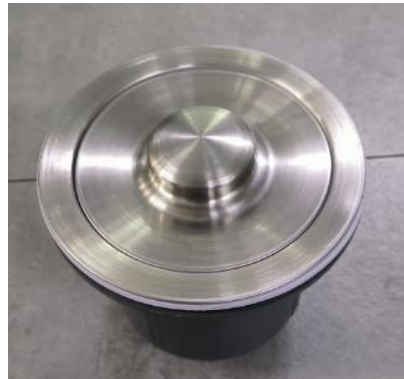

2

2 lépés:

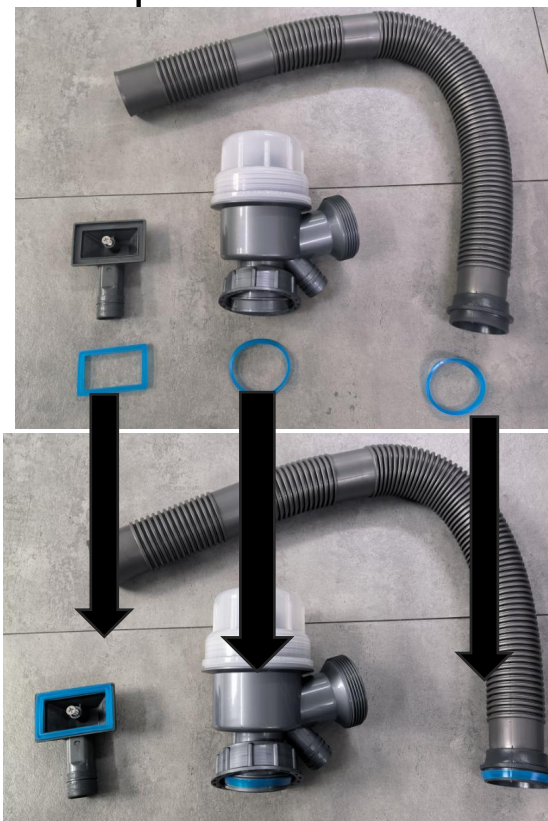


PS:




Szerelje fel a vízzáró tömítést úgy, hogy a vékony oldala felfelé, a vastag oldala pedig lefelé nézzen.


3 lépés:

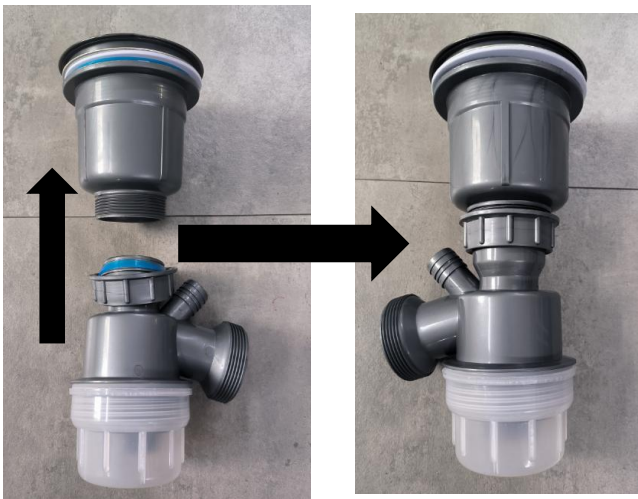


4 lépés:

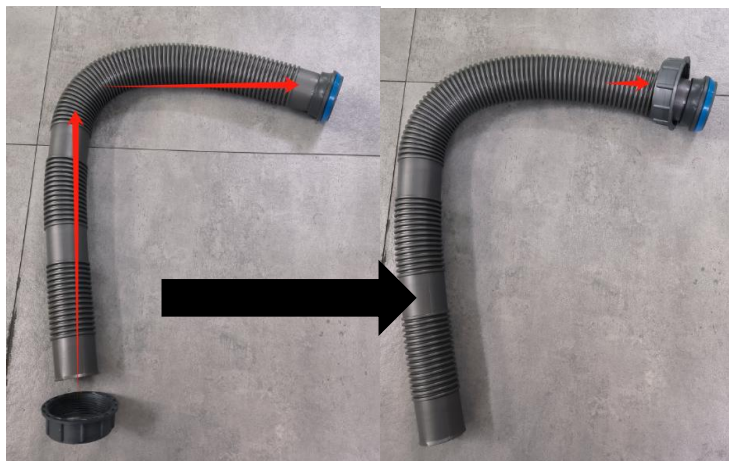


5 lépés:

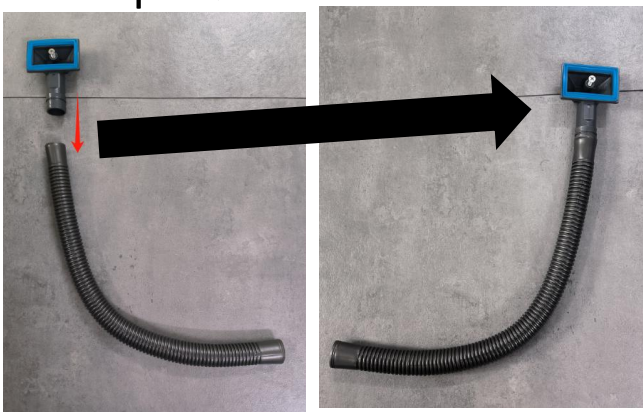


6 lépés:

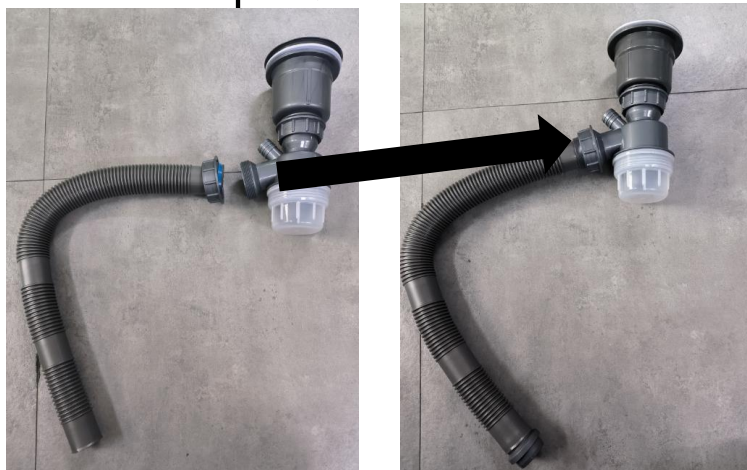

7 lépés:

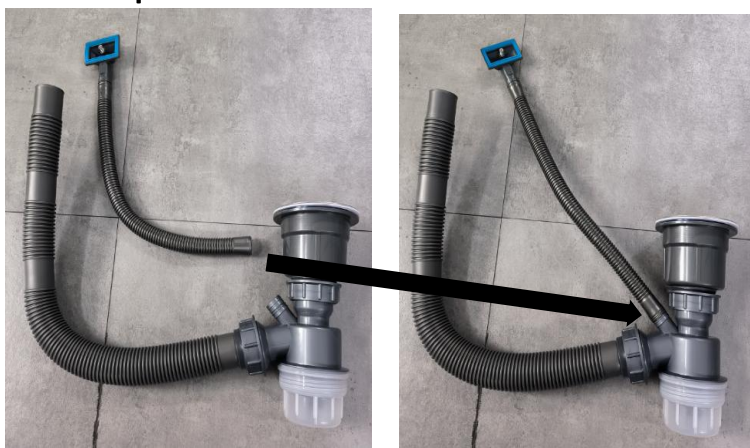

8 lépés:

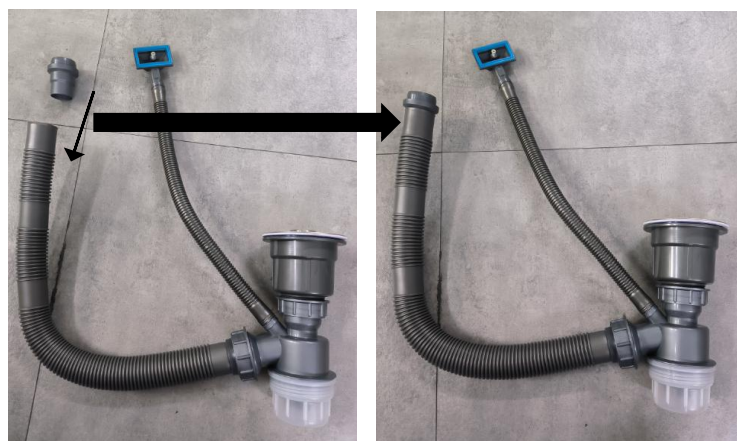

Termék szerelési útmutató



- 1. Lefolyócsésze
- 2. Hulladékszűrő betét
- 3. Túlfolyócső
- 4. Túlfolyófej

- 5. Ferde csatlakozó
- 6. Lefolyócső
- 7. Kimeneti csatlakozó

A szabadalmi jogokat sértő hamis termékekkel szemben eljárást kell indítani.