



Korin rozsdamentes mosogató – LRMK0 Szerelési útmutató

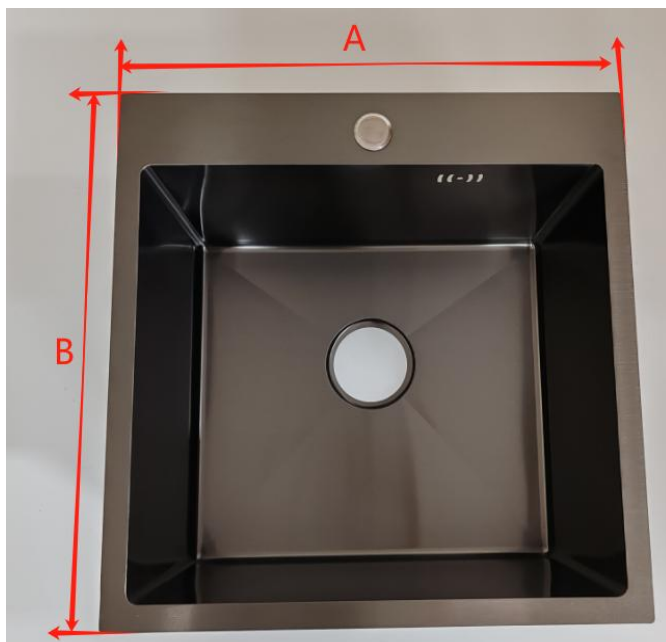

1. lépés - A munkalap előkészítése
A csomag tartalmaz egy sablont, vagy saját maga is készíthet egyet

Mérje le a mosogató külső méreteit.

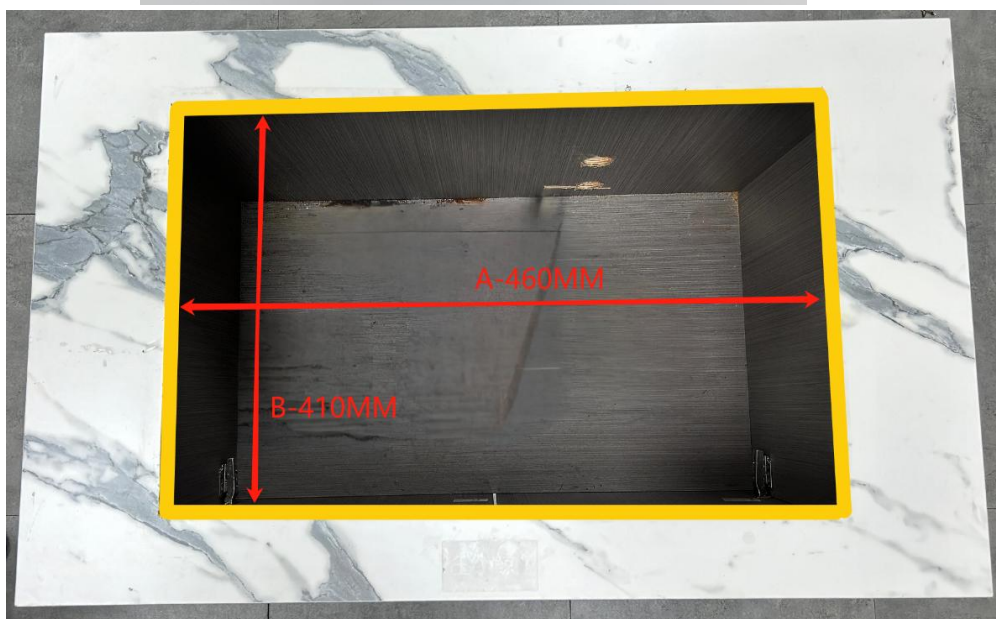

Vágj nyílást a munkalapba.

A kivágott nyílás mérete a medencetest beépítési mérete, és nem tartalmazza a mosogató peremén található csapterelep furatának méretét.



Vigyen fel ragasztót a mosogató peremére a szivárgás megelőzése érdekében.

Helyezze be a mosogatót a munkalapba kivágott nyílásba.



Vízvezető rendszer szerelési útmutató

1 lépés:



1




2



2

2 lépés:

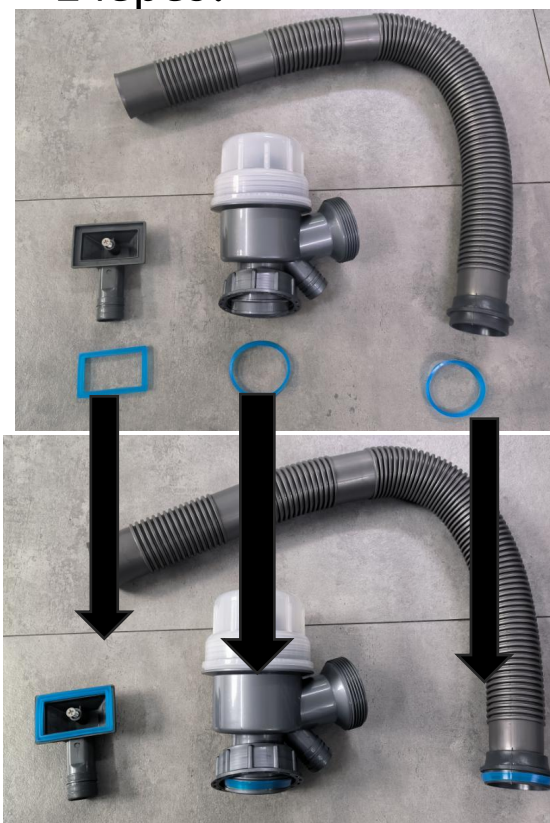


PS:




Szerelje fel a vízzáró tömítést úgy, hogy a vékony oldala felfelé, a vastag oldala pedig lefelé nézzen.


3 lépés:

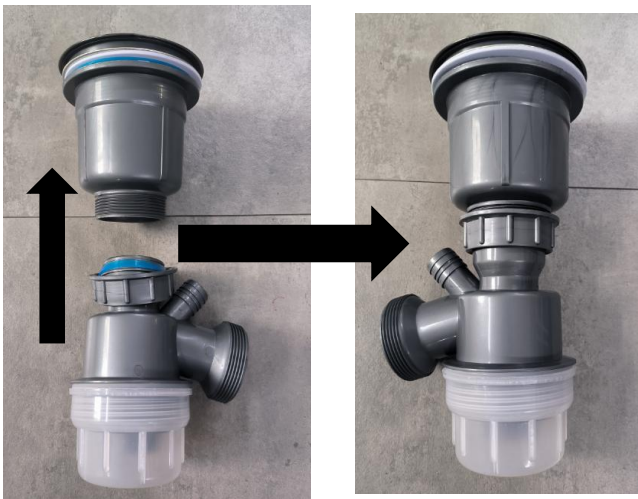


4 lépés:

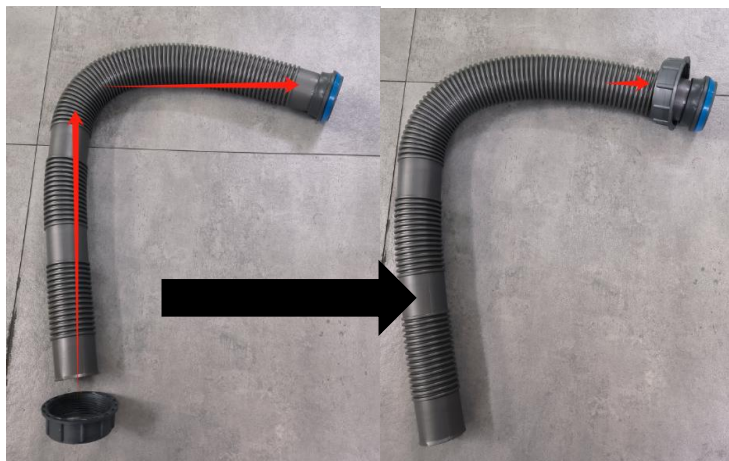


5 lépés:

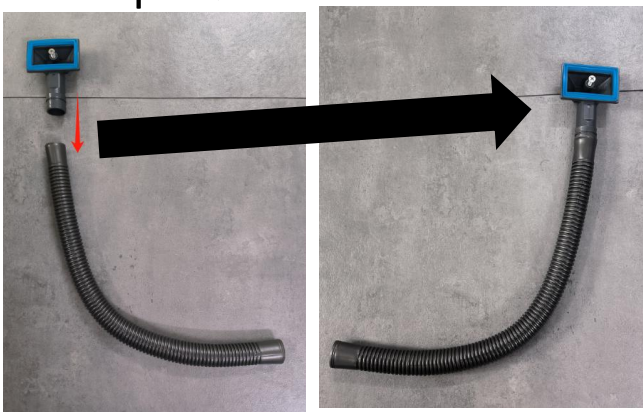


6 lépés:

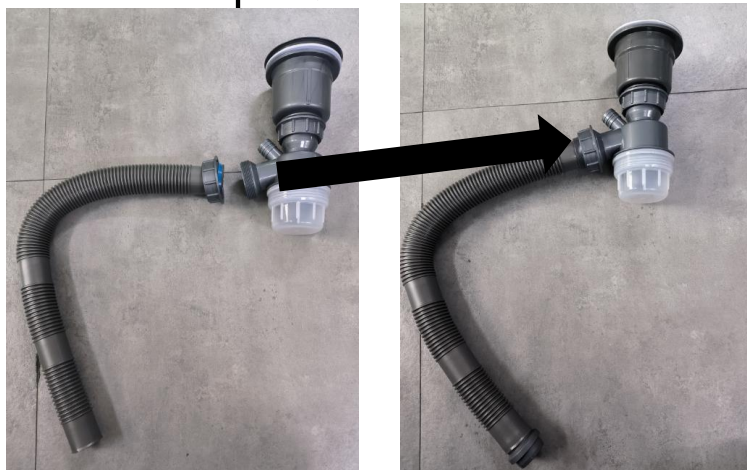

7 lépés:

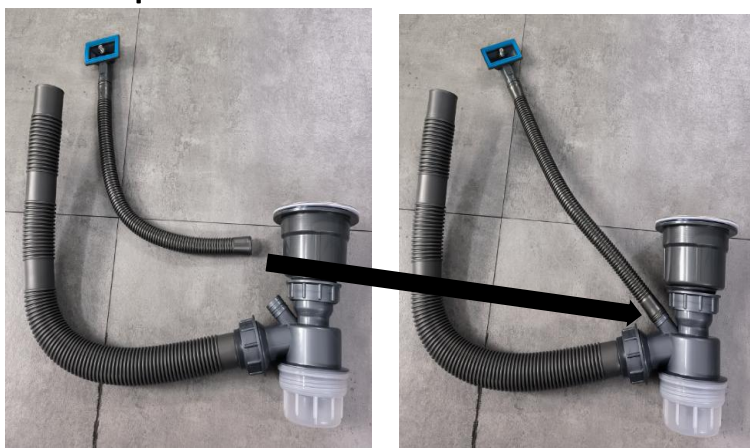

8 lépés:

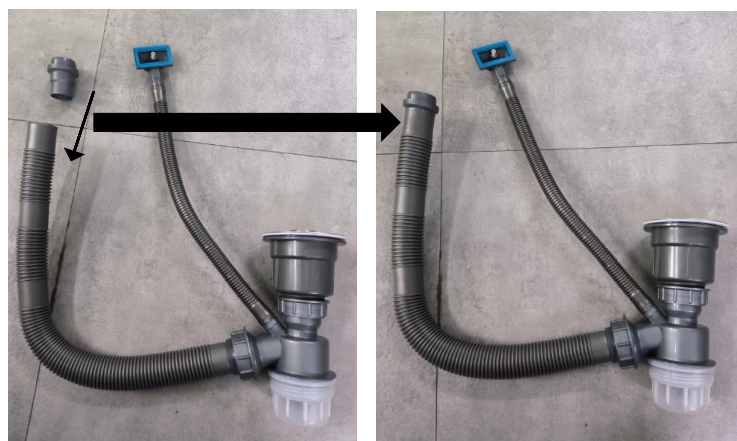

Termék szerelési útmutató



1. Lefolyócsésze

5.Ferde csatlakozó

2.Hulladékszűrő betét

6.Lefolyócső

3.Túlfolyócső

7.Kimeneti csatlakozó

4.Túlfolyófej

A szabadalmi jogokat sértő hamis termékekkel szemben eljárást kell indítani.