

leziter®

■ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉTPÓLCOS RUHAÁLLVÁNY – PADLÓN ÁLLÓ VÁLTOZAT

Ruhaállvány LRA-05 fekete

Tartozékok ismertetése

Kérjük, hideg időben történő szerelés esetén langyos vízbe áztatni a műanyag elemeket a könnyebb illesztés érdekében.

Alsó váz – 2 db	Keresztirányú rúd – 3 db	Hosszú függőleges rúd – 2 db	Ívelt cső – 2 db	Gumiláb (lábvédő) – 4 db
 x2	 x3	 x2	 x2	 x4
Hosszú csavar – 15 db	Villáskulcs – 1 db	Összekötő rúd – 2 db	Rövid függőleges rúd – 2 db	
 x15	 x1	 x2	 x2	


Tudni valók

Kérjük, a szerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat:


1. Az acélcsövek vágott szélei élesek lehetnek – kérjük, ne érintse meg kézzel.
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden szükséges alkatrész rendelkezésre áll-e.
3. A szerelést kizárólag a jelen útmutató sorrendje szerint végezze.
4. Ha bármelyik tartozék hiányzik, kérjük, lépjen kapcsolatba a Wangyang online ügyfélszolgálatával. Amennyiben a hiba a mi gondatlanságunkból ered, természetesen pótoljuk. Köszönjük a megértését és együttműködését.

Szerelési lépése


1. Helyezze be a gumilábakat/ lábvédőket az alsó vázba, majd állítsa össze a második azonos elemet is.

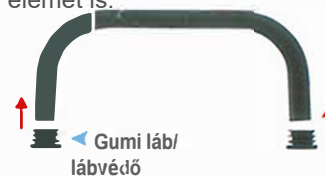

2. Illessze be a keresztirányú rudakat az alsó vázba, majd rögzítse csavarokkal.

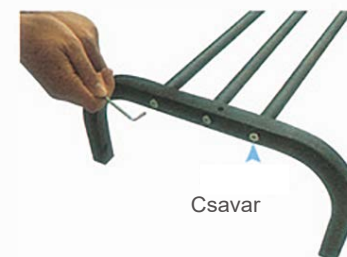

3. Helyezze be a függőleges rudakat és rögzítse őket a megfelelő csavarokkal.

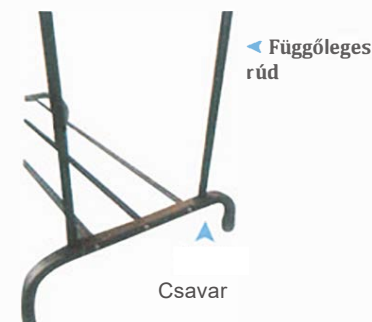

4. Vegye elő az ívelt csöveket, és illessze őket a függőleges rudak tetejébe.



5. A szerelés elkészült – az állvány a képen látható módon nézzen ki.

