

TELEPÍTÉSI ÁBRA

TELESZKÓPOS NYÉL – PADLÓFÜTÉS
CSŐTISZÍTÓ

CSOMAGOLJA KI ÉS VEGYE KI A BERENDEZÉST

GONDOSAN FELSZERELTUK
AZ ÖN SZÁMÁRA A KERÉKEKET,
ALÁBTÁMASZOKAT ÉS A FOGANYÚKAT.



leziter
Csővezeték
impulzusos
tisztító

1: Csatlakoztassa a vízcsövet és a csatlakozót az impulzusos készülékhez.



A CSŐ A MEGFELELŐ
CSATLAKOZÓVAL VAN
ÖSSZEKÖTVE

HELYEZZE A NAPPY
CSATLAKOZÓT
A HELYÉRE.

CSATLAKOZTASSA A
VÍZCSŐT A GÉPHEZ

CSATLAKOZTASSA
MEGFELELŐEN A BEMENETI
CSŐT ÉS AZ IMPULZUSCSŐT



CSATLAKOZTASSA AZ (BEMENETI
INTERFÉSZT)
A CSAPVÍZCSAPHOZ

(IMPULZUSKIMENET)
CSATLAKOZTASSA A
PADLÓFÜTÉS BEVEZETÉJÉHEZ

(SZÍVÓCSATLAKOZÓ) SZÍVJA BE AZ
ELŐKÉSZÍTETT OLDATOT A CSŐVEZETÉKBE

CSATLAKOZTASSON EGY 5 MÉTERES ÁTLÁTSZÓ VÍZCSŐT AZ IMPULZUSKIMENETHEZ; A BEVEZETŐ
CSATLAKOZÓHOZ KÉK VÍZCSŐT HASZNÁLJON A VÍZCSAPHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSHOZ; A
SZENNYVÍZKIENGÉTESHEZ HASZNÁLJON 10 MÉTERES ÁTLÁTSZÓ VÍZCSŐT; HA CSŐTISZÍTÁSHOZ ÖNSZÍVÓ
CSATLAKOZÓT HASZNÁL, AZ ÖNSZÍVÓ KIENGÉTO NYÍLÁS IS CSATLAKOZTATHATÓ A BEVEZETŐ CSATLAKOZÓHOZ.

INTELLIGENS IMPULZUSOS TISZTÍTÓ KAPCSOLÓ/IMPULZUS INDÍTÁS BEÁLLÍTÁSOK

A TÁPLÁLÓKÁBEL BEKÖTÉSE UTÁN KAPCSOLJA BE A FŐÁRAMKAPCSOLÓT



FŐ ÁRAMKAPCSOLÓ GOMB

IMPULZUSNYOMÁS MÉRÉT
BEÁLLÍTÓ SZELEP

MŰKÖDÉS
JELZŐ
FÉNY

PULZUS INDÍTÓ GOMB




CSŐCSATLAKOZÁSI ÁBRA

Padlófűtés tisztítása: Csőcsatlakozási rajz

Impulzus kimenet

Pulse output connect to a geothermal/borehole water inlet connection

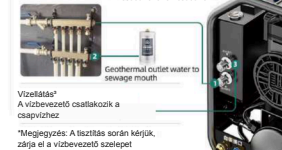

Vízellátás*
A vízbevezető csatlakozik a csapvízhez

*Megjegyzés: A tisztítás során kérjük, zárja el a vízbevezető szelepet

Fűtőkercs tisztítása: Csatlakozási rajz

Impulzus kimenet¹

Az impulzus kimenet a radiátor bemenetéhez csatlakozik



Vízellátás
Water inlet connects to tap water

Vízvezeték tisztítása: Csatlakozási rajz

Önszívó csatlakozó

Biztonságosan egy önszívó vízvezetékhez csatlakoztatható



Impulzus kimenet

Csak a tisztításhoz használni vízcsapot nyissa meg az összes többi csapot zárja el

Vízbevezető – Önszívó?
A csatlakozó csatlakoztatható a vízbevezetőhöz

Vízmelegítő tisztítása: Csatlakozási rajz

Vízellátás 1

Water inlet connects to tap water



Impulzus kimenet²

Sewerage connections


Pulse Output Connection

Önszívó csatlakozás – hagyja figyelmen kívül, ha bemeneti interfészt használ

A GÉP KARBANTARTÁSA ÖVINTÉZKEDÉSEK

1. Tartsa tisztán a gépet, és rendszeresen végezzen tisztítási karbantartást.
2. Legalább hetente egyszer engedje le az összes szennyvizet a légtartályból; a szennyvíz eltávolításakor a légtartály belső nyomásának 0,1 MPa alatt kell lennie.
3. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a biztonsági szelep érzékeny-e; győződjön meg arról, hogy könnyen engedje ki a levegőt, és nyomásra azonnal visszaáll.
4. A légtartály két évente nyomáspróbának kell alávetni, belső és külső felületét pedig évente egyszer ellenőrizni kell. Súlyos rozsdásodás, komoly karcolások vagy a nyomáspróba sikertelensége esetén a légtartályt hulladékként kell ártalmatlanítani.

BIZTONSÁGI SZELEP VIZSGÁLATA

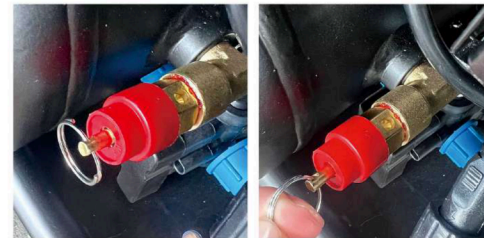

PIROS RÉSZ CSATLAKOZÓ (BIZTONSÁGI SZELEP)

HÚZZA KI A BIZTONSÁGI SZELEP VAS
GYŰRŰJÉT, ÉS TESZTELJE A KIPUFOGÁST

A LÉGTARTÁLY LEÜZEMELTETÉSE



HOSSZÚ TÁVU HASZNÁLAT UTÁN NEDVESSÉG KÉPZŐDÉH A
LEVEGŐTARTÁLY BELSEJÉBEN, KARBANTARTÁSRA ÉS LEENGEDÉSRE VAN SZÜKSÉG.

Leziter®

Csővezeték impulzusos tisztító gép